

PHILIPS

H-Line zaslon

Signage Solutions

55 inča

2500 cd/m²

Full HD

55BDL3002H



Privlačite poglede

Zaslon visoke svjetline za upotrebu 24 sata dnevno.

Sadržaj će ostati vidljiv danonoćno uz profesionalni Full HD zaslon H-Line tvrtke Philips. Zapanjujuća jasnoća i kontrast čine ga savršenim rješenjem za prikaze u izlozima i jarko osvijetljene lokacije. Od muzeja do maloprodaje.

Briljantna slika. Visoka svjetlina.

- Full HD. Čiste slike. Izražajan kontrast
- Visoka svjetlina (2500 cd/m²). Prilagođeno upotrebi na polu-otvorenim prostorima
- Automatizirano osvijetljenje uz dodatni vanjski senzor osvijetljenja

Sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvijetljenja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- Upravljanje daljinskim sustavom uz CMND
- Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50

Istaknute znač.

Dodatni modul CRD50

Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

CMND

Preuzmite kontrolu nad svojom mrežom profesionalnih zaslona tvrtke Philips. CMND omogućava upravljanje, ažuriranje, održavanje i reprodukciju putem jednog jednostavnog sučelja. Od montaže do svakodnevnih upotrebe.

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.


FailOver

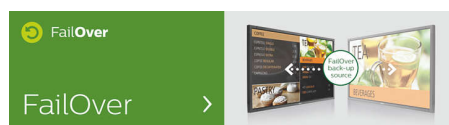

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju

izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

OPS utor



Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Visoka svjetlina (2500 cd/m2)

Za izvrsne rezultate u jako osvijetljenim ili polu-otvorenim prostorima. Ovaj zaslon iznimne svjetline od 2500 cd/m2 savršen je za privlačenje pažnje u velikim, kratkim područjima koja su izložena jakom ambijentalnoj rasvjeti.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 139.7 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 55 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm
Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Svjetlina: 2500 cd/m²
Boje zaslona: 16,7 M (prirodna 8-bitna)
Omjer kontrasta (uobičajeno): 5000:1
Dinamički kontrast: 500 000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 6 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje
Tehnologija zaslona: SVA

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: VGA (analogno, D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponentni (BNC), Kompozitni (BNC), HDMI (x2)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm, Audio lijevi/desni (RCA)
Ostali priključci: AC izlaz, OPS, USB
Video izlaz: DisplayPort, DVI-I
Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

Praktičnost

Položaj: Pejzažni, Portretni
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
Prijenos signala: RS232, IR prijenos signala (petlja)
Jednostavna instalacija: Smart Insert, Komplet za poravnanje rubova
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje
Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
Može se kontrolirati putem mreže: RS232, HDMI (One Wire), LAN (RJ45)

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Potrošnja (uobičajena): 368 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Video formati: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1242,2 mm
Masa proizvoda: 35,8 kg
Visina uređaja: 713 mm
Dubina uređaja: 137,9 mm
Postavljena širina (inči): 48,9 inča
Postavljena visina (inči): 28.1 inča
Zidni nosač: 400 x 400 mm, M6
Postavljena dubina (inči): 5,43 inča
Širina prednje ploče: 15,6 mm
Masa proizvoda (lb): 78,94 lb
Smart Insert – širina: 100 mm
Smart Insert – visina: 200 mm

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 sat(i)
Relativna vlažnost: 20 ~ 80 (u uporabi), 5 ~ 95 % (pohrana) %
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG
USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Pločice za poravnanje ruba, RS232 kabel
Isporučena dodatna oprema: Kabel za lančanu vezu RS232
Dodatna oprema (opcija): IC svjetlosni senzor (CRD41), Stalak za stol

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski, Portugalski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: BSMI, CB, CE, FCC, klasa B, UL/cUL

