

PHILIPS

H-Line дисплей

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Приковете вниманието

Дисплей с висока яркост 24/7.

Бъдете видими денем и нощем с професионален Philips H Line Full HD панел. Възхитителната чистота и контраст го правят перфектното решение за натоварени зони, които са обект на силно околно осветление. От летища до търговски центрове.

Брилянтна картина. Висока яркост.

- Full HD. Ясни изображения. Ясен контраст
- Висока яркост (2500 cd/m²). Подходящ за употреба на полуоткрито
- Автоматизирано извеждане на светлина с опционален външен светлинен сензор

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- Дистанционно управление на системата през CMND
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

Универсално системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

Акценти

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

CMND

Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и


наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

CMND & Create



Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брендирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.


FailOver

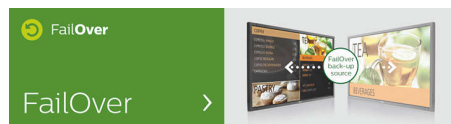

От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips

автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Висока яркост (2500 cd/m2)

Въздействайте повече в светли или полутъмни места. Този дисплей с висока яркост 2500 cd/m2 е идеален за привличане на внимание в големи, натоварени зони, които са обект на силна околна светлина.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 138.7 см
Размер на екрана по диагонал (инчове): 54.6 инч
Съотношение на размерите на картината: 16:9
Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм
Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
Яркост: 2500 cd/m²
Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
Съотношение на контраста (типично): 4000:1
Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
Време на отговор (типично): 8 мс
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм, Външен съединител на високоговорителя
Видео вход: Композитен (споделяне на компонентен Y), Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (аналогов D-Sub) (x1), Компонентен (BNC x3)
Аудио вход: Жак 3,5 мм, Звук ляв/десен (RCA)
Други връзки: OPS, USB 2.0 (x1)
Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45, IR (вход/изход) 3,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзажно, Портретно
Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига, DisplayPort, ИЧ, RJ45
Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart Insert
Функции за пестене на енергия: Smart Power
Други удобства: Дръжки за носене
Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Консумация (Обикн.): 295 W
Консумация (макс.): 420 W
Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
Видео формати: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Размери

Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 мм x 100 мм разстояние, 6xM4L6
Ширина на изделието: 1243,2 мм
Тегло на изделието: 31,84 кг
Височина на изделието: 714 мм
Дълбочина на изделието: 137,7 мм
Ширина на изделието (инчове): 48,9 инч
Височина на изделието (инчове): 28.1 инч
Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6
Дълбочина на изделието (инчове): 5,42 инч
Ширина на рамката: 13,6 мм (равна рамка)
Тегло на изделието (фунтове): 70,20 lb
Височина на поставка за интелигентно отделение: 200 мм

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
Средно време между отказите: 50 000 час(а)
Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: ISM, M2TS, M4V, Манифест, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB
USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
USB възпроизвеждане на аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Ръководство за бърз старт, RS232 кабел, Дистанционно управление и батерии AAA

Акcesoари в комплекта: RS232 кабел за последователно свързване, Комплект за подравняване на ъгли (1) – 1 бр., Комплект за подравняване на ъгли (2) – 2 бр., Лого на Philips (x1), Вит (8 бр.)

Разни

Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски, Португалски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC Class A, PSB, PSE, VCCI

