

Philips
Brilliance 258B6QJEB LCD
monitor with SmartImage



性能卓越

- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置
- AH-IPS 显示屏，享受具有逼真色彩的卓越画质
- 四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像
- 无边设计和窄边框，呈现无边界限制的图像

设计以人为本

- 边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验
- SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节


易于使用

- HDMI 可确保通用数字连接
- USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电
- 内置立体声扬声器支持多媒体功能
- DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

PHILIPS


产品亮点

晶晰图像

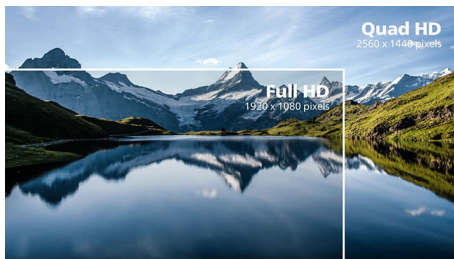

这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 USB-C、Displayport、HDMI），这些新款显示屏可以让您的图像和图形栩栩如生。无论您需要 CAD-CAM 解决方案的极详尽信息、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

AH-IPS 技术

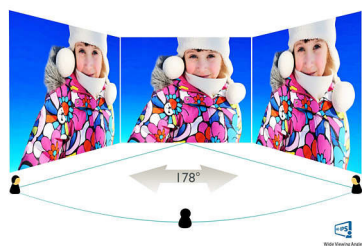

这款最新的飞利浦显示屏采用先进的 AH-IPS 面板，从而带来非凡的色彩再现、极短的响应时间和极低的功耗。与标准 TN 面板不同，AH-IPS 面板可在 178 度广角和枢轴模式下显示一致的颜色。由于其卓越的性能，AH-IPS 最适合用于对颜色精确度和恒定亮度始终有严格要求的应用，例如照片修饰、图形应用和 Web 浏览等。

无闪烁技术



由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

SmartImage



SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！


窄边框



全新飞利浦显示屏利用全新技术面板，使用更精简的方法设计而成，其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合仅 3.5 毫米厚的面

板内黑色矩阵条，大幅缩小了总体边框尺寸，减少了干扰，增加了观看尺寸。本款窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

SmartErgoBase

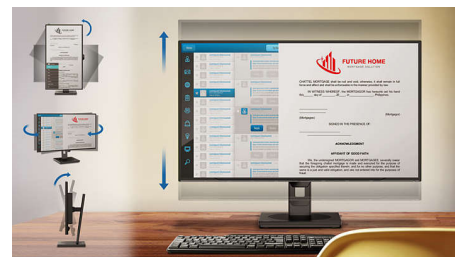

SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

边框到书桌高度低



得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

USB 3.0 超高速

超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，大大缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了全球标准，让您能够使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。



规格

- 连接**

 - 信号输入：VGA（模拟），DVI 双链接（数字，HDCP），DisplayPort x 1, HDMI（数字，HDCP）
 - USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2（1 个具有 B.C.1.2）
 - 同步输入：单独同步，同步时呈绿色
 - 音频（输入 / 输出）：电脑音频输入，耳机输出
- 图片 / 显示**

 - 宽高比：16:9
 - LCD 面板类型：AH-IPS LCD
 - 视角：178°（水平）/178°（垂直），@ C/R > 10
 - 画面效果增强：SmartImage
- 便利性**

 - 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
 - 方便用户：SmartImage, 音量，输入，菜单，打开 / 关闭电源
 - OSD 语言：巴西葡萄牙语，捷克语，荷兰语，简体中文，芬兰语，法语，德语，希腊语，匈牙利语，意大利语，日语，韩语，波兰语，葡萄牙语，俄语，简体中文，西班牙语，瑞典语，繁体中文，土耳其语，乌克兰语
 - 其它便利性：Kensington 锁，VESA 安装架（100 x 100 毫米）
 - 控制软件：SmartControl Premium
- 功率**

 - 电源：内置，100-240 伏交流，50-60 赫兹
 - 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）
- 可持续发展**

 - 环境和能源：能源之星 6.0, EPEAT*, TCO 认证优势，RoHS
 - 消费后可回收塑料：65%
 - 可回收包装材料：100 %
 - 具体物质：不含 PVC/BFR 的外壳，不含汞
- 合规性和标准**

 - 审批机构：CE 标记，FCC B 级，SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, PSB, WEEE, CECP, TUV Ergo, TUV/GS, CCC

