



D-Line-näyttö

Signage Solutions

32"

Full HD (1920 x 1080 p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Enemmän kerralla

Älykäs, nopea 24/7-näyttö.

Erotu nopealla ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla Philips D-Line Professional FHD -näytöllä. Philipsin erinomainen kuvanlaatu takaa aidot värit ja erinomaisen kontrastin. Voit esittää sisältöä useista eri lähteistä samassa näytössä.

Upea kuvanlaatu. Todella nopea suoritin.

- Full HD. Selkeä kuva. Terävä kontrasti.
- Aseta vaak- tai pystyasentoon
- ADS-laajakuvapaneelinäyttö

Helppokäyttöinen

- SmartPower säästää energiaa

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

Kohokohdat

ADS-laajakuvapaneelinäyttö


Näy joka suunnasta ADS-laajakuvatekniikan ansiosta. Advanced Super Dimension Switch tekee näytön kuvankäsittelyn nopeammin ja tasoittaa sisällön siirtymiä. Se takaa erittäin tarkan kuvan, loisteliaan värintoiston ja 180 asteen katselukulman.

CMND & Control




Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

Varavirtajärjestelmä

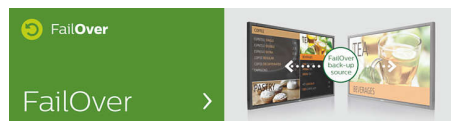

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

SmartPower

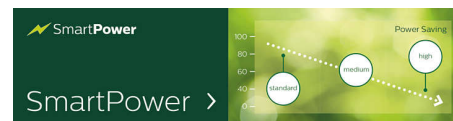

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

SmartPlayer



Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (cm): 81,28 cm
Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
Kuvasuhde: 16:9
Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
Kuvapistetiheys: 0,36375 x 0,36375 mm
Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60Hz
Kirkkaus: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²
Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
Kontrastisuhde (tav.): 1200:1
Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
Katselukulma (vaaka): 178 astetta
Katselukulma (pysty): 178 astetta
Paneeliteknikka: MAINOKSET
Usva: 25 %

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
Videotulo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

Sijoittaminen: Vaakasuu (24/7), Pystysuu (24/7)
Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
Signaalin takaisinkytkentä: DisplayPort, RS232, HDMI, Infrapunatakaisinkytkentä
Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45

Ääni

Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Virrankulutus (tav.): 36 W
Kulutus (enintään): 60 W
Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W
Energiatohokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

Laitteen leveys: 726,5 mm
Laitteen paino: 5,7 kg
Laitteen korkeus: 425,4 mm
Laitteen syvyys: 65,1 (seinäkiinnike) / 69,1 (AC) mm
Laitteen leveys (tuumaa): 28,60 tuumaa
Laitteen korkeus (tuumaa): 16,75 tuumaa
Seinäteline: 100 (vaaka) x 100 (pysty) mm / 200(vaaka) x 200 (pysty) mm, M4
Laitteen syvyys (tuumaa): 2,56 tuumaa (seinäkiinnike) / 2,72 (AC) tuumaa
Näytön reunan leveys: 11,9 mm (Y/O/V), 17,2 mm (A)
Laitteen paino (lb): 12,57 lb

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
Käyttölämpötila: 0...40 °C
MTBF: 50 000 tuntia
Varastointilämpötila: -20...60 °C
Kosteus (käyttö) [RH]: 20–80 % (tiivistymätön)
Kosteus (säilytys) [RH]: 5–95 % (tiivistymätön)

Multimediasovellukset

USB-toisto, video: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, PNG
USB-toisto, ääni: AAC, MPEG, HEAAC

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Philips-logo (x1), virtajohto, Virtakytkimen suojaus, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-johto, RS232-ketjutusjärjestelmän johto, USB-suojaus ja ruuvi 1 kpl, Johtopidike (x3)
Teline: BM05911 (lisävaruste)

Yleistä

Näyttökielet: arabia, hollanti, tanska, englantia, ranska, suomi, saksa, italia, japani, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.)
Takuu: 3 vuoden takuu
Säännöstenmukaiset hyväksynät: CE, FCC, luokka A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

