

Philips
Smart All-in-One display

Android
58,4 cm (23")

S231C4AFD



Smart All-in-One

De wereld binnen handbereik!

De Philips Smart All-in-One met Android™ biedt toegang tot een wereld vol mogelijkheden. Het grote multi-touchdisplay van 23 inch is ideaal voor het streamen van HD-video's en muziek, e-learning en surfen op het web.

Android met groot beeld

- Direct aan de slag dankzij de vooraf geïnstalleerde apps
- Snelle internettoegang via Wi-Fi of Ethernet-poort
- Download apps via de Google Play™ Store
- 16:9 Full HD breedbeeldscherm voor de beste kijkervaring
- Groot optisch multi-touchscreen voor eenvoudige navigatie

Ongeëvenaarde multimediaervaring

- Films, foto's en muziek rechtstreeks afspelen via de USB- en SDHC-stations
- Via de webcam en de microfoon houdt u contact met familie en vrienden
- Superieur stereogeluid voor multimedia

Eenvoudig aansluiten en genieten

- Sluit uw eigen toetsenbord en muis aan en verken de wereld
- SmartStand is voor optimaal gebruiksgemak voorzien van instellingen die u met één druk op de knop kunt passen
- Breid uw opslag uit met SDHC-media
- USB-hub met 2 poorten voor eenvoudige aansluiting

PHILIPS

Kenmerken

Groot multi-touchscreen

De Philips Smart All-in-One met Android™ biedt toegang tot een wereld vol mogelijkheden. Dankzij de ingebouwde geavanceerde optische multi-touchtechnologie kunt u nu inhoud bewerken met knijpen, zoomen, draaien, vegen en bladeren. Dankzij het royale, grote scherm hoeft u niet meer te staren naar het kleine scherm van een smart apparaat. E-books en kranten lezen is vriendelijk voor de ogen dankzij de mogelijkheden voor grote lettertypen en foto's. Op het grote touchscreen kunnen jonge kinderen hun creativiteit kwijt in e-painting, het alfabet leren en andere interactieve educatieve apps gebruiken.

16:9 Full HD breedbeeld



De Smart All-in-One is voorzien van een 16:9 Full HD-scherm (1920 x 1080 resolutie) voor een overweldigende entertainmentervaring. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

Google Play™ Store


Geniet van de geweldige apps in de Google Play™ Store. Een enkele keer het app-pictogram aanraken zal u naar de Store brengen via een Wi-Fi- of Ethernet-aansluiting. Download en installeer apps voor entertainment, games, hulpprogramma's, kantoor, foto's, video, nieuws, sociale

netwerken, etc. die verkrijgbaar zijn bij en bijgewerkt worden door de Store. De duidelijke, gebruiksvriendelijke interface helpt u om intuïtief te bladeren op basis van beoordeling, categorie of populariteit.

Onderhoud uw contacten met de webcam

U houdt contact met familie en vrienden via de ingebouwde webcam die uitstekend, helder en scherp beeld biedt. De uiterst gevoelige microfoon van de slimme All-In-One zorgt ervoor dat uw stem duidelijk overkomt. U kunt het heldere geluid beluisteren door de ingebouwde stereo-luidsprekers of, als u wat meer privacy wilt, beluisteren door de koptelefoon. Deze eenvoudige ingebouwde oplossing is direct klaar voor gebruik.

Superieur stereogeluid

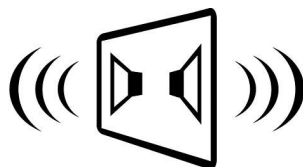

Built-in Speakers

Ga op in muziek met de hoogwaardige ingebouwde stereoluidsprekers.

Breid uw opslag uit

Maak plaats voor uw constant groeiende bibliotheek. U kunt uw opslagcapaciteit uitbreiden door het toevoegen van een externe SDHC-kaart of USB Flash Drive via de ingebouwde uitbreidingsleuf.

USB 2.0-hub met 2 poorten

Via de USB-hub kan de gebruiker eenvoudig Plug & Play-multimedia-apparaten zoals USB-geheugenapparaten, camera's, draagbare HDD's, webcams, PDA's, printers en vele andere apparaten met een USB-aansluiting aansluiten. Via de handige USB 2.0-hub op de

monitor kunnen USB 2.0-signalen worden doorgevoerd naar de computer. Houd er rekening mee dat apparaten zoals camera's en HDD's mogelijk afzonderlijk moeten worden ingeschakeld, omdat deze meer voeding nodig hebben dan de USB-hub op de monitor kan leveren.

SmartStand



De Philips All-in-One is voorzien van een SmartStand met een kantelhoek van 60 graden en instellingen die u met één druk op de knop kunt aanpassen. Met een kantelhoek van bijna 60 graden kunt in een natuurlijke houding het beeldscherm aanraken of typen. Ook kunt u het beeldscherm rechtop zetten om geconcentreerd te werken.

Snelle internettoegang

CDMA of Code Division Multiple Access is een breed spectrum digitaal GSM-radiosysteem dat gebruikmaakt van discrete codes om gebruikers te herkennen.

Vooraf geïnstalleerde apps

Direct aan de slag dankzij de vooraf geïnstalleerde apps

Sluit uw eigen toetsenbord aan en

Sluit uw eigen toetsenbord en muis aan en verken de wereld

USB- en SDHC-geheugenstations

Films, foto's en muziek rechtstreeks afspelen via de USB- en SDHC-stations



Specificaties

Connectiviteit

- Signaal invoer: VGA (analoog), MHL-HDMI (digitaal, HDCP), RJ 45
- USB: USB 2.0 x 2
- Audio (in/uit): Audio-ingang voor PC, Hoofdtelefoonaansluiting
- Draadloze verbindingen: Wi-Fi (ingebouwd), Draadloos LAN (802.11 b/g/n)
- SDHC-kaartsleuf
- Microfooningang
- Webcam: 1 MP

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 58,4 cm (23")
- Beeldformaat: 16:9
- Type LCD-scherm: IPS LCD
- Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem
- Optimale resolutie: Android: 1920 x 1080, PC: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Helderheid: 250 cd/m²
- Schermkleuren: 16,7 M
- Contrastverhouding (normaal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Responstijd (normaal): 14 ms
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V), bij C/R > 10
- Beeldverbetering: SmartImage
- Effectief weergavegebied: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- SmartResponse (normaal): 5 ms (grijs naar grijs)
- Optisch multi-touchscreen: 2 aanraakpunten

Vooraf geïnstalleerde toepassingen

- Muziekspeler
- Webbrowser
- Galerij
- Camera
- E-mail
- Google Play
- Instelling
- YouTube

Comfort

- Plug & Play-compatibiliteit: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Gebruikersgemak: Aan/Uit, Menu/OK, Volume/Omhoog, Invoer/Omlaag, SmartImage/Terug
- OSD-talen: Braziliaans Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Portugees, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens
- Andere handige opties: Kensington-slot, VESA-montage (75 x 75 mm)

Geluid

- Ingebouwde audio: 2,0 watt x 2

Video-/audioweergave

- Audioformaat: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
- Fotoformaat: JPEG
- Videoformaat: MPEG4, H.264, MPEG2

Standaard

- Kantelfunctie: 12~57,5 graad

Vermogen

- Stroomvoorziening: Extern, 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
- Uitmodus: 0,3 W (normaal)
- Ingeschakeld: 28,9 W (normaal) (testmethode EnergyStar 5.2)
- LED-indicator voor voeding: In werking - wit, Stand-bymodus - wit (knipperend)
- Stand-bymodus Android: 5,5 W (normaal)

Afmetingen

- Product met standaard (mm): 563 x 393 x 77 mm
- Verpakking in mm (b x h x d): 623 x 463 x 125 mm
- Product zonder standaard (mm): 563 x 359 x 50 mm

Gewicht

- Product met verpakking (kg): 6,74 kg
- Product met standaard (kg): 5,00 kg

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: In werking: 3658 mm, niet in werking: 12.192 mm
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C °C
- Relatieve vochtigheid: 20% - 80 %
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C °C
- MTBF (aangegeven): 70.000 uur (achtergrondverlichting niet meegerekend)

Duurzaamheid

- Milieu en energie: RoHS, Kwikvrij
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Voldoet aan de normen

- Officiële goedkeuringen: CCC, CECP, cETLus, CE-markering, CEL, FCC-klasse B, WEEE

Kast

- Kleur: Black Cherry
- Afwerking: Glanzend

Systeemspecificaties

- Besturingssysteem: Android 4.2
- Capaciteit ingebouwd geheugen: 2 GB DDR3, 8 GB EMMC Flash
- Externe geheugenuitbreiding: Optionele externe SDHC-kaart, of USB Flash Drive tot 64 GB, of externe HDD
- Processor: Quad-core, ARM-gebaseerd, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz



Publicatiedatum
2024-04-07

Versie: 4.0.1

EAN: 87 12581 69613 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

- * Vereist extern toetsenbord en muis voor Android (niet meegeleverd)
- * Externe HDD vereist mogelijk een extra stroomvoorziening.
- * Google en Android zijn handelsmerken van Google, Inc. Bedrijfsnamen en handelsmerken die hier vermeld worden zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven
- * Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.
- * Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
- * Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit