


PHILIPS

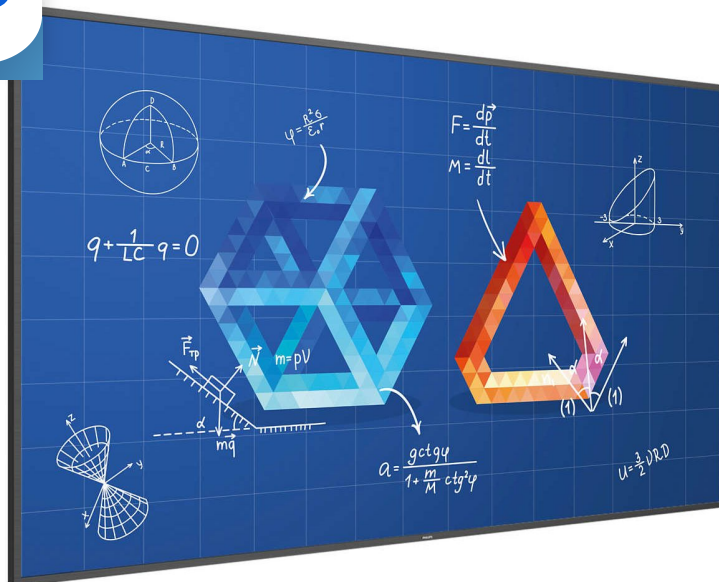

Interaktiv tavle

Signage Solutions

75"

Drevet av Android

Multi-touch



75BDL3652T

Interaktiv klasseromsvisning

Multi-touch-teknologi

Høyne engasjementet, og inspirer til samarbeid med en interaktiv Philips-skjerm i T-serien. Disse herdete Android-drevne skjermene med antirefleksbelegg er utformet for å tåle daglig bruk og har opptil 20 berøringspunkter

Smart og kraftig

- Herdet glass med antirefleksbelegg
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Innebygd tavlemodus
- Trådløs skjermdeling og avansert samarbeid
- berøringsramme med 0 mellomrom

Inspirer til samarbeid og samhandling

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Flerberørings teknologi med en kapasitet på 20 berøringspunkter
- Avansert IR-berøring med mindre, grunnere rammer
- Android: Kjør din egen app, eller velg hvilken favorittapp som skal kjøre

Høydepunkter

Drevet av Android

Med Android OS integrert i skjermen kan du jobbe med det mest avanserte operativsystemet som finnes, og lagre din egen app rett på skjermen. Eller du kan velge blant alle Android-appene i det store biblioteket og spille innhold derfra. Med den innebygde planleggeren kan du velge hva slags apper og innhold som skal vises når på dagen, basert på kunder og tidspunkt. Med funksjonen for automatisk retning vises innhold riktig i enten stående eller liggende modus, når du slår på skjermen.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Multi-touch-teknologi

Lag en minneverdig, interaktiv opplevelse med opptil 20 berøringspunkter samtidig. Denne skjermen er perfekt for programmer der du må samarbeide eller konkurrere, og den knytter publikum til alt innholdet – noe som gjør den ideell for utdanning, offentlige steder, bedrifter, hotellbransjen og butikker. Berøringspanelet er HID-kompatibelt og sørger for en sann plug-and-play-funksjon.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Innebygd tavlemodus

Oppfordre til smidig samarbeid med tavlemodus. Aktiver denne funksjonen for å gjøre skjermen om til et tomt lerret som kan tegnes på av flere brukere, enten for hånd eller med dedikerte skjermmarkører. Alt på skjermen kan deretter lagres for enkel utskrift eller fildeling.

Trådløs skjermdeling

Viser inndata fra fire ulike kilder på en skjerm. Med trådløs skjermdeling kan du koble sammen flere enheter på én gang, slik at du raskt kan bytte innhold når du trenger det. Bruk det eksisterende Wi-Fi-nettverket til å koble til enheter på en øyeblikkelig og sikker måte, eller bruk våre valgfrie HDMI-interaksjonsdongler til å caste direkte på skjermen uten at du trenger å koble til det sikre/beskyttede nettverket.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.3 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

74.5 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Lysstyrke: 420 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 9 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Overflatebehandling: Antireflekerende beleg

Panelteknologi: IPS

Operativsystem: Android 9

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack (x2)

Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

Lydinngang: 3,5 mm jack (x1)

Andre tilkoblinger: OPS, micro SD

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1),

HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45,

RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Anvendelighet

Plassering: Stående (12/7), Liggende (18/7)

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Fjernkontrollsignal: Låsbar

Signalsløyfe: DisplayPort, RS232, IR-sløyfejennomgang

Enkel installering: Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Andre praktiske funksjoner: Håndtak

Bildeytelse: Avansert fargekontroll

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 20 W RMS

Drift

Strømnett: 100~240 V AC, 50/60 Hz

Forbruk (typisk): 190 W

Forbruk (maks.): 380 W

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Strømsparingsfunksjoner: Smart Power

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz

Videoformater: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K

Mål

Montering av Smart-utstyr: 100 x 100 mm, 6 x M4L6

Bredde, apparat: 1715,50 millimeter

Produktvekt: 53,0 kg

Høyde, apparat: 993,70 millimeter

Dybde, apparat: 80,8 mm (D@veggfeste) / 108,7 (D@høyttalerdeksel) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 67,54 tommer

Høyde, apparat (tommer): 39,12 tommer

Veggmontering: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Dybde, apparat (tommer): 3,18 (D@veggfeste) / 4,28 (D@høyttalerdeksel) tommer

Rammens bredde: 17,8 mm (jevn)

Vekt på produkt (pund): 116,85 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 % (drift), 5–95 % (oppbevaring) %

Temperaturområde (lagring): –20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV,

MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spiller

CPU: MTK5680

GPU: DDR4 4 GB

Minne: 4GB RAM

Lagring: 32 GB eMMC

Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Rengjøringsklut (x1), DVI-D-kabel (1,8 m), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Philips-logo (x1), RS232-kabel til seriekobling, Pekepenn (x2), Trykk på-USB (x1), USB-deksel (x1), Nettledning, Batterier til fjernkontroll, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll (x1), RS232-kabel

Ekstraustyr: Interaksjonsdongler

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Nederlandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk

Garanti: 5 års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

Interaktivitet

Multi-touch-teknologi: Infrarød berøring med null mellomrom

Berøringspunkter: 20 berøringspunkter samtidig

Plug and play: HID-kompatibel

Beskyttelsesglass: antirefleksbelegg, Herdet sikkerhetsglass

