



Philips
Monitor LCD, lampu latar
LED

P Line
27" (68,6 cm)

273P3LPHEB

Layar PowerSensor inovatif menghemat tagihan listrik Anda

Layar LED Philips Profesional 273P3 yang ramah lingkungan dan bersertifikasi EPEAT Gold dengan PowerSensor cerdas mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya serta menghemat biaya listrik Anda hingga 80%!

Performa layar yang hebat

- Teknologi LED memastikan warna alami
- SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan
- SmartResponse 1 ms

Solusi ramah lingkungan yang lestari

- PowerSensor memastikan biaya pengoperasian yang lebih rendah dengan menghemat listrik
- EPEAT Gold memastikan dampak terendah pada lingkungan

Sangat mudah

- HDMI-ready untuk kualitas terbaik, satu kabel untuk video dan audio
- Hub USB dengan 3 port untuk koneksi yang mudah
- Speaker bawaan untuk audio tanpa kerumitan desktop

Desain ergonomis

- Rotasi layar 90 derajat dan pengaturan kabel pintar
- Penyetelan kemiringan dan perputaran untuk sudut pandang yang ideal
- Penyetelan ketinggian untuk posisi duduk ideal

PHILIPS

Kelebihan Utama

PowerSensor



PowerSensor On

PowerSensor Off

PowerSensor adalah 'sensor pengguna' bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah tidak berbahaya untuk menentukan apakah pengguna berada di depan layar dan secara otomatis mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauh dari meja, memangkas biaya energi hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor.

Teknologi LED

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

EPEAT Gold

Monitor Philips bersertifikat EPEAT GOLD memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah pada gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. Sertifikasi GOLD memastikan bahwa sedikitnya 30% plastik yang digunakan adalah Post Consumer Resin, sehingga menjamin pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya. EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.

SmartResponse - 1ms



SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar.

Desain ergonomis

Super Ergo Base adalah alas monitor Philips 'ramah pengguna' yang tidak hanya dapat dimiringkan dan berputar, tapi juga dapat disesuaikan ketinggiannya dan berputar 90 derajat, sehingga setiap pengguna bisa menyesuaikan monitor dengan preferensi pribadi mereka untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.

HDMI ready

Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI), sinyal video dan audio digital berkualitas tinggi yang semua ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau beberapa sumber AV, termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V.

3 Port USB 2.0 HUB


Hub USB memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menghubungkan perangkat multimedia plug and play seperti perangkat memori USB, kamera, HDD portabel, kamera Web, PDA, Printer, dan banyak perangkat lain yang memiliki koneksi USB. Hub USB 2.0 yang mudah dijangkau pada monitor memungkinkan sinyal USB 2.0 untuk memasuki komputer. Perhatikan bahwa banyak perangkat seperti kamera dan HDD mungkin perlu dihidupkan secara independen, karena mereka memiliki

persyaratan daya yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh monitor Hub USB.

ScreenRotate

ScreenRotate memungkinkan penggunaan monitor dalam mode lanskap dan potret; untuk mengubah orientasi untuk pandangan yang lebih baik dari dokumen atau gambar yang dipilih, monitor dapat diputar sesuai orientasi yang diinginkan.

SmartImage

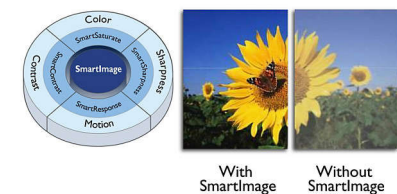

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

Speaker terpasang

Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

Layar yang dapat dimiringkan dan berputar

Kemiringan dan perputaran layar merupakan mekanisme bawaan pada bagian alas yang memungkinkan monitor berputar dan dimiringkan ke depan dan belakang.



Built-in Speaker

Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D (digital), HDCP), HDMI
- USB: USB 2.0 x 3
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau
- Audio (In/Out): Keluaran earphone (jack 3,5 mm) x 1, Masukan audio PC

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 27 inci / 68,6 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: TFT-LCD
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,311 x 0,311 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Keceharan: 300 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Waktu respons (tipikal): 3,5 md
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Penyempurnaan gambar: SmartImage
- Area tampilan yang efektif: 597,6x336,15mm
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tipikal): 1 md (Abu-abu hingga Abu-abu)*

Nyaman

- Speaker Terpasang: 2W x 2
- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Kenyamanan pengguna: SmartImage, Volume, Tombol Daya, PowerSensor, Menu
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

Dudukan

- Pengaturan tinggi: 110 milimeter
- Putar: 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, putar otomatis
- Putaran: 65/-65 derajat
- Kemiringan: -5/20 derajat

Daya

- Mode ECO: 16,7 W (khas)
- Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50-60Hz
- Mode mati: 0,3 W
- Mode menyala: 20,4 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
- Mode siaga: 0,5 W
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

Dimensi

- Kemasan dalam mm (LxTxD): 750 x 446 x 300 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 642 x 391 x 65 milimeter
- Produk dengan dudukan (tinggi maks): 642 x 528 x 244 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 11,57 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 8,74 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 6,38 kg

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: EnergyStar 5.0, EPEAT Gold*, RoHS
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: BSMI, Tanda CE, FCC Kelas B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/ GS, Bersertifikat TCO, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Warna: Hitam arang
- Selesai: Tekstur

Apa saja yang terdapat di kotak?

- Kabel: VGA, DVI, Audio, Daya
- Monitor dengan dudukan
- Dokumentasi Pengguna



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 11.0.1

EAN: 87 12581 59669 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.