


PHILIPS

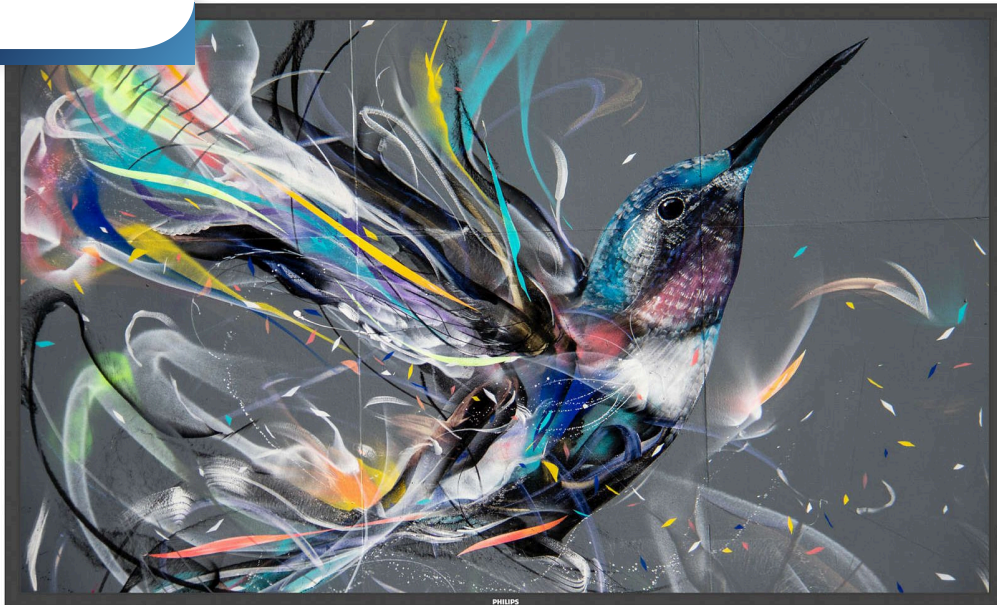

Q-Line дисплей

Signage Solutions

75"

Директно светодиодно фоновое
освещение

Ultra HD



75BDL3510Q

Откроява се

Лесен за настройване дисплей 18/7.

Информирайте и омайвайте с професионалния Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- Вграден мултимедийен плейър. Планирайте лесно USB съдържание
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- Лесно управление. Управлявайте дистанционно мрежовите дисплеи

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

Превъзходна картина. Ултрависока яркост.

- Ultra HD. Богати изображения. Изключителен контраст

Акценти

CMND & Control




Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

Вграден мултимедиен плейър

Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

FailOver

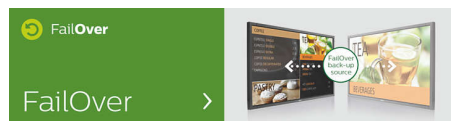

От чакалната до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.


SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете

своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 189.3 см

Размер на екрана по диагонал (инчове):

74.5 инч

Съотношение на размерите на картината:

16:9

Разделителна способност на екрана: 3840 x

2160

Стъпка на пикселите: 0,4296 x 0,4296 мм

Оптимална разделителна способност: 3840 x

2160 при 60 Hz

Яркост: 400 cd/m²

Цветове на дисплея: 1,07 милиарда

Съотношение на контраста (типично): 1200:1

Съотношение на динамичния контраст: 500

000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър,

Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране,

Компенсирание на движението 3D MA,

Динамично подобрение на контраста

Технология с панели: ADS

Clinical image: Предварителна настройка D-

Image (съвместимост с dicom част 14)

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм

Видео вход: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

Аудио вход: Жак 3,5 мм

Други връзки: OPS

Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм

жак, IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45

Удобство

Разполагане: Пейзажно, Портретно

Видео стена: До 15 x 15

Управление с клавиатурата: Скрито, C

възможност за заключване

Сигнал на дистанционното управление: C

възможност за заключване

Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига

Лесно инсталиране: Smart Insert

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Управление в мрежа: RS232, RJ45

Стартиране: Закъснение при включване,

Състояние на включване, Източник на

стартиране

Стартов прозорец: активиране/деактивиране

на логото на Philips

Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W

RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 – 240V~, 50/60 Hz

Консумация (Обикн.): 150 W

Консумация (макс.): 305 W

Мощност на потребление в режим на

готовност: <0,5 W

Функции за пестене на електроенергия: Smart

Power

Енергиен етикет с клас: G

Спецификации

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Видео формати: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 1683,5 мм
Тегло на изделието: 37,5 кг
Височина на изделието: 961,7 мм
Дълбочина на изделието: 69,5 мм (на конзола за стена)/91,8 мм (на дръжка) мм
Ширина на изделието (инчове): 66,28 инч
Височина на изделието (инчове): 37.86 инч
Конзола за стена: 600 x 400 мм, M8
Дълбочина на изделието (инчове): 2,74 (на конзола за стена)/3,61 (на дръжка) инч
Ширина на рамката: 14,9 мм (равен козметичен панел)
Тегло на изделието (фунтове): 82,67 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: MPEG, H.264, JPEG, WMV3

USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG

USB възпроизвеждане на аудио: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Аксесоари

Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, RS232 кабел, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт

Аксесоари в комплекта: Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), RS232 кабел за последователно свързване, HDMI кабел (1,8 м) (x1), Винт M3 (X1), Лого на Philips (x1), USB капак (x1)

Разни

Езици на екранното меню: опростен китайски, Традиционен китайски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Испански, Турски, Японски, Арабски, Руски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC Class A, VCCI

Philips 75BD3510Q
Version 1.0
Release Date: 20250317

