

Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

65"
1920 x 1080 (Full HD)

65BDL3010T



Jelajahi tingkat interaksi baru

dengan layar LED multi-sentuh

Lebih dekat ke audiens Anda daripada sebelumnya. Cepat, akurat, dan sangat tahan lama, kinerja tingginya diiringi keandalan dan fungsionalitas yang sangat baik.

Dioptimalkan untuk tontonan publik

- AMVA untuk kontras super tinggi dan tampilan lebar, gambar yang jelas
- Full HD LED untuk gambar cemerlang dengan kontras mengagumkan

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5
- CMND: Kendalikan layar Anda

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
- Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

Interaksi audiens tertinggi

- Sentuhan 10 titik
- Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya
- Kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah

PHILIPS

Kelebihan Utama

Plug & Play Multi-Sentuh



Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.

Sentuhan 10 titik

Sentuhan 10 titik

Kaca anti-silau


Dengan layar sentuh terpadu ini, lapisan kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah memungkinkan pengalaman sentuh paling memukau. Dengan kemampuan sedikit atau tanpa silau dan pantulan rendah pada layar, gambar menjadi sejernih kristal dengan warna murni dan kejernihan luar biasa.

Teknologi Layar AMVA

Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga

menghasilkan gambar yang jernih meskipun dalam mode potret.

CMND



Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

Teknologi Full HD LED

Kualitas Gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Bayangkan detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar hidup yang nyata.

FailOver



Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

FailOver untuk Ruang Rapat

Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

SmartPower



Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

SmartBrowser



Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Konektor speaker eksternal
- Input video: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Komponen (BNC), Komposit (BNC)
- Input audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: USB, OPS
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I, VGA (melalui DVI-D)
- Kontrol eksternal: RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 163,9 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 65 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,74 x 0,74 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Rasio kontras (tipikal): 3000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 md
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Perawatan permukaan: Lapisan Anti-Silau
- Teknologi panel: VA

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (16/7)
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, VGA, DisplayPort, DVI
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, Satu Kabel (HDMI-CEC), LAN (RJ45)

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Mode aktif): 176 W
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,5W$
- Fitur Hemat Daya: Smart Power

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz
- Format video: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 480i, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz

Dimensi

- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Lebar Set: 1492,40 milimeter
- Berat produk: 43,1 kg
- Tinggi Set: 867,40 milimeter
- Kedalaman Set: 99,80 milimeter
- Lebar Set (inci): 58,76 inci
- Tinggi Set (inci): 34,15 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 3,93 inci
- Lebar bezel: 29,2
- Berat produk (lb): 95 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Kabel USB, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Petunjuk Pengguna pada

CD-ROM


- Aksesori opsional: Dudukan di atas meja, Penerima HDBaseT OPS (CRD25)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Jepang
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, EPEAT, FCC, Kelas B, GOST

Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Sentuhan infra merah
- Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan
- Plug and play: Sesuai untuk HID
- Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 5 mm, Anti-Silau, Anti-Pantul

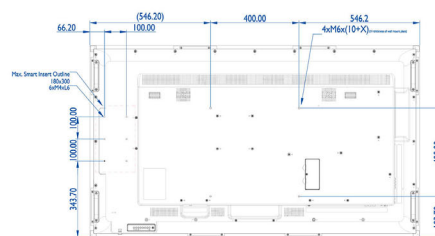

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 2.1.1

EAN: 87 12581 73976 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com