

Philips
3D 液晶顯示器，LED 背光技術

G Line

23 吋 (58.4 公分)
3D，FPR 眼鏡

236G3DHSB



用大螢幕顯示器享受 3D 遊戲體驗

以飛利浦 236G LED 顯示器進行 3D 遊戲。大螢幕顯示器、不閃爍的 3D 眼鏡搭配多重 HDMI 輸入，讓遊戲更加刺激！

優異畫質

- SmartContrast 20000000:1，提供令人驚豔的豐富黑色細節
- SmartImage 智能影像技術：能最佳化顯示功能的方便性
- 智慧控制：輕鬆微調顯示器
- 2ms SmartResponse 給您快速 2D 遊戲體驗
- Full HD LED 技術給您絕佳的 2D 影像

每日更環保

- 能源之星代表高效能與低耗能
- 不含汞的環保顯示器

身歷其境的 3D 觀影體驗

- 透過 HDMI 播放採用最新藍光技術和遊戲機的 Auto 3D 內容
- 安裝套裝軟體在電腦上玩 3D 遊戲
- Easy 3D 營造不閃爍的遊戲體驗
- 用快速鍵直接將 2D 轉換為 3D
- 不閃爍 3D 眼鏡可輕易觀影

PHILIPS

3D 液晶顯示器，LED 背光技術
G Line 23 吋 (58.4 公分)，3D，FPR 眼鏡

焦點

Easy 3D

Easy 3D 可確保您在長時間觀賞 3D 時也能保持舒適。這一切都要歸功於其不閃爍、低殘影的效能表現。與之相容的 3D 眼鏡不僅輕巧，而且無須電池即可使用。馬上在家輕鬆享受 3D 吧！

不閃爍 3D 眼鏡

用此輕巧、容易使用的偏光 3D 眼鏡享受娛樂。這些不閃爍的 3D 眼鏡不僅容易更換及保養，而且價格實惠，終於可讓您全家人人手一副眼鏡。無須電池或纜線便可使用，現在您終於可以拋開時間限制，隨心所欲自由享受。


2D 轉 3D

按下按鈕便可將您的 2D 收藏轉為 3D！透過邊框上的快速鍵就可直接使用。此功能讓您得以將最愛的 2D 遊戲、電影和影片收藏改頭換面轉為 3D。

透過 HDMI 播放 Auto 3D 內容

此飛利浦 3D 顯示器配備藍光遊戲和可進行 HDMI 1.4a 連線的電影播放機，只要接上便會自動切換為 3D 模式，驚豔影像立即呈現。不需麻煩反覆調整設定！


SmartImage 智能影像技術

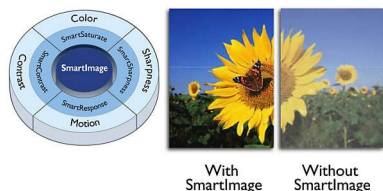

SmartImage 智能影像技術為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容，並提供絕佳的顯示效能。介面簡單易用，可讓您選擇辦公、影像、娛樂、經濟等不同模式，符合各種應用。SmartImage 智能影像技術會根據選擇，動態調整最佳化影像

與視訊的對比、色彩飽和與銳利度，呈現極致的顯示效能，經濟模式選項更可提供驚人的省電效果。只要按下一顆按鈕，就幫您一次搞定全部的設定！

SmartContrast 比 20000000:1

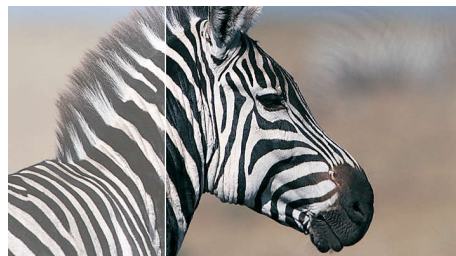

您希望液晶平面顯示器提供最高對比與最生動的影像。飛利浦先進的視訊處理功能結合獨家極致暗化與背光強化技術，呈現生動影像。SmartContrast 能提高對比，提供優異的黑階，並精確呈現陰影與色彩，顯示高對比與色彩逼真的明亮及生動畫面。

SmartControl

備有電腦軟體，可用來微調顯示器效能與設定。飛利浦為使用者提供兩種調整顯示器設定的選擇。一是透過顯示器上的按鈕，瀏覽具有多層架構的螢幕顯示功能表；另一種是使用飛利浦的 SmartControl 智慧控制軟體，以您熟悉的方式輕鬆調整各種顯示器設定

2ms SmartResponse



SmartResponse 是飛利浦獨創的加速技術，能配合特定應用程式需求自動調整反應時

236G3DHSB/96

間，如遊戲與電影需要更快的反應時間，以產生無晃動、時滯及殘影的影像

不含汞

具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

Energy Star 5.0

Energy Star 是美國環保署 (US EPA) 贊助的一項節能計畫，亦為許多其他國家所採用。Energy Star 認證可確保您購買的產品符合最新的節能標準，在每個操作層級都能發揮最高效能。全新的飛利浦顯示器通過 Energy Star 5.0 規格認證，並符合或超越該標準。例如，Energy Star 5.0 要求休眠模式下的耗電量須低於 1 瓦，而飛利浦顯示器的耗電量低於 0.5 瓦。如需更多詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

3D 遊戲

安裝套裝軟體在電腦上玩 3D 遊戲

Full HD LED 技術

白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。



規格

連線能力

- 輸入訊號: HDMI x 2, VGA (類比)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在線訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): HDMI 音訊輸出

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 23 吋 / 58.4 公分
- 長寬比: 16:9
- 液晶面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.265 x 0.265 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 視角: 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage)
- SmartResponse: 2D 模式中 2 ms (灰階至灰階)
- 實際可視範圍: 509.2 (水平) x 286.4 (垂直) 公釐
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (水平) / 50 - 75 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- 3D 視角: 80° (水平) / 12° (垂直), 3D CT<10

便利性

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7
- 人性化操作: 智能影像 (SmartImage), 3D, 電源開 / 關, 輸入, 功能表
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖

機座

- 前後傾斜: -5/+20 度

功率

- 電源供應: 100-240VAC, 50-60Hz, 內建
- 關機模式: <0.3 瓦

- 開啟模式: 23.85 W (一般) (EnergyStar 5.0 測試方法)
- 待機模式: 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 566 x 426 x 219 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 615 x 441 x 115 mm
- 產品不含底座 (公釐): 566 x 355 x 54 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 4.61 kg
- 產品含底座 (公斤): 3.26 kg
- 產品不含底座 (公斤): 3.03 kg

操作條件

- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能: EPEAT 銀級, RoHS, EnergyStar 5.0, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: BSMI, CE 標誌, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

機櫃

- 色彩: 黑色
- 完成: 亮面 / 紋路質感

3D 需求

- Auto 3D: 需要 HDMI 1.4a
- PC 硬體: 需要 AMD/nVidia VGA 卡 *
- 軟體: 免費 Tridef 3D 軟體套裝



發行日期 2024-04-28

版本: 2.0.1

EAN: 87 12581 63919 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 若您感覺暈眩、頭痛或頭昏腦脹，建議您勿長時間觀賞 3D 影像。
* 父母應監督兒童觀賞 3D 影像，確保兒童不會發生任何上述不適之情形。不建議 6 歲以下兒童觀賞 3D 影像。
* 請詳閱說明手冊以進一步瞭解 3D 和健康影響的相關資訊
* 如需 VGA 卡及其他 3D 操作條件的相關詳細資訊，請造訪 www.philips.com/support。