

Philips Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö

55"

Reunojen LED-taustavalo
Full HD
Optinen kuvantaminen, 6
kosketuskohtaa

BDL5556ET



Löydä vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus

monikäyttöisellä LED-kosketusnäytöllä

Nyt pääset entistä lähemmäs yleisösi. Nopea, tarkka ja erittäin kestävä näyttö toimii tehokkaasti ja luotettavasti.

Sopii julkisiin tiloihin

- Suunniteltu 24/7-käyttöön
- Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

Tehosta viestisi vaikutusta

- Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi

- SmartPower säästää energiaa

Huipputehokasta vuorovaikutusta

- Optisella kosketustekniikalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
- Yhteensopiva kaikkien johtavien käyttöjärjestelmien kanssa
- Todellista monikosketustekniikkaa kuuden samanaikaisesti toimivan kosketuskohdan ansiosta
- Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

PHILIPS

Multi-Touch-näyttö

55" Reunojen LED-taustavallo, Full HD, Optinen kuvantaminen, 6 kosketuskohtaa

Kohokohdat

Full HD LED -tekniikka

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Plug & Play ja Multi-Touch



Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näytöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.

Optinen Multitouch

Näytön reunan sensorit takaavat selkeyden ja mahdollistavat monikosketuksen ansiosta monenlaiset uudet interaktiiviset käyttötavat.


6 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa

Kuusi samanaikaista kosketuskohtaa tekevät katselukokemuksesta interaktiivisemmän. Ratkaisu on ihanteellinen ja äärimmäisen kustannustehokas erityisesti silloin, kun laitetta käyttää useampi henkilö samanaikaisesti.

Yhteensopivuus ohjelmistojen kanssa

Kosketusnäytöt ovat ohjelmistoista riippumattomia ja tukevat Windows 8-, Windows 7-, Vista-, XP-, Mac OS- ja Linux-käyttöjärjestelmiä.

OPS-lisävaruste

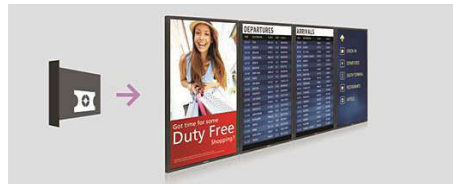

Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoitimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

BDL5556ET/00

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

SmartControl



SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkoosi.

Suunniteltu 24/7-käyttöön

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näytöissä on käytetty korkealuokkaisia komponentteja laadun takaamiseksi, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Videotulo: DisplayPort (1.1a), HDMI, DVI-D, VGA (analoginen D-Sub), Komponentti (RCA), Komposiitti (RCA)
- Äänitulo: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: USB, AC-lähtö, OPS
- Videolähtö: DVI-I, VGA (DVI-D:n kautta)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) D-Sub9

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 138,7 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 54,6 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Näyttövärit: 1,06 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1300:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö
- Pintakäsittely: Heijastusta estävä pinnoitus

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, pieni kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisin kytkentä: DVI, RS232, VGA
- Helppo asennus: AC-lähtö, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W

Virta

- Verkkovirta: 90 ~ 240 V AC, 50/60Hz

- Virrankulutus (käynnissä): 140 W (tav.)
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5 W$

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatiit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaatiit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Smart Insert -kiinnitys: 100 x 200 mm, 100 x 100 mm
- Laitteen leveys: 1257,3 mm
- Laitteen paino: 43 kg
- Laitteen korkeus: 728,1 mm
- Laitteen syvyys: 79 mm
- Seinäteline: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
- Näytön reunan leveys: 19,5 mm

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20 ~ 80 %

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, VGA-johto, RS232-johto, USB-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas, Käyttöopas CD-levyllä
- Teline: BM05462 (valinnainen)

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, espanja, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), arabia, japani
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, CCC, FCC-luokka B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS, SASO

Vuorovaikutteisuus

- Monikosketustekniikka: Optisesti tunnistettavat
- Kosketuskohtat: 6 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
- Plug and Play: HID-yhteensopiva
- Suojalasi: 5 mm:n karkaistu turvalasi

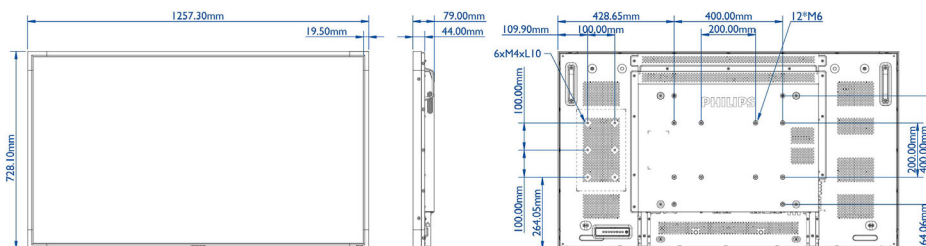

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 1.0.1

EAN: 87 12581 73260 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com