

Philips Signage Solutions
Layar Q-Line

65"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

65BDL3050Q



Tampilkan lebih banyak

Layar yang simpel, cerdas, dan tajam.

Layar Android Q-Line UHD dengan resolusi hebat yang selalu memukau. Pemasangannya cepat dan tidak memerlukan perangkat keras, dan kualitas gambarnya luar biasa.

Tampilkan konten online dan lokal dengan mudah.

Gambar menawan. Performa hebat

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online
- Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

PHILIPS

Kelebihan Utama


Didukung Android

Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

CMND & Deploy

Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

Memori internal

Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori

internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

Hemat energi

Kontrol backlight otomatis yang hemat energi

Browser HTML5 Terintegrasi



Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

Resolusi Ultra-HD

Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Input video: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 163.9 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 64.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,372 x 0,372 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Rasio kontras (tipikal): 4000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Penyempurnaan warna, Penyesuaian Suhu Warna, De-interlacer, Reduksi Noise, Smart Picture
- Teknologi panel: AMVA
- Sistem operasi: Android 5.0.1

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (18/7), Potret (12/7)
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 15
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
- Mudah diinstal: Smart Insert, AC Out
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45), RS232, Kartu OPS RS232, HDMI (Satu Kabel)
- Memori: 8GB eMMC

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

- Konsumsi (Mode aktif): 110 W
- Konsumsi (Khas): 165 W
- Konsumsi (Maks.): 295 W
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,5W$
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz
- Format video: 480i, 30, 60Hz, 480p, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 25, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 30,50, 60Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1458,7 milimeter
- Berat produk: 24,8 kg
- Tinggi Set: 834,7 milimeter
- Kedalaman Set: 81,6 milimeter
- Lebar Set (inci): 57,43 inci
- Tinggi Set (inci): 32,86 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 3,21 inci
- Lebar bezel: 13,9 (Atas/Kiri/Kanan) 14,9 (Bawah) mm
- Berat produk (lb): 54,7 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80% (pengoperasian), 5 - 95% (penyimpanan) %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Pemutar Internal


- CPU: Quad Core Full HD
- Memori: 2GB DDR3
- Penyimpanan: 8GB eMMC

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Remote Control, Kabel HDMI, Kabel sensor IR (1,8M)
- Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232, Tutup USB dan 1x sekrup
- Dudukan: BM05922

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, Ceko, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, Kelas B, PSB, UL/cUL, CECP

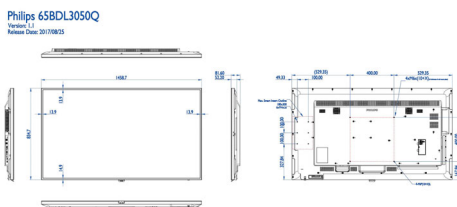

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 15.1.1

EAN: 87 12581 74358 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com