



Philips Brilliance
LCD monitör

Diz üstü bilg. bağlanabilir monitör
58,4 cm (23 inç)



231P4UPES

Dizüstü bilgisayar bağlanabilen monitörle gelen kolaylık
tek kabloyla görüntüyü genişletin

Multimedya özellikli olan ve dizüstü bilgisayar bağlayabileceğiniz bu yenilikçi monitör, bağlantı noktası çoğaltmayı kolaylaştırır. Artık tek bir SuperSpeed USB kablosuyla çalışma alanınızın görüntüsünü genişletebilir, çevre birimlerinizi bağlı tutabilir ve Internet'e erişebilirsiniz.

Akılcı sadelik

- Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlanın
- Tek USB 3.0 kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayın
- Bağlantı yuvasından tüm çevre birimlerine, klavyenize ve farenize erişin
- Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın
- Zahmetsiz çift monitör kurulumu için gerçek tak ve çalıştır kolaylığı

Sürdürülebilir çevre dostu çözüm

- PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır
- PVC-BFR içermeyen kasa

Ergonomik tasarım

- Düşük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu
- SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

PHILIPS

LCD monitör

Diz üstü bilg. bağlanabilir monitör 58,4 cm (23 inç)


Özellikler

Tek kabloyla görüntüyü genişletin



Bu yenilikçi büyük Philips monitör, her türlü dizüstü bilgisayar için bağlantı noktası çoğaltmayı kolaylaştırır. Özellikle konektör seçenekleri sınırlı olan yeni Ultrabook tipi cihazlar için ideal olan bu monitör dahili USB 3.0 bağlantı yuvasına, Ethernet'e ve stereo hoparlörlere sahiptir; böylece tek bir kablolu USB bağlantısıyla video/ses aktarmanızı ve doğrudan Internet veya Intranet'e bağlanmanızı sağlar. Bu gelişmiş USB 3.0 veya USB 2.0 tak ve çalıştır bağlantısını kullanarak masaüstünüzü hem dizüstü bilgisayarınızın hem de Philips monitörün ekran alanıyla genişletebilirsiniz, üstelik zahmetli çözümlü ayarlarıyla ya da kablolarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Çevre birimleri için USB bağlantı yuvası

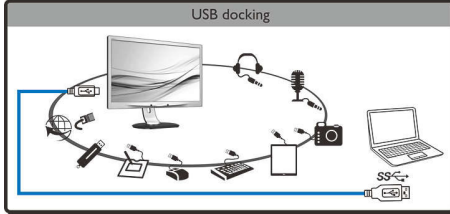

Artık isteğe bağlı tam boy klavyenizi ve farenizi bu yenilikçi Philips monitörün USB bağlantı yuvasına bağlayarak üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Tek bir USB kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı bu monitöre bağladığınızda Full HD video, ses ve Internet işlevlerinin yanı sıra harici HDD, kamera ve USB sürücü gibi takılı ek çevre birimlerinden

yararlanabilirsiniz. Dilerseniz her zamanki gibi dizüstü bilgisayarınızın klavyesini ve dokunmatik iz sürücüsünü kullanmaya devam edebilirsiniz.

Dahili Ethernet ile bağlantı


Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlanın

SmartErgoBase



SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve dönme açısı ayarları monitörün yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltacak ve maksimum konforu sağlayacak şekilde konumlandırılması için ayarlanabilir; kablo düzenleme özelliği kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltır, çalışma alanını düzenli tutar.

PowerSensor

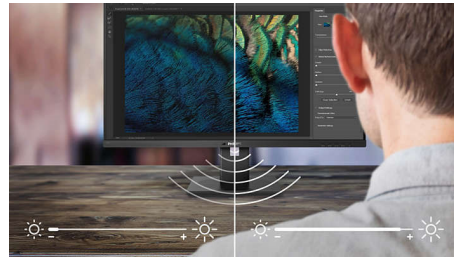

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını

231P4UPES/00

belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşüren ve monitörün kullanım ömrünü artıran dahili bir "insan sensörüdür."

Düşük çerçeve-masa yüksekliği



Gelişmiş SmartErgoBase sayesinde Philips monitörü neredeyse masa seviyesine kadar alçaltarak rahat görüş açısı sağlanır. Düşük çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalışırken bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu farklı uzunluklardaki kullanıcıların uygun açığı ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek yorgunluğu ve gerginliği azaltır.

PVC-BFR içermeyen kasa

Bu Philips monitörün kasası brom bazlı alev geciktirici ve polivinil klorür içermez (PVC-BFR'siz)

Tek kabloyla aktarım

Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın

Gerçek tak ve çalıştır

Zahmetsiz çift monitör kurulumu için gerçek tak ve çalıştır kolaylığı



SmartErgo Base



PowerSensor



SmartImage



Built-in Speaker



Ethernet



USB Monitor



LED



SmartErgo Base



2x
USB 3.0

LCD monitör

Diz üstü bilg. bağlanabilir monitör 58,4 cm (23 inç)

231P4UPES/00

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog)
- Sync Girişi: Ayrı Sync (yalnızca VGA), Sync Yeşil (yalnızca VGA)
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 58,4 cm / 23 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,265 x 0,265 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 509,18 x 286,41 mm
- Tarama Frekansı: 30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
- sRGB

USB Bağlantısı

- Ses Giriş/Çıkış: USB aracılığıyla
- Kulaklık çıkışı: USB aracılığıyla
- Mikrofon girişi: USB aracılığıyla
- RJ45: USB aracılığıyla, 1 Gbps
- Sinyal Girişi: USB 3.0 yukarı akış
- USB: USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 1,5 Wx2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC/CI (yalnızca VGA), Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista/XP
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Giriş, PowerSensor, Menü, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Japonca, Korece, Lehçe, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- Kontrol yazılımı: SmartControl Premium (yalnızca VGA), DisplayLink Graphics Yazılımı

Stand

- Yükseklik ayarı: 130 mm
- Rotasyon: 90 derece
- Yana yatma: -65/65 derece
- Eğim: -5/20 derece

Güç

- ECO modu: 15,3 W (tipik)
- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili
- Kapalı modu: Zero düğmesiyle sıfır watt
- Açık modu: 26,2 W (tipik)
- Bekleme modu: 0,1 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 600 x 400 x 263 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 547 x 343 x 60 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 547 x 515 x 220 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 7,60 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 5,30 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 3,10 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: PowerSensor, TCO Sertifikalı Edge, RoHS
- Geri dönüştürülmüş plastik: %65
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva içermez


Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kasa

- Kaplama: Doku

- Ayak: Siyah
- Ön çerçeve: Gümüş
- Arka kapak: Siyah

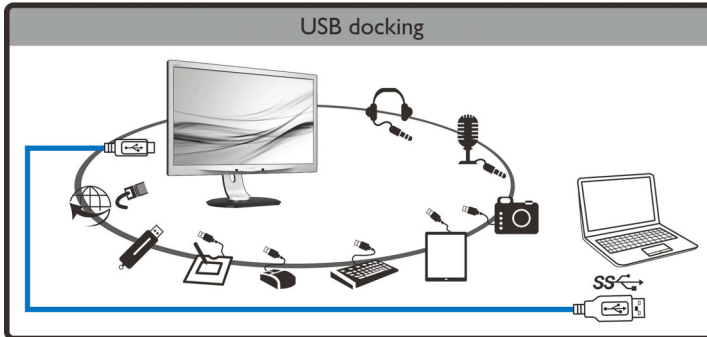

Yayın tarihi 2024-04-22

Sürüm: 3.0.1

EAN: 87 12581 67694 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Kusursuz görüntü, video ve ses elde etmek için dizüstü bilgisayarınızla Philips monitörünüz arasında USB 3.0 bağlantısı kullanmanızı öneririz.
- * Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.
- * Gösterilen dizüstü bilgisayar, klavye ve fare örnek olarak verilmiştir; ürüne dahil değildir.