



„D-Line“ ekranas

Signage Solutions

32 col.

„Full HD“ (1920 x 1080 p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Pasakykite daugiau

Išmanus, greitas 24/7 ekranas.

Išsiskirkite su greitu, profesionaliu „Philips D-Line“ FHD ekranu. Su nuostabia „Philips“ vaizdo kokybe užtikrinsite, kad būtų matomos tikroviškos spalvos ir didelis kontrastas. Be vargo galite rodyti turinį iš kelių šaltinių viename ekrane.

Puikus vaizdas. Itin didelis procesoriaus greitis.

- „Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus kontrastas
- Pastatykite horizontaliai arba vertikaliai
- ADS plataus vaizdo ekranas

Operacijų lankstumas

- „SmartPower“ energijai taupyti

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

Ypatybės

ADS plataus vaizdo ekranas


Būkite matomi bet kokių kampu naudodami ADS plačiaekranę technologiją. Su pažangiu „Super Dimension“ jungikliu vaizdai ekrane apdorojami greičiau, todėl sklandžiau kinta turinys, vaizdas yra nepaprastai tikslus ir puikiai atkuriamos spalvos žiūrint 180 laipsnių kampu.

„CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

„FailOver“

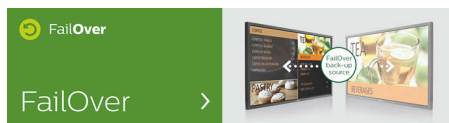

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

„SmartPower“



Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

„SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 81.28 cm
Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
Kraštinių santykis: 16:9
Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
Pikslio dydis: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimali geba: 1920 x 1080 esant 60 Hz
Ryškumas: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum
Ekranas spalvos: 16,7 mln.
Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1
Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
Ekranas technologija: ADS
Rūkas: 25 %

Prijungimo galimybės

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
Vaizdo įvestis: „Display Port“ 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),
HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)
Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.2 (x 1), HDMI 2.0
(x 1)
Išorinis valdymas: IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm
lizdas, RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm
lizdas

Patogumas

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas
(24/7)
Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas,
blanki šviesa
Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
Signalas praleidimas: „DisplayPort“, RS232, HDMI,
„IR Loophrough“
Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos
naudojimas
Valdomas tinklu: RS232, RJ45

Garsas

Integruoti garsoakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
Suvartojimas (tipinis): 36 W
Suvartojimas (maks.): 60 W
Elektros energijos suvartojimas veikiant
budėjimo režimu: 0,5 W
Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x
600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz,
1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x
900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60
Hz
Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,
576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i,
50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matmenys

Įtaiso plotis: 726,5 mm
Gaminio svoris: 5,7 kg
Įtaiso aukštis: 425,4 mm
Įtaiso gylis: 65,1 (sumontuotas ant laikiklio) /
69,1 (sumontuotas ant AC) mm
Įtaiso plotis (coliais): 28,60 in
Įtaiso aukštis (coliais): 16,75 in
Sieninis laikiklis: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x
200 (V) mm, M4
Įtaiso gylis (coliais): 2,56 col. (sumontuotas ant
laikiklio) / 2,72 (sumontuotas ant AC) in
Rėmo plotis: 11,9 mm (V / D / K), 17,2 mm (A)
Gaminio svoris (svarais): 12,57 svarų

Eksploatavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m
Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
MTBF: 50 000 val.
Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 %
SD (be kondensato)
Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 %
SD (be kondensato)

Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.263, H.264,
H.265, MPEG
USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG
USB atkūrimas, garsas: AAC, MPEG, HEAAC

Priedai

Priedami priedai: „Philips“ logotipas (x 1), AC
maitinimo laidas, KS jungiklio dangtelis, IR
jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), Trumpa instrukcija (x
1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos,
RS232 laidas, RS232 nuosekliosios grandinės
sujungimo laidas, USB dangtelis ir 1 varžtas,
Laido spaustuvas (x 3)
Stovas: BM05911 (pasirenkama)

Kita

Ekranas meniu kalbos: arabų, olandų, danų,
anglų, prancūzų, suomių, vokiečių, italų, japonų,
norvegų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, švedų,
supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų
Garantija: 3 metų garantija
Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE,
FCC, A klasė, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI,
PSB, ETL, CECP, EAC

