


Philips Signage Solutions
Vícedotkový displej

10"

Se systémem Android
Vícedotkový

10BDL3051T

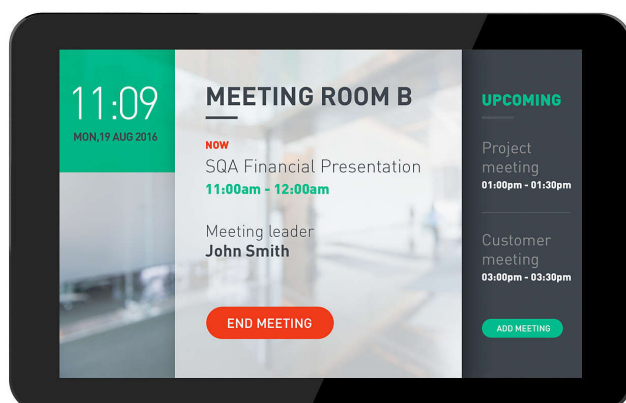

Velký výkon

Malý vícedotkový displej.

Od reklamy na regálech až po navigaci: tento mimořádně jasný vícedotkový chytrý displej je ideální, když jde především o místo. Všestranné řešení se snadnou vzdálenou správou obsahu. Technologie Power-over-Ethernet umožňuje flexibilní umístění

Všestranné systémové řešení

- Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
- Plochý rámeček, který se snadno čistí – menší povrch
- Flexibilní montáž: svisle, vodorovně i na stůl
- Aplikace TeamViewer Host. Ovládání a sdílení obrazovky na dálku

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
- CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku
- Snadná instalace díky technologii PoE+

Vynikající obraz. Dotyková obrazovka, která dobře reaguje.

- Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
- Výrazný kontrast. Vysoká čitelnost
- Displej plug-and-play s 5vícedotkovými body
- Integrovaná kamera a reproduktory

PHILIPS

Přednosti

Se systémem Android

Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

Integrovaná kamera a reproduktory

Díky integrované kaměře a reproduktorům je tato malá dotyková obrazovka skutečně všestranným chytrým řešením. Použijete ji k měření maloobchodní sledovanosti, analýze pohybu zákazníků po prodejně a k dalším účelům. Využijte sílu aplikací Android AI ke zobrazování cíleného obsahu. Nebo displej prostě používejte na videokonference.

Power over Ethernet (PoE+).

Svůj displej Philips Professional Display umístíte téměř kamkoli. Technologie PoE+ umožňuje dodávat napájení i data do displeje jedním ethernetovým kabelem. Nebudete potřebovat žádnou zásuvku, ale napájecí adaptér je součástí balení, kdybyste chtěli displej zapojit.

Interní paměť

Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

CMND & Create



Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

CMND & Control



Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu

displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

Výrazný kontrast

Výrazný kontrast. Vysoká čitelnost

CMND & Deploy

Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

Plochý rámeček, který se snadno čistí

Plochý rámeček, který se snadno čistí – menší povrch

Flexibilní montáž

Flexibilní montáž: svisle, vodorovně i na stůl

Plug&Play

Displej plug-and-play s 5vícedotykovými body

Aplikace TeamViewer Host.

Aplikace TeamViewer Host. Ovládání a sdílení obrazovky na dálku

Specifikace

Možnosti připojení

- Výstup zvuku: Konektor externího reproduktoru
- Další připojení: USB, micro SD
- Výstup videa: Rozhraní HDMI
- Externí ovládání: RJ45

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 25.6 cm
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 10.1" palců
- Poměr stran: 16:10
- Rozlišení panelu: 1280 x 800
- Optimální rozlišení: 1280 x 800
- Jas: 300 cd/m²
- Barevnost displeje: 262 tisíc
- Kontrastní poměr (typický): 800:1
- Reakční doba (typická): 30 ms
- Úhel sledování (horizontální): 170 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 170 stupeň
- Operační systém: Android 4.4.4

Pohodlí

- Umístění: Na šířku (24/7), Na výšku (24/7)
- Funkce spořiče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas
- Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý, Uzamykatelný
- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Výkon obrazu: Pokročilé ovládání barev
- Síťově ovládaný: RJ45, Wi-Fi
- Paměť: 8 GB EMMC

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 2 W

Napájení

- Napájení ze sítě: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Spotřeba (typická): 6 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry

- Šířka přístroje: 261 mm
- Hmotnost výrobku: 0,71 kg
- Výška přístroje: 167,2 mm
- Hloubka přístroje: 29 mm
- Šířka přístroje (palce): 10,28 palců

- Výška přístroje (palce): 6.58 palců
- Držák na zeď: 75 x 75
- Hloubka přístř. (palce): 1,14 palců
- Šířka rámečku (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
- Hmotnost výrobku (lb): 1,57 lb

Provozní podmínky

- Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
- Rozsah teplot (provozní): 5 ~ 40 °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
- Relativní vlhkost: 20 ~ 80 %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C

Multimediální aplikace

- USB přehrávání videa: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB přehrávání obrazu: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB přehrávání hudby: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Příslušenství


- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Stojan na nábytek, Kabel USB, Napájecí adaptér DC, Kabel HDMI, Napájecí zástrčka, Silikonový podstavec

Různé

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italtina, Japonská, Polština, Španělština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Dánština, Nizozemština, Finština, Norština, Portugalská, Švédština
- Záruka: Třiletá záruka
- Regulační opatření: CB, CE, RoHS, FCC, třída A, UL

Interakce

- Vícedotyková technologie: Kapacitní technologie Projected
- Dotykové body: 5 souběžných dotykových bodů
- Ochranné sklo: 0,7mm temperované bezpečnostní sklo

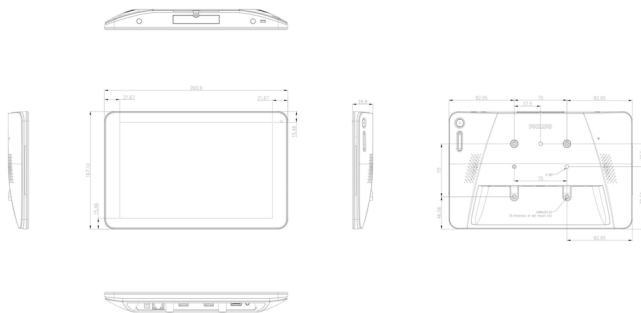

Datum vydání 2024-03-23

Verze: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com