

# PHILIPS




Skjerm i Q-serien

Signage Solutions

75"

Direkte LED-bakbelysning

Ultra HD

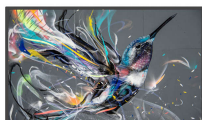

75BDL3511Q

## Skill deg ut

18/7-skjerm med enkelt oppsett.

Bli oppslukt med en profesjonell Ultra HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den.

### Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- Enkel kontroll. Styr nettverkstilkoblede skjermer eksternt

### Enkelt oppsett. Total kontroll.


- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

### Enestående bilder. Svært høy lysstyrke.

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast


# Høydepunkter

## CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

## FailOver

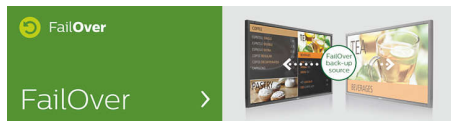


Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når

primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

## Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

## OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

## SmartPlayer



Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.3 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

74.5 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>

Skjermfarger: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Panelteknologi: IPS

Klinisk bilde: D-Image-forhåndsinnstilling (dicom del 14-kompatibel)

Dis: 1 %

## Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack

Videoinngang: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

Lydinngang: 3,5 mm jack

Andre tilkoblinger: OPS

Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

## Anvendelighet

Plassering: Liggende (18/7), Stående (18/7)

Matrise: Opptil 10 x 15

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Fjernkontrollsignal: Låsbar

Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjennomgang

Enkel installering: Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Oppstart: Slå på forsinkelse, Slå på status, Start opp på kilde

Oppstartsvindu: aktivere/deaktivere Philips-logoen

## Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

## Drift

Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz

Forbruk (typisk): 180 W

Forbruk (maks.): 320 W

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Strømsparingsfunksjoner: Smart Power

Energimerkeklasse: G

## Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Mål

Bredde, apparat: 1683,5 millimeter

Produktvekt: 37,3 kg

Høyde, apparat: 961,7 millimeter

Dybde, apparat: 69,5 mm (D@-veggmontering) / 91,8 mm (D@-håndtak) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 66,28 tommer

Høyde, apparat (tommer): 37,86 tommer

Veggmontering: 600 x 400 mm, M8

Dybde, apparat (tommer): 2,74(@-veggmontering), 3,61(@-håndtak) tommer

Rammens bredde: 14,9 mm (også ramme)

Vekt på produkt (pund): 82,23 lb

## Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

## Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Tilbehør

Vedlagt tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Nettledning, Deksel for AC-bryter, Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel til seriekobling (x1), USB-deksel og skrue x1, Ledningsklemme (x3)

## Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

