

Philips
LED Ekran

119 cm (47 inç)

kenar LED
Full HD

BDL4785SL



Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.

Yüksek performans

Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir.

Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p


Çalışma esnekliği

- Kenar LED Arkadan Aydınlatma
- 120 Hz Panel
- Süper İnce Tasarım
- Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon
- DVI Paylaşım Sistemi
- Hızlı grafik desteği için Ekran Portu
- Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

PHILIPS

Özellikler

DVI Paylaşım Sistemi

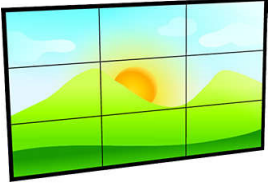

DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

Kenar LED Arkadan Aydınlatma

Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.

Tek Kablo

Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam

kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

RJ45

LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Ekran Portu

Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

120 Hz Panel

Hızlı hareket sahnelerini dahi netlikle gösteren 120 Hz panel sayesinde, muhteşem netlikte video görüntülerinin keyfini çıkarın ve seyir deneyiminize zenginlik katın.

SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

Süper İnce Tasarım

Toplam derinliği 4 mm'den az olan bu ekranla reklam panolarınızı dilediğiniz yere kurabilirsiniz. Son derece büyük bir esneklik sağlayan ince gövdesinin yanı sıra göz alıcı bir tasarıma da sahiptir.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 119.3 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 47 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,54 x 0,54 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 milyar renk
- Kontrast oranı (tipik): 1600:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme

Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı
- AV girişi: DVI-D x1, Komponent (BNC) x1
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: AC çıkışı, Ekran Portu, USB, HDMI

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
- Döşeme Matrisi: En fazla 5 x 5
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: DVI, VGA, RS232
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Güç

- Tüketim (Açık modu): Tipik 104W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $1W$

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

- 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 20mm
- Set Genişliği: 1085 mm
- Ürün ağırlığı: 18,8 kg
- Set Yüksekliği: 632 mm
- Set Derinliği: 38 mm
- Set Genişliği (inç): 42,7 inç
- Set Yüksekliği (inç): 24.8 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 200 mm
- Set Derinliği (inç): 1,5 inç
- Ürün ağırlığı (lb): 41,4 lb

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 saat
- Bağıl nem: 5 - 90 %

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Hoparlörler

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, RoHS

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 60486 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton

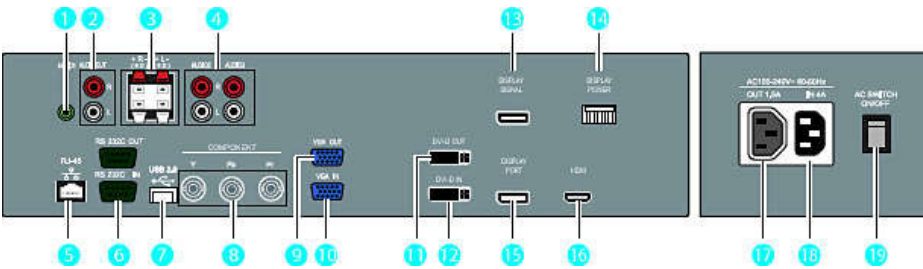

Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com