


Philips Signage Solutions
Afişaj multi-touch

10"

Dotat cu Android
Multi-touch

10BDL3051T

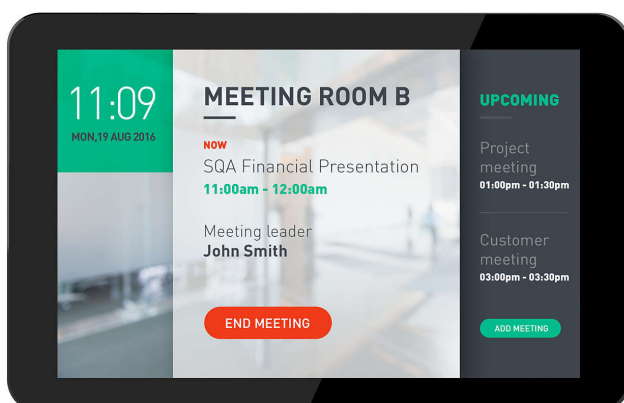

Impact mare

Afişaj mic cu atingeri multiple.

De la publicitate la raft la orientare, acest afişaj inteligent ultraclar, cu atingeri multiple este ideal când spaţiul este restrâns. O soluţie versatilă completă, conţinutul este uşor de administrat de la distanţă. Alimentarea prin Ethernet permite amplasarea flexibilă.

Soluţie de sistem versatilă

- Memorie internă. Încarcă conţinut pentru redare instantanee
- Suprafaţă plată, fără ramă, uşor de curăţat
- Montare flexibilă: portret, peisaj şi pe birou
- Aplicaţia TeamViewer Host. Control şi partajare ecran de la distanţă

Instalare fără efort. Control total.

- Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut
- CMND & Deploy. Instalează şi lansează aplicaţii de la distanţă
- Instalare uşoară cu tehnologia PoE+

Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

- Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web
- Contrast clar. Lizibilitate ridicată
- Afişaj plug-and-play cu 5 puncte cu atingere multiplă
- Cameră şi difuzoare încorporate

PHILIPS

Repere

Dotat cu Android

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

Cameră și difuzoare încorporate

Camera și difuzoarele încorporate fac din acest ecran tactil de dimensiuni mici o soluție cu adevărat versatilă și inteligentă. Utilizează-l pentru măsurarea numărului de clienți în magazin, date analitice despre numărul de vizitatori și multe altele. Profită de putere aplicațiilor AI Android pentru a afișa conținut direcționat. Sau pur și simplu folosește afișajul pentru conferințe video.

Alimentare prin Ethernet (PoE+).

Amplasează afișajul profesional Philips aproape oriunde. PoE+ îți permite alimentarea electrică

și furnizarea de date către afișaj printr-un singur cablu Ethernet. Nu ai nevoie de o priză de alimentare, dar este furnizat și un adaptor de alimentare în cazul în care dorești să îl conectezi.

Memorie internă

Salvează și rulează conținut fără necesitatea unui player extern permanent. Afișajul profesional Philips are o memorie internă care îți permite să încarci suporturi de stocare în afișaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcționează și ca memorie cache pentru streaming online.

CMND & Create



Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau

informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 25.6 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 10.1" inch
- Raport lungime/lățime: 16:10
- Rezoluție panou: 1280 x 800
- Rezoluție optimă: 1280 x 800
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Culori afișaj: 262 de mii
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Timp de răspuns (nominal): 30 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 170 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 170 grad
- Sistem de operare: Android 4.4.4

Conectivitate

- Leșire audio: Conector boxă externă
- Alte conexiuni: USB, micro SD
- Leșire video: HDMI
- Control extern: RJ45

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminizitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Controlare în rețea: RJ45, WiFi
- Memorie: 8 GB eMMC

Sunset

- Difuzoare încorporate: 2 x 2 W

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 12 V c.c. +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Consum (nominal): 6 W
- Consum în standby: <0,5 W

Dimensiuni

- Lățime aparat: 261 mm
- Greutate produs: 0,71 kg
- Înălțime aparat: 167,2 mm
- Adâncime aparat: 29 mm

- Lățime aparat (inchi): 10,28 inch
- Înălțime aparat (inchi): 6,58 inch
- Suport de perete: 75 x 75
- Adâncime aparat (inchi): 1,14 inch
- Lățime ramă (S/D, S/J): 19,77 (S/D), 13,56 (S/J) mm
- Greutate produs (lb): 1.57 lb

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Accesorii


- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Suport pentru masă, Cablu USB, Adaptor de alimentare c.c., Cablu HDMI, Ștecher de alimentare, Picioare din silicon

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CB, CE, RoHS, FCC, Clasa A, UL

Interactivitate

- Tehnologie Multi-touch: Capacitiv proiectat
- Puncte tactile: 5 puncte tactile simultane
- Sticlă de protecție: Sticlă securizată câlită de 0,7 mm

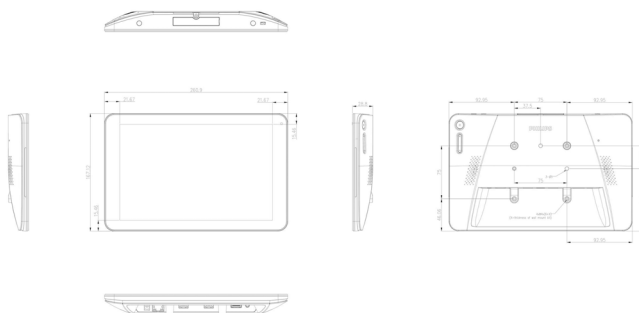

Data apariției 2024-10-18

Versiune: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com