

PHILIPS



Monitor do ścian
video

Signage Solutions

140 cm (55")

Bezpośrednie podświetlenie LED

Full HD

500 cd/m²



55BDL2105X

Wywieraj wpływ

Spektakularne wrażenia w sklepach przez cały dzień i w nocy

Zaprojektowany z myślą o pracy w trybie 24/7 monitor Philips X-Line przyciąga uwagę klientów wciągającą, poruszającą się zawartością. Dzięki technologii CMND zarządzanie promocjami i materiałami handlowymi jest łatwe, a przełączenie awaryjne zapewnia większy spokój.

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
- Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

Zaawansowane rozwiązanie

- Energooszczędne i automatyczne sterowanie podświetleniem
- Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania
- Tryb kafelków umożliwia tworzenie ścian wideo 4K w dowolnym rozmiarze

Wspaniałe obrazy. Nieograniczone możliwości.

- Monitory Full HD — wspaniałe obrazy i wyraźny kontrast
- Ekran IPS: bogata głębia koloru widoczna pod każdym kątem
- Niezwykle wąskie ramki zapewniają doskonałej jakości obraz bez zakłóceń

Ekonomiczne rozwiązanie

- Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości


Zalety

CMND & Control



Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.


Tryb awaryjny (FailOver)

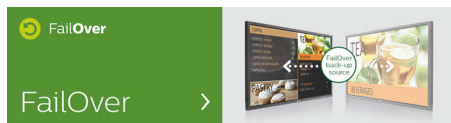

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając,

że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gniazdo OPS



Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

Opcjonalny moduł CRD50

Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania

przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

Tryb kafelków

Połącz dwa profesjonalne monitory Philips lub więcej, aby stworzyć kafelkową ścianę wideo bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych. Niezależnie od tego, czy masz cztery ekrany czy 40, zarządzanie treściami odbywa się za pośrednictwem jednego odtwarzacza. Zapewniamy pełną obsługę materiałów w rozdzielczości 4K — wyświetlanie ich na czterech ekranach umożliwia uzyskanie najlepszej możliwej rozdzielczości 1:1.

Pure Colour Pro

Podnieś jakość obrazu dzięki Pure Colour Pro. Dzięki niestandardowym ustawieniom temperatury barwowej i zaawansowanej kalibracji gamma obraz jest bardziej wyraźny i promienny, co zapewnia niesamowity realizm.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm): 138,7 cm
Przekątna ekranu (cale): 54,5 cali
Format obrazu: 16:9
Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
Rozmiar plamki: 0,63 x 0,63 mm
Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność: 500 cd/m²
Kolory wyświetlacza: 16,7 M
Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
Czas reakcji (standardowy): 8 ms
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
Opary: 25%

Łączność WiFi

Wyjście audio: Gniazdo mini 3,5 mm (x1)
Wejście wideo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (analogowe D-Sub) (x1)
Wejście audio: Gniazdo mini 3,5 mm (x1)
Inne połączenia: OPS, USB 2.0 (x1), Czujnik termiczny
Wyjście wideo: DisplayPort 1.2 (x1)
Zdalne sterowanie: IR (wejście), gniazdo 3,5 mm, LAN RJ45 (x2)

Udogodnienia

Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
Efekt mozaiki: Do 15 x 15
Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, niska jasność
Pętla sygnału: Złącze DisplayPort, RJ45
Łatwa instalacja: Uchwyty do noszenia, Funkcjonalna komora
Funkcje energooszczędne: Smart Power
Sterowanie przez sieć: LAN (RJ45)

Dźwięk

Wbudowane głośniki: 2 x 10 W (RMS)

Moc

Pobór mocy (tryb włączenia): 140 W
Pobór mocy (typowy): 180 W
Zużycie (maks.): 340 W
Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W
Klasa energetyczna: G

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600; 60, 75 Hz, 1024 x 768; 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
Formaty wideo: 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP), 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Wymiary

Uchwyt do funkcjonalnej komory: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
Szerokość urządzenia: 1213,5 mm
Waga produktu: 28,8 kg
Wysokość urządzenia: 684,3 mm
Głębokość urządzenia: 97,8 mm(D@Uchwyt ścienny)/97,8 mm(D@Uchwyt mm
Szerokość urządzenia (w calach): 47,77 cali
Wysokość urządzenia (w calach): 26,94 cali
Uchwyt ścienny: 400 x 400 mm, M6
Głębokość urządzenia (w calach): 3,85(D@Uchwyt ścienny)/3,85(D@Uchwyt) cali
Szerokość ramki: 2,3 mm + 1,2 mm

Warunki eksploatacji

Wysokość: Od 0 do 3000 m
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% (bez skraplania)
Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% (bez skraplania)

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Podkładka x 3, Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1), Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Konwerter RJ45 / RS232, Zacisk do przewodów (x3), Przewód zasilający, Przewód DP (x1), Przewód RJ45 (x1), Kołek do wyrównywania krawędzi (x2), Zestaw-1 (x1), Zestaw-2 (x2)

Różne

Języki menu ekranowego (OSD): arabski, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język włoski, Język japoński, Język polski, rosyjski, Język hiszpański, chiński uproszczony, Język turecki, Język chiński tradycyjny
Gwarancja: 3 lata gwarancji
Certyfikaty: CE, FCC, klasa A, RoHS, CB, ETL, BSMI

