



Philips  
配備 LED 背光的 LCD 顯示器

V 系列  
21.5 吋 ( 54.6 厘米 )

226V4LSB

## 享受 LED 畫面的生動色彩

透過迷人的 ? 光設計顯示屏享受逼真的 LCD 畫面。搭配 SmartControl lite，絕對是理想之選！

### 每一次一流畫質

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能
- LED 技術提供自然逼真的色彩
- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗

### 現代設計

- 迷人 ? 光設計
- 纖巧底座節省空間
- VESA 支架增添靈活性

### 環保每一天

- 無水銀環保顯示器
- 低耗電量節省電力開支
- Energy Star 提高效率及減低消耗能量

# PHILIPS

配備 LED 背光的 LCD 顯示器  
V 系列 21.5 吋 (54.6 厘米)

226V4LSB/69

## 產品特點


### LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

### SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

### SmartContrast

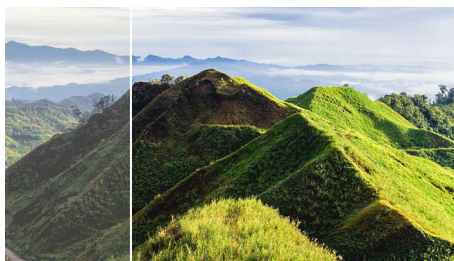

SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲

時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

### 16:9 全高清



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

### 無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

### 低耗電量

低耗電量節省電力開支

### 迷人？光設計

迷人？光設計

### 纖巧底座節省空間

纖巧底座節省空間

### VESA 支架

VESA 支架增添靈活性

### Energy Star

Energy Star 提高效能及減低消耗能量



# 規格

## 連接

- 訊號輸入：VGA ( 類比 ) , DVI-D ( 數碼 , HDCP )
- 同步輸入：分離同步 , 綠色同步

## 影像 / 顯示

- 面板尺寸：21.5 吋 / 54.6 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.248x 0.248 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：250 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率 ( 一般 )：1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 響應時間 ( 常規 )：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍：476.64 (H) x 268.11 (V)
- 掃描頻率：30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

## 舒適

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- 方便使用者：自動 / 向下, 4:3 寬 / 向上, 亮度 / 返回, 功能表 / 確定, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖, VESA 支架 ( 100x100 毫米 )

## 直立

- 傾斜度：-5/20 度

## 電源

- 電源：內置, 100-240VAC, 50-60Hz

- 關閉模式：0.5 瓦 ( 典型值 )
- 開啟模式：21.05 瓦 ( 能源之星 6.0 測試方法 )
- 備用模式：0.5 瓦 ( 典型值 )
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色 ( 閃爍 )

## 尺寸

- 產品 ( 含支架 ) ( 毫米 )：514 x 388 x 213 毫米
- 包裝 ( 毫米 ) ( 寬 x 高 x 厚 )：567x 396 x 124 毫米
- 產品 ( 不含支架 ) ( 毫米 )：514 x 320 x 48 毫米

## 重量

- 產品 ( 含包裝 ) ( 千克 )：4.55 千克
- 產品 ( 含支架 ) ( 千克 )：3.34 千克
- 產品 ( 不含支架 ) ( 千克 )：3.00 千克

## 操作情況

- 溫度範圍 ( 操作 )：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 ( 儲藏 )：-20° C 至 60° C ° C

## 持續性

- 環境與能源：能源之星 6.0, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

## 合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO Certified, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

## 外殼

- 顏色：黑色
- 飾面：? 光 ( 前鑲邊 ) / 紋理 ( 後蓋 )



出版日期 2024-03-28

版本：6.0.1

EAN: 87 12581 65352 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)