



Philips
LED-näyttö

140 cm (55")
suora LED-valaisu
Full HD



BDL5585XL

Lumoa yleisösi

tehokkaalla LCD-näytöllä

Mainosten esittäminen ei ole koskaan ollut näin tyylikästä. Erittäin kapeiden reunusten ja useiden ominaisuuksien ansiosta näyttöä voi käyttää erinomaisesti joko erillisenä yksikkönä tai osana upeaa videoseinää.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön olosuhteiden mukaan

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
- Erikoiskirkas, kirkkaammat kuvat

Helppokäyttöinen

- Direct LED -taustavalo
- Useita toimintoja. Yksi johto.
- DVI-videoseinä
- Nopeampi kuvatuki Display Portin avulla
- Hallinta verkon kautta: RJ45
- Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc

PHILIPS

Kohokohdat

Direct LED -taustavalo

Nauti erinomaisen yhtenäisestä valosta suoralla LED-taustavalolla, jolla saat entistäkin suuremman kontrastisuhteen. Puhtaat valkoiset tuottavat entistä laajempaa värikirjon, parantavat värintoistoa ja tekevät katselukokemuksesta nautinnollisemman kuin koskaan. Huomattavasti aiempaa pienemmän virrankulutuksen ansiosta myös kustannukset ovat pienemmät.

Yksi johto

Voit lähettää näyttöön kaikki toimintokomennot sekä videosaatteen saman HDMI-kaapelin kautta. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta näytön sulava toiminta ja ylläpito on entistä helpompaa ja kätevämpää. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla näyttöä koskevien tärkeiden tietojen löytäminen on lastenleikkiä.

RJ45

LAN-portin (RJ45) avulla näytön hallinta on yksinkertaista. Voit määrittää jokaisen näytön tai selvittää kunkin laitteen tilan nopeasti ja kätevästi RJ45-liitännän avulla.

Display Port


Nauti kristallinkirkkaista kuvista Display Portin kuvatuon avulla. Full HD -videon välittämisen lisäksi Display Port välittää myös ääntä, joten ylimääräisiä johtoja ei tarvita.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät

näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

SmartPower

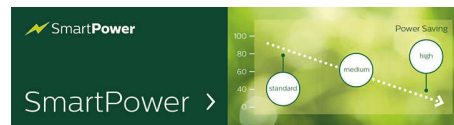

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.



Automaattinen kirkkaussäätö

Näytön asetukset säätävät ympäristön valaistuksen mukaan ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.

Erikoiskirkas

Nauti kirkkaammista kuvista valoisissa ympäristöissä 700 nitin paneelin ansiosta. Yleisö voi nauttia paremmasta kuvanlaadusta paikoissa, joihin aurinko ei paista suoraan, mutta joissa on kuitenkin tavallista kirkkaampaa.


DVI-videoseinä

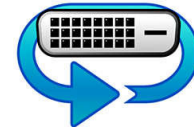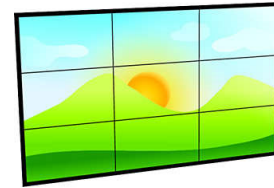

Luo digitaalinen videoseinä, jossa on jopa 150 näyttöä 15 x 10 -asetelmassa ja DVI-ketjutusjärjestelmä. Liitä DVI out -portti toisen näytön DVI in -liitäntään ja luo hämmästyttävä videoseinäelämys.

Zoom-toiminto vierekkäisissä näytöissä

Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Monenlaisiin eri kokoonpanoihin soveltuvan ja upean näköisen videoseinän rakentaminen on nyt äärimmäisen helppoa.



Lead Free

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 139.7 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 55 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Kirkkaus: 700 cd/m²
- Näyttöväri: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhte (tav.): 3 000:1
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm), RJ45
- AV-tuloliitäntä: Komponentti (BNC) x1
- Muut liitännät: Display Port, DVI Out, USB, HDMI

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 10
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA
- Helppo asennus: AC-lähtö, Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 150 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: yhteensä 5,5 mm paneelien välissä
- Laitteen leveys: 1215 mm
- Laitteen korkeus: 686 mm
- Laitteen syvyys: 126 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 47,8 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 27,0 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 200 mm
- Laitteen syvyys (tuumaa): 5,0 tuumaa

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5–90 %

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas

Yleistä

- Näyttökielet: englantia, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, RoHS

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 60492 9
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: pahvilaatikko

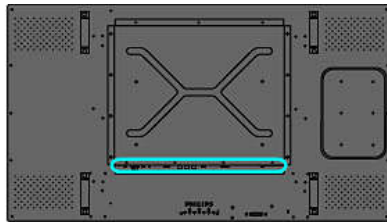

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 13.3.2

EAN: 87 12581 60492 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com