



Philips Brilliance
MultiView özellikli LCD
monitör

UltraWide 21:9
29 inç / 73 cm,
2560 x 1080



298X4QJAB

Panoramik görüntü, kristal netliğinde görüntüler için

UltraWide, MultiView ekran ile

Bu Philips UltraWide 29 inç ekran, kristal netliğinde 2560x1080 görüntüler ve harika renklerle sizi kendine hayran bırakacak. Ultra dar çerçeveli etkileyici 21:9 AHIPS ekran dünyayı panoramik görmeyi sağlar.

Şık tasarım

- Ultra Dar Çerçeve ile minimalist görünüm
- Eğme fonksiyonu ile şık taban

Kullanımı kolay

- SmartControl ile kolay performans ayarı
- Zengin, canlı görüntüler için SmartKolor
- En iyi okuma deneyimi için SmartTxt
- HDMI, Ekran Portu ve Dual link DVI özellikli SmartConnect
- Kolay görüntü ayarı için SmartImage premium

Mükemmel performans

- Multimedya için dahili stereo hoparlör
- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- Kristal netliğinde, 2560x1080 piksel UltraWide HD
- Panoramik 21:9 AH-IPS ekran harika görüntüler verir
- Birden fazla ekran kullanımı için paylaşımlı Ekran Portu

PHILIPS

Özellikler

Panoramik 21:9 AH-IPS ekran

Bu en yeni Philips ekran, gelişmiş 21:9 panoramik AH-IPS panel ve mükemmel renk doğruluğu için gerçek 8 bit renk derinliği kullanır. Philips'in TrueVision teknolojisi, Windows özelliğinden daha dar olan 3'ten az delta-E ile %99'u aşan sRGB renk alanına ulaşır. 21:9 formatı, hesap tablolarının sütunlarının görüntülenmesi için ideal uygunluktur. 178/178 derece görüntüleme açısı en iyi grafik tasarımı, web uygulamaları ve fotoğraf rötuşu deneyimi sağlar. Artık 2 tam boy internet sayfasını açabilir, birden fazla uygulama arasında gezinebilir ve birden fazla görevi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kristal netliğinde görüntüler


Bu Philips ekranlar, Kristal netliğinde, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla kullanmanın yanı sıra Displayport, HDMI, Dual link DVI gibi yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayat kazanmasını sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size Kristal netliğinde görüntüler sunar.

Flicker-free teknoloji



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümlerle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

MultiView teknolojisi

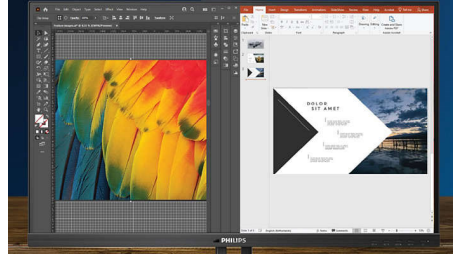

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

Ultra Dar Çerçeve

En son teknoloji ürünü panellerin kullanıldığı yeni Philips ekranlar, dış çerçeve kalınlığı 2,5 mm'ye düşürülerek minimalist bir yaklaşımla tasarlanmaktadır. Yaklaşık 9 mm'lik panel içi siyah matris şerit de hesaba katıldığında, genel çerçeve boyutları önemli ölçüde azaltılarak izleyicinin dikkatinin dağılması önlenir ve izleme boyutu en üst düzeye çıkarılır. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Paylaşım sistemli Ekran Portu

Bu Philips ekran, veri aktarım hızını 21,6 Gbps ile iki katına çıkaran HBR2 özelliğine sahip Ekran portu 1.2a Multi Stream Transport (MST) teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, birden fazla monitörde paylaşım uygulamanıza olanak sağlayarak verimliliğinizi önemli ölçüde artırır. Birden fazla monitör paylaşım olanağı, bu Philips ekranı Finans, Bankacılık, denetim odası ve diğer benzer ortamlarda kullanım için ideal hale getirir. Bu özelliği kullanabilmek için PC Grafik Kartınızın MST seçeneği ile DP1.2 sertifikasına sahip olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen <http://www.displayport.org/> adresini ziyaret edin

SmartControl ile kolay ayar

Ekran performansı ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Philips, ekran ayarı yapmak için

kullanıcılara iki seçenek sunar. Ekranın üzerindeki düğmeleri kullanarak ekran menüsünde gezinebilir veya Philips SmartControl yazılımını kullanarak ayarları alışageldiğiniz şekilde kolayca değiştirebilirsiniz

SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan Dual link DVI, Ekran Portu ve evrensel HDMI konektörü gibi çoklu bağlantılar ile birlikte gelir. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor, ekranın görsel renk aralığını artırabilen gelişmiş bir renk genişletme teknolojisidir. Ekranın RGB kazanımı seviyesini artıran bu özellik zengin, canlı görüntülerle dolu olağanüstü fotoğraf ve videolar elde etmenizi sağlar.

SmartTxt

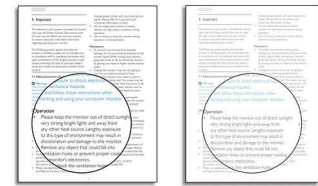

SmartTxt On

SmartTxt Off

SmartTxt, genellikle daha fazla odaklanma ve konsantrasyon gerektiren PDF belgeler ve e-kitaplar gibi metin tabanlı uygulamaların okunmasını iyileştiren gelişmiş bir algoritmadır. SmartTxt özelliği metnin kontrastını ve kenar keskinliğini artırarak daha iyi okunabilmesini sağlar. Ekranın gri seviyesi ölçeği, beyaz dengesi, parlaklığı ve kontrastı ayarlanarak okuma optimizasyonu sağlanır.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: DisplayPort x 1, DVI-Dual Link (dijital, HDCP), HDMI x 2
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 29 inç / 73 cm
- En-boy oranı: 21:9
- LCD panel tipi: AH-IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,262 x 0,262 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 2560 x 1080
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M (Gerçek 8 bit)
- Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 14 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 672,76 (Y) x 283,82 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 90 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
- sRGB
- SmartResponse (tipik): 5 ms (Griden Griye)

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 2 Wx2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Multiview, Menü, Açık/Kapalı, Kullanıcı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- MultiView: PIP/PBP modu, 2 kat daha fazla cihaz

Stand

- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: Zero düğmesiyle sıfır watt
- Açık modu: 33,3 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: 0,3 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 700 x 426 x 197 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 782 x 505 x 159 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 700 x 330 x 59 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,85 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 6,36 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 5,70 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, RoHS, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kasa

- Kaplama: Doku
- Ayak: Siyah
- Ön çerçeve: Siyah
- Arka kapak: Siyah



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 6.0.1

EAN: 87 12581 66178 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.