


Philips
Карты для мест общего
доступа

Программа Easy Advertiser



CRD01

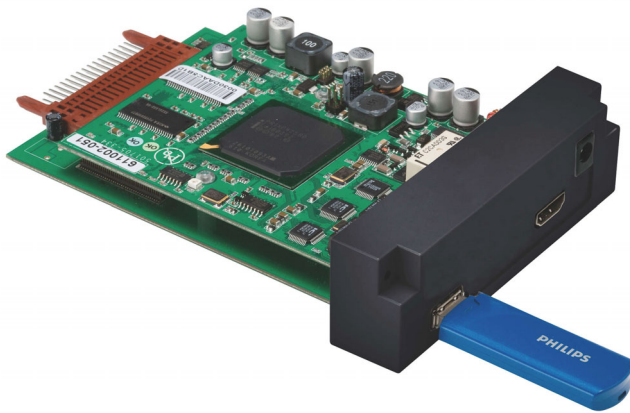

Программа Easy Advertiser

Удобное и простое решение для информационных мониторов

С помощью удобной автономной карты для работы с нашими профессиональными мониторами можно составлять расписание для трансляции содержимого. С помощью приложения EA Publisher можно создавать собственное содержимое, а также устанавливать расписание показа слайдов и фильмов ежедневно 24 часа в сутки

Оптимизация для общедоступных сообщений

- Сочетание слайдов MS PowerPoint, изображений и видео
- Показывайте то, что нравится и когда хотите
- Получите максимум от вашего дисплея при демонстрации видеоизображения высокой четкости 720p

Простое и универсальное решение

- Простое в использовании приложение для управления содержимым
- Готовое решение для информационных мониторов
- Не требует установки и подключения к Интернету
- Единый пульт дистанционного управления для всех компонентов

Стабильность и безопасность

- Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
- Автоматический переход в режим ожидания при отсутствии активных программ

PHILIPS

Основные особенности

Готовое решение

Вы уже приобрели офисный ПК с установленной на нем программой PowerPoint, цифровую камеру с программой для управления фото- и видеоизображениями и монитор Philips BDLx231Cx/00. Теперь, чтобы начать демонстрацию цифрового содержимого в магазине или отделе, необходима еще одна вещь. Easy Advertiser — это полный пакет, в который входит USB-накопитель 1 Гб, все необходимые кабели, кронштейн и карта Smartcard с высокотехнологичной электроникой для проигрывания содержимого с USB, которое вы создали с помощью поставляемой в комплекте программы Easy Advertiser Publisher. Установите карту в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве пользователя

Простое в использовании приложение для ПК

Когда вы сами создаете контент для рекламы или корпоративных связей, то естественно использовать уже имеющиеся стандартные инструменты в сочетании с простым в использовании приложением для создания публикаций. Easy Advertiser Publisher — это программа для Windows, которая может импортировать слайды MS PowerPoint, фотографии в формате JPEG и фильмы в формате MPEG. Программа помогает в создании расписания для показа необходимого содержимого в нужное время в течении 24 часов. Цикл не представляет сложности: создание контента, импорт контента, составление расписания, публикация контента с помощью сохранения на USB-накопитель большой емкости

Совместимость со стандартами RoHS

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

Не требует подключения к Интернету — работает в автономном режиме

Это автономный и простой в установке продукт для обеспечения местного общего доступа, не требующий подписки или других дополнительных действий при установке. Продукт проигрывает содержимое из USB-накопителя большой емкости и не требует подключения к Интернету. Вы сохраняете содержимое на USB-накопителе большой емкости с помощью приложения на домашнем или офисном ПК, подключаете его к карте, установленной в дисплее и запускаете воспроизведение

Сочетание различного содержимого

Easy Advertiser предоставит полную свободу творчества в создании содержимого из фотографий с вашей цифровой камеры, слайдов MS PowerPoint и фильмов (с высокой четкостью до 720p) в любом порядке и в любое время. С Easy Advertiser вы создадите содержимое, которое произведет максимальный эффект на вашу аудиторию

Функция планирования на 24 часа

Вы можете свободно распределять содержимое на 24 часа, чтобы удовлетворить потребность клиентов в информации. Создайте один или несколько временных промежутков с помощью

приложения для ПК Easy Advertiser Publisher. Перетащите содержимое в соответствующий временной промежуток. С помощью этого приложения выполните экспорт на USB-накопитель большой емкости, установите устройство USB на карту и презентация начнется в соответствии с программой

Автоматический переход в режим ожидания

При отсутствии программ, предназначенных для показа по расписанию, дисплей должен перейти в режим ожидания в целях экономии электроэнергии и сокращения расходы на нее. С помощью пульта всегда можно контролировать это состояние и использовать дисплей в других целях, например для проигрывания дисков DVD

Показ видеоизображения высокой четкости 720p

Видео в самом четком и лучшем качестве обязательно произведет впечатление на ваших клиентов. Любое видео хорошего качества MPEG2 HD (высокой четкости) 720p, перенесенное на USB-накопитель большой емкости с помощью приложения для ПК, будет воспроизведено четко, без помех и искажений

Единый пульт дистанционного управления

Пульт ДУ, предоставленный вместе с дисплеем будет также работать и с приложением. С его помощью можно контролировать любой элемент или функцию

Характеристики

Подключения

- USB: USB 2.0 x 1
- Другие подключения: HDMI

Комфорт

- Подтвержденное соответствие нормативам: Маркировка CE, RoHS, C-Tick
- Часы: Показ в течение 24/12 часов
- Язык интерфейса пользователя: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский

Мультимедийные приложения

- Улучшение воспроизведения: Слайд-шоу изображений, Слайд-шоу изображений и фильмов, Настраиваемые интервалы показа
- Форматы воспроизведения: JPEG (24-разрядный непрограммируемый цвет.), MPEG2 низкой четкости, MPEG2 высокой четкости (720p)
- Режим воспроизведения: 24-часовое расписание содержимого, Автоматический переход в режим ожидания, Воспроизведение вручную, Постоянное проигрывание содержимого

Программное обеспечение для ПК

- Управление содержимым: Создание 24-

часового расписания содержимого, Создание нескольких показов слайдов, Повернуть изображение, Эскизы, Кадры, Опубликовать запланированные файлы на USB-накопитель

- Поддерживаемый формат файлов: MPEG2 низкой четкости, MPEG2 высокой четкости (720p), MS PowerPoint 2003
- Поддерживаемые операционные системы: Windows XP

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Компакт-диск с ПО и руководством, Гарантийный талон, USB-накопитель 1 Гб, Защитный пластиковый колпачок, Кабель HDMI, Внешний адаптер питания, Кронштейн крепления блока питания
- Дополнительные аксессуары: Пластина адаптера VESA VM04211, Гибкий настенный монтаж VM02212, Потолочное крепление VM01311, Потолочная пластина VM1321, Удлинительная трубка 150 см VM01711, Удлинительная трубка 150 см VM01811, Удлинительная трубка 80 см VM01611

Связанные изделия

- Совместим с: BDL3231C, BDL4231C



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com