



Philips
LCD-skærm med LED-
baggrundsbelysning

V-line
19" (48,3 cm)

190V4LSB

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!

Levende billeder hver gang

- LED-teknologi med levende farver
- SmartContrast giver fyldige sorte detaljer
- Større visningsområde i 16:10-format
- Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

Moderne design

- Flot glansfuldt design
- Pladsbesparende størrelse
- VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Grønnere hver dag

- Miljøvenligt display uden kviksølv
- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug
- Lavt strømforbrug sparer på elregningerne

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LED-teknologi


Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste

parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmmalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

SmartContrast

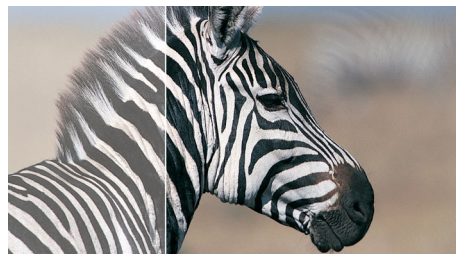

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer

baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.



Specifikationer

Billede/display

- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Panelstørrelse: 19"/48,3 cm
- Effektivt betragtningsområde: 408,24 (vandret) x 255,15 (lodret)
- Billedformat: 16:10
- Optimal opløsning: 1440 x 900 ved 60 Hz
- Svartid (typisk): 5 ms
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- Pixel-størrelse: 0,2835 x 0,2835 mm
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
- Skærmfarver: 16,7 M
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Komfort

- Brugervenlighed: Auto/Ned, 4:3 Wide/Op, Lydstyrke/Tilbage, Menu/OK, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP

Stander

- Hældning: -5/20 °

Strøm

- Tændt tilstand: 12,01 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- Slukket: 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Mål

- Produkt med fod (mm): 442 x 373 x 201 mm
- Produkt uden fod (mm): 442 x 305 x 48 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 490 x 378 x 124 mm

Vægt

- Produkt med fod (kg): 2,98 kg
- Produkt uden fod (kg): 2,65 kg
- Produkt med emballage (kg): 4,03 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS, Blyfri, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO-certificeret, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Skinnende (frontfacet)/tekstur (bagside)



Udgivelsesdato
2022-04-21

Version: 4.0.1

12 NC: 8670 000 92912
EAN: 87 12581 65339 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com