

PHILIPS

Ukrivljen LCD-zaslon
32 : 9 SuperWide

Brilliance

Serija P

49 (diagonala 48,8 palca/124 cm)

5120 x 1440 (Dual QHD)

498P9



Neskončne možnosti

z dvema visoko zmogljivima monitorjema v enem

Naš nagrajeni 49-palčni ukrivljen monitor 32:9 SuperWide deluje kakor dva cela visoko zmogljiva monitorja v enem. Funkcije za povečanje produktivnosti, kot so več možnosti povezave in vgrajeno stikalo KVM, omogočajo delovanje in priročnost, ki zadovoljita vaša pričakovanja.

Razširite svoja obzorja


- MultiView omogoča sočasno dvojno povezovanje in ogled
- Zaslon 32 : 9 SuperWide je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni
- Ukrivljen zaslon 1800R za še intenzivnejše doživetje
- Izjemno gladka akcija s tehnologijo prilagodljive sinhronizacije

Zasnovano za vaš način dela

- Nagibanje, vrtenje in nastavljanje višine omogoča idealno postavitev gledanja
- Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja
- Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost
- Vgrajeno stikalo KVM za preprosto preklapljanje med viri


Značilnosti

32 : 9 SuperWide

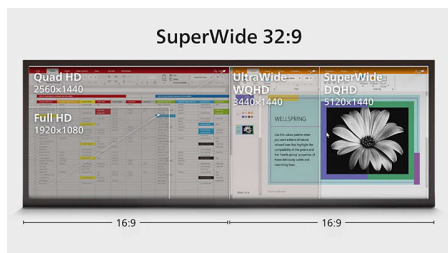

49-palčni zaslon 32 : 9 SuperWide z ločljivostjo 5120 x 1440 je zasnovan, da nadomesti nastavitve z več zasloni za izjemno širok pogled. Imeli boste občutek, kot da imate dva 27-palčna zaslona 16 : 9 Quad HD enega ob drugem. Zaslonski SuperWide ponujajo širino ekrana dveh zaslonov brez zapletene nastavitve.

Tehnologija MultiView

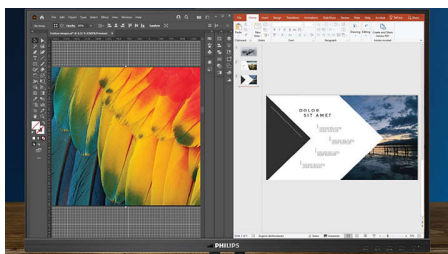


Z zaslonom Philips MultiView z izjemno visoko ločljivostjo lahko zdaj doživite svet povezanosti. MultiView omogoča aktivno dvojno povezovanje in ogled, tako da lahko istočasno delate na več napravah, npr. na osebni in prenosni računalniku, in opravljate več opravil hkrati.

Ukrivljen zaslon 1800R

Inovativen ukrivljen zaslon omogoča manj popačenja slike, širše vidno polje, zmanjšano bleščanje in več udobja za oči.

Tehnologija prilagodljive sinhronizacije

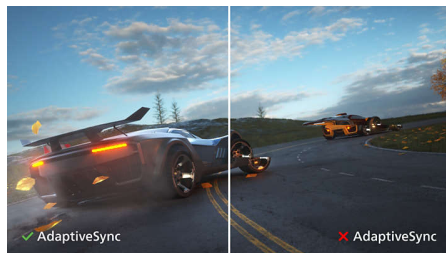

Pri igranju iger se ne bi smeli ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Tehnologija prilagodljive sinhronizacije, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.

Vgrajen KVM MultiClient



Z vgrajenim stikalom KVM MultiClient lahko nadzirate dva ločena namizna računalnika z eno nastavitvijo monitorja, tipkovnice in miške. S pripravnim gumbom lahko hitro preklapljate med viri. To je priročno za nastavitve, ki zahtevajo računalniško zmogljivost za dva namizna računalnika ali delijo en velik zaslon za prikaz dveh različnih namiznih računalnikov.


Tehnologija brez migetanja



Zaradi načina upravljanja svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utruja oči.


Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Način zmanjšanja modre svetlobe

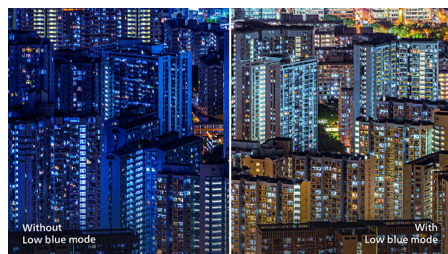

Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzroči tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

Kompaktni ergonomski podstavek

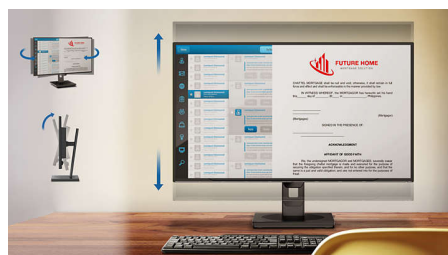

Philipsov kompaktni ergonomski podstavek za monitor je uporabniku prijazen podstavek z možnostjo prilagajanja nagiba, vrtenja in nastavljanja višine, kar vsem uporabnikom omogoča optimalno udobno in učinkovito namestitve.



Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost zaslona: 48,8 palca/124 cm
Razmerje straníc: 32 : 9
Tip LCD-zaslona: LCD VA
Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED
Razmik med slikovnimi pikami: 0,233 x 0,233 mm
Svetlost: 450 cd/m²
Barve zaslona: 1,07 B (8 bitov + FRC)
Barvna lestvica (običajna): NTSC 100 %*, sRGB 122 %*, Adobe RGB 89 %*
Barvna lestvica (min.): Pokritost BT. 709: 98 %*, Pokritost DCI-P3: 91 %*
Kontrastno razmerje (običajno): 3000 : 1
SmartContrast: 80000000 : 1
Odzivni čas (običajno): 5 ms (med sivinskimi odtenki)*
Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), Pri C/R > 10
Izbojšava slike: SmartImage
Najvišja ločljivost: 5120 x 1440 pri 70 Hz*
Učinkovito vidno področje: 1193,5 (V) x 335,7 (N) mm pri ukrivljenosti 1800R*
Frekvenca osveževanja: 30–140 kHz (V)/48–70 Hz (N); prilagodljiva sinhronizacija (za HDMI/DP) sRGB
Delta E: < 2
Brez migetanja
Gostota slikovnih pik: 109 ppi
Način LowBlue
Premaz zaslona: Proti bleščanju, trdota 3H, 25-odstotna zameglitev
SmartUniformity: 97–102 %
EasyRead
Prilagodljiva sinhronizacija

Povezljivost

Signalni vhod: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 b x 2
Sinhronizacijski vhod: Ločena sinhronizacija
Audio (vhod/izhod): Izhod za slušalke
USB:: USB 3.2 x 2 (proti izhodni enoti), USB 3.2 x 4 (iz izhodne enote z 1 izhodom za hitro polnjenje B.C 1.2)
HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/DP)

Priročnost

Vgrajeni zvočniki: 5 W x 2
Združljivost s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
Priročna uporaba: SmartImage, Vhod, Uporabnik, Meni, Vkllop/izklop napajanja
Jeziki prikaza na zaslonu: Brazilska portugalščina, Češčina, Nizozemščina,

Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Japonščina, Korejščina, Poljščina, Portugalščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina, Ukrajinščina
Druge prednosti: Ključavnica Kensington, Nosilec VESA (100 x 100 mm)
Programska oprema za upravljanje: SmartControl
MultiView: PBP (2 napravi)

Stojalo

Nastavitev višine: 130 mm
Vrtenje: –/+20 stopinja
Nagib: –5–15 stopinja

Napajanje

Način ECO: 41,7 W (običajno)
Napajanje: Vgrajeno, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Izklopljeno: Nična poraba energije s stikalom za nično porabo
Vkllopljeno: 43,9 W (običajno) (preizkusni način EnergyStar)
Stanje pripravljenosti: 0,3 W
LED-indikator napajanja: Delovanje – belo, Stanje pripravljenosti – belo (utripa)
Razred na energetske oznake: G

Dimenzije

Embalaža v mm (Š x V x G): 1308 x 384 x 553 mm
Izdelek brez stojala (mm): 1194 x 369 x 156 mm
Izdelek s stojalom (največja višina): 1194 x 568 x 303 mm

Teža

Izdelek z embalažo (kg): 21,22 kg
Izdelek s stojalom (kg): 15,20 kg
Izdelek brez stojala (kg): 10,90 kg

Delovni pogoji

Nadmorska višina: Delovanje: +12.000 čevljev (3658 m), mirovanje: +40.000 čevljev (12.192 m)
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
Relativna vlažnost: 20–80 %
Temperat. razpon (shranjevanje): –20 °C do 60 °C
MTBF (predstavljeno): 70.000 ur (brez osvetlitve ozadja)

Prijazno do okolja

Varovanje okolja in energija: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS, Certifikat TCO
Reciklirani plastični materiali: 35 %
Embalaža iz reciklranih materialov: 100 %
Posebne snovi: Ohišje brez delcev PVC/BFR, Brez živega srebra

Skladnost in standardi

Zakonska odobritev: CB, EPA, FCC razreda B, ICES-003, Oznaka CE, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, UKRAJINSKI

Ohišje

Površina: Tekstura
Podstavek: Črna
Sprednja plošča: Črna
Hrbtini pokrov: Črna

Kaj je v škatli?

Kabli: Kabel HDMI, kabel DP, napajalni kabel
Monitor s stojalom
Uporabniška dokumentacija



* Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
* Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
* Območje NTSC na podlagi CIE1976
* Območje sRGB na podlagi CIE1931
* Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976
* Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
* Barve na zaslonu: 10 bitov je mogoče doseči z ločljivostjo QHD pri 170 Hz na vhodu DP (10 bitov na vhodu DP podpira 4 : 4 : 4) in ločljivostjo QHD pri 144 Hz na vhodu HDMI (10 bitov na vhodu HDMI podpira 4 : 2 : 2/4 : 2 : 0).
* Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.
* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite <https://www.epeat.net/>.
* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.