



Philips
LCD-skærm

V-line
55,9 cm (22")

220V3SB

Nyd fantastiske billeder

Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!

Fantastisk billedkvalitet

- SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Design, der klæder ethvert interiør.

- Attraktivt, slankt og blankt design
- Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.

Grønnere hver dag

- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug


Fantastisk komfort

- Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

PHILIPS

Vigtigste nyheder

SmartContrast-forhold 1000000:1

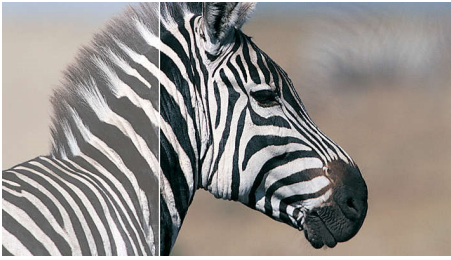

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart,

livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmmalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

Attraktivt, slankt og blankt design

Attraktivt, slankt og blankt design

Kompakt konstruktion

Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.

Energy Star 5.0

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signallindgang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Billede/display

- Panelstørrelse: 22"/55,9 cm
- Billedformat: 16:10
- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: CCFL-system
- Pixel-størrelse: 0,282 x 0,282 mm
- Optimal opløsning: 1680 x 1050 pixel ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1.000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 160° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
- Effektivt betragtningsovråde: 473,76 (V) x 296,1 (L)
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Brugervenlighed: Auto/Ned, 4:3 Wide/Op, Lydstyrke/Tilbage, Menu/OK, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk, Tyrkisk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

Stander

- Hældning: -5/+20 °

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Slukket: 0,5 W
- Tændt tilstand: 20,61 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: 0,5 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Produkt med fod (mm): 530 x 425 x 213 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 574 x 438 x 104 mm
- Produkt uden fod (mm): 530 x 364 x 53 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 5,4 kg
- Produkt med fod (kg): 4,15 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,65 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Skinnende (frontfacet)/tekstur (bagside)

