


PHILIPS

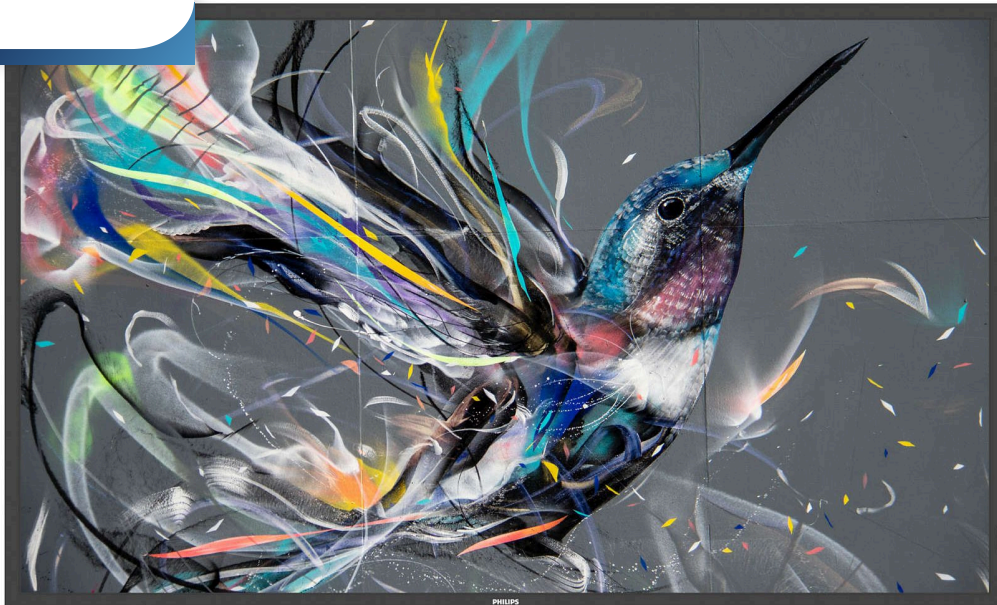

Q sērijas displejs

Signage Solutions

32"

Tiešs LED aizmugurgaismojums

Full HD



32BDL3550Q

Padariet informācijas attēlojumu efektīvāku

Viegli iestatāms 18/7 displejs.

Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Full HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams.

Rentabls sistēmas risinājums

- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošana
- Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu

Vieds un jaudīgs

- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī

Izceltie produkti

CMND & Control




Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienlaigi, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama saturs atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

FailOver

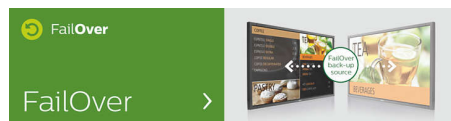

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nometšanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienlaigi, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas

veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkli.

Darbību nodrošina Android 8

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jauna Android 8 operētājsistēma aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

SmartBrowser

Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojat saturu tiešsaistē un pievienojiet vienu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai RJ45 kabeli, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 80 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 31.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p

Pikseļu frekvence: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz

Spilgtums: 350 cd/m²

Displeja krāsas: 16,7 miljoni

Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

3D Combfilter, 3D MA bez rindpārleces,

Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Kustību

kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā

skatīšanas tehnoloģija

Paneļa tehnoloģija: VA

Operētājsistēma: Android 8.0

Klīniskās vides attēls: D-Image priekšiestatījums

(atbilstoši DICOM 14. daļai)

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2), DVI-I (x 1)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (18/7), Portreta režīms (18/7)

Mozaikas matrica: Lidz 15 x 15

Tastatūras vadība: Slēdzamas, Slēptas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Signāla kanāls: RS232, IR kanāls

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Palaišana: Ieslēgšanas aizture, Ieslēgšanas statuss, Palaišanas avots

Palaišanas logs: iespējot/atspējot Philips logotipu

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A

Patēriņš (tipisks): 50 W

Patēriņš (maks.): 80 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Energoefektivitātes klase uzlīmē: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz

Video formāti: 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 726,5 mm

Produkta svars: 5,31 kg

Komplekta augstums: 425,4 mm

Komplekta dziļums: 69,1 (rokturis) / 65,1 (sienas stiprinājums) mm

Komplekta platums (collas): 28,6 colla

Komplekta augstums (collas): 16,75 colla

Sienas stiprinājums: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4

Komplekta dziļums (collas): 2,72 (rokturis) / 2,56 (sienas stiprinājums) colla

Rāmja platums: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm

Produkta svars (mārciņas): 11,71 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 30 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80% RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: MPEG, H.264, H.263, H.265

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, HEAAC, MPEG

Iekšējais atskaņotājs

CPU: Divkodolu Cortex A53 1,1 GHz, Divkodolu Cortex A73 1,15 GHz

GPU: ARM Mali G51

Atmiņa: 2 GB DDR3, 8 GB

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība

Iekļautie piederumi: IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, Philips logotips (x1), USB pārsegs un skrūve (x 2)

Statnis: BM02541/BM05911 (izvēles)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Turku, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A klase, VCCI, J-Moss

Philips 32BDL3550Q
Version: 1.1
Release Date: 2020/08/04

