

Philips Signage Solutions
Flerberøringsskjerm

65"

Edge-lit LED
Full HD
Optisk bildebeh., seks
berøringspunkter

BDL6526QT



Oppdag et nytt samhandlingsnivå

med denne LED-skjermen med flertrykk

Kom nærmere publikum enn noensinne. Den er rask, nøyaktig og svært holdbar, og den høye ytelsen kombineres med pålitelighet og funksjonalitet.

Optimalisert for seerne

- Full HD LED for strålende bilder med utrolig kontrast

Nyskapende løsninger for all Signage-bruk

- Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning

Maksimer budskapets påvirkningskraft

- Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

Ta vare på deg selv, virksomheten og publikum

- SmartPower for energisparing

Førsteklasses samhandling med publikum

- Optisk flerberøringsteknologi for avansert samhandling
- Kompatibel med alle ledende operativsystemer
- Ekte flerberøring med seks samtidige berøringspunkter
- Opplev utrolig interaktivitet med flerberøringsfunksjon

PHILIPS

Flerberørings skjerm
65" Edge-lit LED, Full HD, Optisk bildebeh., seks berøringspunkter

Høydepunkter

Full HD LED-teknologi

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Plug & play-flerberøring



Et splitter nytt nivå innen samhandling er nå mulig takket være integrert berørings-teknologi. Mer fleksibilitet og optimal samtidig berøringsytelse i tillegg til utmerkede driftsmuligheter gir deg det ultimate innen brukersamhandling. Flerberørings-skjermen er aktivert med automatisk berøringsregistrering. USB-kontakten er HID-kompatibel for plug & play-funksjon.

Optisk flerberøring

Sensorene på kanten av skjermen gir perfekt klarhet mens de samtidig gjør flerberøring

mulig, noe som åpner opp mulighetene for mange nye interaktive bruksområder.


6 samtidige berøringspunkter

Gled deg over en mer interaktiv opplevelse med opptil seks berøringspunkter til samme tid. Ideell når mer enn én bruker skal samhandle med programmet samtidig. Seks berøringspunkter gir en svært kostnadseffektiv løsning.

Programvarekompatibilitet

Våre berørings-skjermer er programvareuavhengige og støtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.

OPS-tillegg

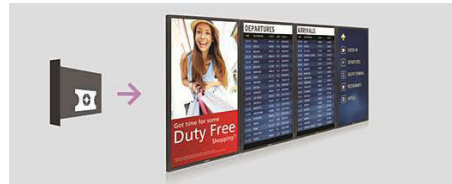

Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å

BDL6526QT/00

installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.

SmartPower



Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

SmartControl



Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.

1680p FullHD

Plug & Play Multi-Touch



OPSinsert

SmartPower

SmartControl

LED

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: Lyd venstre/høyre (RCA), Ekstern høyttalerkontakt
- Videoinngang: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (analog D-Sub), Komponent (RCA), Kompositt (RCA), USB
- Lydinngang: Lyd venstre/høyre (RCA), 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: USB, OPS
- Videoutgang: DisplayPort, DVI-I, VGA (analog D-Sub)
- Fjernstyring: RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 163.9 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 64.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,74 x 0,74 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 5000 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Overflatebehandling: Antireflekerende belegg

Anvendelighet

- Plassering: Liggende
- Bilde i bilde: PIP
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøylfe: RS232, VGA, IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: Kort OPS RS232, RS232, RJ45, Én ledning (HDMI-CEC)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W

Drift

- Strømnett: 90 ~ 240 VAC, 50/60Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1488,4 millimeter
- Produktvekt: 54,4 kg
- Høyde, apparat: 863,4 millimeter
- Dybde, apparat: 78,1 millimeter
- Veggmontering: 400 x 400 mm, M6
- Rammens bredde: 26,2 mm

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, VGA-kabel, RS232-kabel, USB-kabel, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok på CD-ROM
- Ekstraustyr: HDBaseT OPS-mottaker (CRD25)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, CCC, FCC, klasse B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS, SASO

Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Optisk registrering
- Berøringspunkter: 6 samtidige berøringspunkter
- Plug and play: HID-kompatibel
- Beskyttelsesglass: 5 mm herdet sikkerhetsglass



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.1

EAN: 87 12581 72816 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com