

PHILIPS

Skjerm i H-serien

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Fang oppmerksomheten

Høy lysstyrke, 24/7-skjerm.

Vær synlig hele døgnet med en Philips Full HD-skjerm i H-serien. Enestående bildeklarhet og kontrast gjør dette til en perfekt løsning på travle steder med sterkt omgivelseslys, som flyplasser og kjøpesentre.

Glimrende bilder. Høy lysstyrke.

- Full HD. Klare bilder. God kontrast.
- Høy lysstyrke (2500 cd/m²). Egnet for delvis utendørs bruk
- Automatisk lysmengde med valgfri ekstern lyssensor

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- Ekstern systemadministrasjon via CMND
- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

Allsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

Høydepunkter

Valgfri CRD50-modul

Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

CMND

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.


FailOver

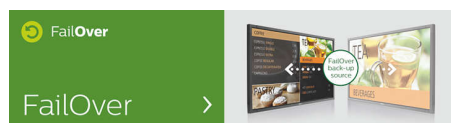

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når

primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

OPS-spør



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Høy lysstyrke (2500 cd/m2)

Gjør inntrykk på steder med mye lys eller delvis utendørs bruk. Denne skjermen med svært høy lysstyrke (2500 cd/m2) passer perfekt for å tiltrekke seg oppmerksomhet på store, travle områder med mye omgivelseslys.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 138.7 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

54.6 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm

Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 2500 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 B

Kontrastforhold (typisk): 4000 : 1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack, Ekstern høyttalerkontakt

Videoinnang: Kompositt (Dele komponent Y), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (analog D-Sub) (x1), Komponent (BNC x3)

Lydinngang: 3,5 mm jack, Lyd venstre/høyre (RCA)

Andre tilkoblinger: OPS, USB 2.0 (x1)

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)

Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Anvendelighet

Plassering: Liggende, Stående

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Fjernkontrollsignal: Låsbar

Signalsøyle: RS232, IR-sløfegjennomgang, DisplayPort, IR, RJ45

Enkel installering: Bærehåndtak, Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Andre praktiske funksjoner: Håndtak

Bildegte: Avansert fargekontroll

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Forbruk (typisk): 295 W

Forbruk (maks.): 420 W

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz

Videoformater: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

Montering av Smart-utstyr: 100 x 100 mm, 6 x M4L6

Bredde, apparat: 1243,2 millimeter

Produktvekt: 31,84 kg

Høyde, apparat: 714 millimeter

Dybde, apparat: 137,7 millimeter

Bredde, apparat (tommer): 48,9 tommer

Høyde, apparat (tommer): 28.1 tommer

Veggmontering: 400 x 400 mm, M6

Dybde, apparat (tommer): 5,42 tommer

Rammens bredde: 13,6 mm (jevn ramme)

Vekt på produkt (pund): 70,20 lb

Høyde på smart utstyr: 200 millimeter

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, RS232-kabel, Fjernkontroll og AAA-batterier

Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling, Kantjusteringssett (1) – 1 stk, Kantjusteringssett (2) – 2 stk, Philips-logo (x1), Vingeskrue (åtte stk)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Portugisisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, klasse A, PSB, PSE, VCCI

Philips 55BDL6002H
Versjon 5.1
Release Date: 2020/05/01

