



Philips Moda
Ambiglow Plus Taban ile
LCD monitör

Moda

68,6 cm (27 inç)
1920 x 1080 (Full HD)



275C5QHGSW

Etkileyici bir deneyim için

Işığın büyüğü

Evinizi ve hayatınızı Ambiglow Plus'ın yarattığı harikalar ile doldurun. Ambiglow Plus Tabana sahip ikonik Philips Moda ekran olağanüstü görüntüler ve etkileyici bir ışık deneyimi sunar.

Etkileyici tasarım

- Ambiglow Plus Taban etkileyici bir ışık deneyimi sunar
- Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Kullanımı kolay

- HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar
- SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı
- Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mükemmel performans

- AH-IPS ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar
- Doğal renkler için LED teknolojisi
- Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast
- Flicker-free teknolojiyle gözleriniz daha az yorulur
- Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

PHILIPS

Ambiglow Plus Taban ile LCD monitör
Moda 68,6 cm (27 inç), 1920 x 1080 (Full HD)


Özellikler

AmbiGlow Plus Taban




Ambiglow görüntüleme deneyiminize yepyeni bir boyut katar. Yenilikçi Ambiglow teknolojisi tabanın üstünde ve etrafında ışık halesi oluşturarak deneyiminizi genişletir. Hızlı işlemcisi gelen görüntüyü analiz eder ve görüntüyle eşleşmesi için ışığın rengini ve parlaklığını ayarlar. Ek olarak, Ambiglow Plus ışıklı taban farklı tonlar arasında geçiş yapar veya renkli bir ışık deneyimi için kullanıcının tonu ya da ışığın zamanlamasını manuel olarak seçmesini sağlar. Renkler, canlılık ve heyecan ekranın dışına taşarak daha heyecan verici, yoğun ve etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar.

AH-IPS teknolojisi

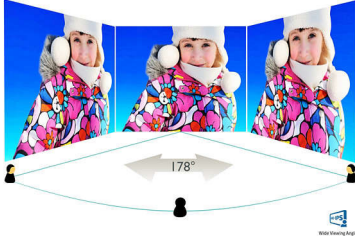

Bu en yeni Philips ekran, daha üstün renk çözünürlüğü, tepki süresi ve güç tüketimi sunan gelişmiş AH-IPS paneller kullanır. Standart TN panellerin aksine AH-IPS paneller, 178 derece genişliğindeki açılarda ve dönme modunda bile renk tutarlılığı sunar. Dikkat çekici performansı ile AH-IPS, fotoğraf rötuşu, grafik uygulamaları ve web'de gezinme gibi her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren uygulamalar için idealdir.

UltraNarrow Çerçeve

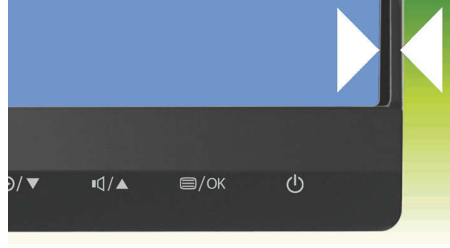

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

16:9 Full HD ekran



Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Flicker-free teknoloji



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu

275C5QHGSW/00

durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümlerle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

MHL teknolojisi



Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan videolar HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazınızı şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

HDMI Ready



HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), HDMI (dijital, HDCP), MHL-HDMI (dijital, HDCP)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): HDMI ses çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: AH-IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,3114 x 0,3114 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms (Griiden Griye)*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 597,88 (Y) x 336,31 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
- sRGB
- MHL: 30 Hz'de 1920 x 1080p

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Ambiglow+, SmartImage, Giriş, Menü, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Stand

- Eğim: -5/20 derece derece

Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 20,84 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)

- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 613 x 482 x 245 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 730 x 573 x 297 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 613 x 372 x 42 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 9,26 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 5,74 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 4,37 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, RoHS, Civa İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, FCC Sınıf B, CU, cETLus, BSMI, TUV/ISO9241-307, CB, MEPS, SASO, KUCAS, EPA, WEEE

Kasa

- Renk: Beyaz
- Kaplama: Parlak

Ambiglow Plus Taban

- Parlaklık kontrolü: Ayar anahtarı, Varsayılan, Daha Parlak
- Mod: Açık, Otomatik, Kullanıcı tanımlı, Kapalı
- Zamanlayıcı: Ambiglow+ için zamanlayıcı Açık/Kapalı

Kutuda neler var?

- Kablolar: VGA, HDMI, Güç
- Monitör ve stant
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2024-04-20

Sürüm: 5.0.1

EAN: 87 12581 73563 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablolu veya adaptörü satın almanız gerektirebilir

* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

* MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortium.org adresini ziyaret edin

* "AH-IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

* HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir