

Philips Signage Solutions
Videoseinä näyttö

46"

Suora LED-taustavalo
Full HD

BDL4676XL



Luo upeita videoseiniä

kehystettömällä LED-näytöllä

Luo upeita videoseiniä Philipsin reunattomilla Full HD -näytöillä. Yleisösi saa unohtumattoman visuaalisen kokemuksen.

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LED -tekniikalla uskomattomia kuvia
- Upeita videoseiniä ilman reunoja

Korkealaatuisia kuvia ja videoita

- Edistynyt värien kalibrointi

Helppokäyttöinen

- DVI-videoseinä
- Nopeampi kuvatuki Display Portin avulla
- Hallinta verkon kautta: RJ45
- Smart Control -ohjelmisto
- Toimii myös pystyasennossa
- Suunniteltu 24/7-käyttöön
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Infrapuna-kaukosäätö yhden laitteen tunnistimella

PHILIPS

Kohokohdat

Full HD LED -tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavalloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Reunaton muotoilu

Luo upeita videoseiniä reunattomilla näyttöillä. Voit luoda jopa 15 x 10 näytön järjestelmiä, joissa markkinoiden kapeimpien reunojen ansiosta kuvien väliset raot ovat lähes huomaamattomia.

Edistynyt värien kalibrointi

Varmista värien yhtenäisyys kaikissa verkkoon liitetyissä näyttöissä edistyneen värien kalibrointityökalun avulla. Tämä työkalu säätää automaattisesti kaikkien verkossa olevien informaatiotaulujen näyttöjen värit yhdenmukaisiksi, ja yleisösi saa unohtumattoman kokemuksen.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeroon, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

Smart-säädin

Hallitse verkkosi informaatiotauluja tehokkaalla ohjelmistotyökalulla, jonka avulla voit muuttaa näyttöjen asetuksia keskitetysti RJ45- tai RS232-yhteyden kautta. Smart Controlin avulla voit määrittää videotulon, säätää väriasetuksia, määrittää näyttöjen tunnukset videoseinissä ja jopa tutkia kunkin näytön tilaa. Voit hallita kaikkia informaatiotaulujasi tehokkaasti yhdestä keskitetystä paikasta.


Infrapuna-kaukosäätö yhden laitteen tunnistimella

Voit hallita kaikkia informaatiotaulujen verkko näyttöjä yhdellä kaukosäätimellä päänäytön kautta. Yksinkertaista ja kätevää. Sinun ei enää tarvitse huolehtia toisten näyttöjen asetusten muuttamisesta, kun käytät kaukosäädintä.

Pystyasennusmahdollisuus

Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.

Suunniteltu 24/7-käyttöön

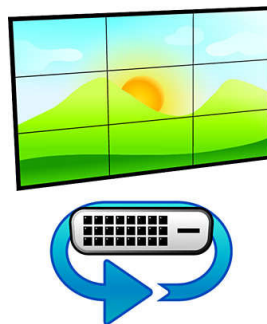


Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat

laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

Display Port

Nauti kristallinkirkkaista kuvista Display Portin kuvatuon avulla. Full HD -videon välittämisen lisäksi Display Port välittää myös ääntä, joten ylimääräisiä johtoja ei tarvita.



DVI-videoseinä

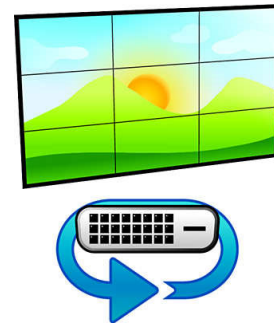

Luo digitaalinen videoseinä, jossa on jopa 150 näyttöä 15 x 10 -asetelmassa ja DVI- ketjutusjärjestelmä. Liitä DVI out -portti toisen näytön DVI in -liitäntään ja luo hämmästyttävä videoseinäelämys.

RJ45

LAN-portin (RJ45) avulla näytön hallinta on yksinkertaista. Voit määrittää jokaisen näytön tai selvittää kunkin laitteen tilan nopeasti ja kätevästi RJ45-liitäntän avulla.

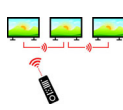

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 117 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,53 x 0,53 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, 60 Hz
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhte (tav.): 3500:1
- Vasteaika (tyypillinen): 6,5 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm), RJ45
- AV-tuloliitäntä: HDMI x1, Komponentti (BNC) x1, IR-tulo, 1 ääniliitäntä (v/o)
- AV-lähtö: 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: Display Port, DVI Out, USB, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, AC-lähtö, IR-lähtö

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Vierekkäiset näytöt: enintään 15 x 10
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: DVI, RS232, VGA, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Smart Insert, AC-lähtö, Kantokahvat
- Näyttökielekset: englanti, ranska, saksa, espanja, hollanti, puola, turkki, kiina (yksinkertaistettu), venäjä
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Turvatoiminnot: Lämpötilan valvonta, Lämpötilan ilmaisin
- Kuvanlaatu: Kehittyneet värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, HDMI (yksi johto), RJ45
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 12 W

Virta

- Virtalähde: 90 - 264 V AC, 50/60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 72 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Smart Insert -kiinnitys: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Laitteen leveys: 1023,68 mm
- Laitteen paino: 24 kg
- Laitteen korkeus: 578,27 mm
- Laitteen syvyys: 111,81 mm
- Seinäteline: 400 x 400 mm
- Näytön reunan leveys (V/Y, O/A): 3,2 mm, 1,8 mm
- Reunan leveys (A-A): 5 mm
- MTBF: 60 000 tuntia

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- Suhteellinen kosteus: 10-90 %

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas

Yleistä

- Näyttökielekset: englanti, ranska, saksa, espanja, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), italia
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, CB, BSMI, EPEAT



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 5.0.1

EAN: 87 12581 68134 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com