



Philips Brilliance
SmartImage LCD 顯示器

Gioco

23 吋 (58.4 厘米)
3D、FPR 眼鏡

238G4DHSD

時尚、高效能顯示屏

呈現逼真的 3D 遊戲體驗

這個 Philips Gioco 3D 顯示屏為您帶來更佳的遊戲體驗。使用具代表性的纖薄鑲邊設計，精彩的色彩顯示和獨特的無閃爍 3D 體驗，Philips Gioco 會將您的遊戲體驗更上一層樓！

出色效能

- 支援 HDMI，實現全高清娛樂
- AH-IPS 顯示器提供色彩生動的亮麗影像
- SmartControl：確保簡易顯示微調

奪目設計反映您的生活方式

- 奪目的鑽石面後方設計
- 簡約外形配搭超薄鑲邊
- 超凡黑櫻桃光亮塗層


逼真的 3D 遊戲體驗

- Auto 3D 配備最新的藍光和有 HDMI 的遊戲控制台
- 直接按鍵進入將 2D 轉換為 3D
- SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選
- 使用套裝軟件在電腦上享受 3D 遊戲
- 無閃爍 3D 體驗

PHILIPS

產品特點

AH-IPS 技術

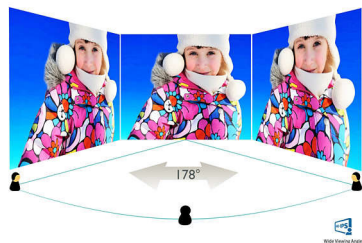

全新 Philips 顯示器採用升級版 AH-IPS 面板，能夠呈現更卓越的色彩、響應時間及功率。與標準的 TN 面板不同，AH-IPS 面板即使在 178 度及旋轉模式下也能展示平穩一致的色彩，最適合時刻都需要準確色彩及一致亮度的應用程式使用，如修飾相片、圖形應用及網絡瀏覽。

超薄鑲邊

全新 Philips 顯示器運用最新的技術面板，採用簡約設計，將外框鑲邊的厚度減至約 2.5mm。結合約 9mm 嵌入面板的黑色矩陣線條，大大減少鑲邊的整體尺寸，盡量減少干擾，將觀賞尺寸放至最大。超薄鑲邊顯示器特別適合遊戲、圖形設定及專業應用等多重顯示或畫面分格設定使用，讓您享受運用一個大型顯示器的快感。

無閃爍 3D

無閃爍 3D 確保您長時間也能舒適地盡情享受娛樂。實惠輕巧的眼鏡毫無閃爍，無須任何電池或電線連接。現在您終於可以免受任何煩擾，與家人一起享受 3D 體驗。

Auto 3D 配備 HDMI

Philips 3D 顯示器配備 HDMI 1.4a 兼容連接的藍光遊戲和電影播放器，可自動切換至 3D 模式，立即為您呈現令人震撼的影像，不再需要任何調整！

3D 遊戲

使用套裝軟件在電腦上享受 3D 遊戲

2D 轉換為 3D

將您的 2D 收藏系列轉換為 3D 一鍵式！通過眼鏡框上的熱鍵簡易進入，此功能將您最愛的 2D 遊戲、影片及視頻系列重新塑造成為 3D。

SmartImage 遊戲模式



全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩

家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。

SmartControl

進行顯示屏效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示屏上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示屏設定

鑽石面後方設計

奪目的鑽石面後方設計

支援 HDMI



HDMI-ready

支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

超凡黑櫻桃

超凡黑櫻桃光亮塗層

規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), 2 個 HDMI
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入/輸出): HDMI 音訊輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 23 吋 / 58.4 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: IPS LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.265 x 0.265 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規): 14 毫秒
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能: SmartImage 遊戲
- SmartResponse: 2D 模式下為 7 毫秒
- 有效可視範圍: 509.2 (H) x 286.4 (V) 毫米
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (H) / 50 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- 3D 可視角度: 60° @ 3D CT < 10

舒適

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 方便使用者: 3D/ 上, SmartImage 遊戲 / 返回, 輸入, 功能表 / 確定, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖

直立

- 傾斜度: -5/+20 度

電源

- 電源: 100-240VAC, 50-60Hz, 外置
- 關閉模式: 0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式: 22.69 瓦 (典型值) (能源之星 5.0 測試方法)

- 備用模式: 0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 533 x 414 x 197 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 591 x 460 x 134 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 533 x 324 x 44 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 5.92 千克
- 產品 (含支架) (千克): 3.80 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 3.35 千克

操作情況

- 地勢高度: 正常運作: +12,000 呎 (3,658 米)、不能運作: +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源: 能源之星 5.0, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料: 100 %

合規性和標準

- 法令認可: BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, SEMKO, TCO Certified, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色: 黑櫻桃
- 飾面: 拋光

3D 要求

- Auto 3D: 需要 HDMI 1.4a
- 電腦硬件: 需要 AMD/nVidia VGA 卡 *, 2D 至 3D: 支援所有 VGA 卡
- 軟件: 免費 Tridef 3D 軟件套件



出版日期 2024-03-28

版本: 3.0.1

EAN: 87 12581 66095 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 如果出現不適症狀，如頭暈、頭痛或昏厥，我們建議您不要長時間觀看 3D 影像。
* 父母應陪同兒童一起觀看 3D 視像，並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 內容。
* 請仔細閱讀說明手冊，了解更多 3D 和健康的資訊。
* 有關 VGA 卡及 3D 操作的其他需求，請訪問 www.philips.com/support 以獲取更多詳細資料。