

# PHILIPS

Curved Monitor

5000 Series



34E1C5600HE

## PT

|   |    |
|---|----|
| Manual do utilizador                          | 1  |
| Apoio ao Cliente e Garantia                   | 25 |
| Resolução de problemas e Perguntas frequentes | 29 |

---

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Índice

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| 1. Importante .....   | 1  | 9.1 Resolução de problemas .....                    | 29 |
| 1.1 Precauções de segurança e<br>manutenção .....   | 1  | 9.2 Perguntas frequentes gerais .....               | 31 |
| 1.2 Descrição das notas contidas<br>no guia .....   | 3  | 9.3 Perguntas frequentes sobre o<br>MultiView ..... | 33 |
| 1.3 Eliminação do produto e do<br>material de embalagem .....                             | 4  |   |    |
| 2. Instalar o monitor .....   | 5  |   |    |
| 2.1 Instalação .....  | 5  |   |    |
| 2.2 Utilizar o monitor .....  | 7  |   |    |
| 2.3 Hello webcam 5M .....   | 10 |   |    |
| 2.4 Cancelamento de ruído .....   | 12 |   |    |
| 2.5 Remover a base para<br>montagem de suporte VESA ...                                   | 12 |   |    |
| 2.6 MultiView .....   | 13 |   |    |
| 3. Otimização da imagem .....   | 16 |   |    |
| 3.1 SmartImage .....  | 16 |   |    |
| 3.2 SmartContrast .....   | 17 |   |    |
| 4. Adaptive Sync .....  | 18 |   |    |
| 5. Fornecimento de energia e<br>Smart Power .....   | 19 |   |    |
| 6. Especificações técnicas .....  | 20 |   |    |
| 6.1 Resolução e modos<br>predefinidos .....   | 23 |   |    |
| 7. Gestão de energia .....  | 24 |   |    |
| 8. Apoio ao Cliente e Garantia ...  | 25 |   |    |
| 8.1 Normas da Philips quanto ao<br>defeito de píxeis nos monitores<br>de ecrã plano ..... | 25 |   |    |
| 8.2 Apoio ao Cliente e Garantia ...   | 28 |   |    |
| 9. Resolução de problemas e<br>Perguntas frequentes .....                                 | 29 |   |    |

# 1. Importante

Este manual electrónico do utilizador destina-se a qualquer pessoa que utilize o monitor Philips. Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu monitor. Este manual contém informações e notas acerca da utilização do seu monitor.

A garantia da Philips se aplica desde que o produto seja devidamente manuseado para seu uso indicado, de acordo com suas instruções de operação e sob a apresentação de uma factura original ou de um recibo de venda, indicando a data da compra, o nome do revendedor, o modelo e o número de fabrico do produto.

## 1.1 Precauções de segurança e manutenção

---

### Avisos

O uso dos controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados nessa documentação pode resultar em exposição a choque, perigos eléctricos e/ou mecânicos.

Leia e siga as instruções abaixo para conectar e utilizar o monitor do seu computador.

### Funcionamento

- Mantenha o monitor afastado da luz solar directa, luz forte e qualquer outra fonte de calor. A exposição prolongada a este tipo de ambientes poderá originar a descoloração e danos no monitor.
- Mantenha o monitor afastado de óleo. O óleo pode danificar a cobertura plástica do monitor e anular a garantia.
- Retire os objetos que possam cair nos orifícios de ventilação

ou perturbem o arrefecimento adequado das peças electrónicas do monitor.

- Não tape os orifícios de ventilação no armário.
- Ao instalar o monitor, certifique-se de que a tomada e a ficha eléctricas ficam facilmente acessíveis.
- Se desligar o monitor retirando o cabo eléctrico ou o cabo eléctrico de corrente contínua, espere 6 segundos antes de voltar a ligar o cabo para um funcionamento normal.
- Utilize sempre o cabo eléctrico aprovado fornecido pela Philips. Se não tiver o cabo eléctrico, contacte com o centro de assistência local. (Consulte as informações de contacto de Serviço indicadas no manual de informações importantes.)
- Utilize a fonte de alimentação especificada. Utilize o monitor apenas com a fonte de alimentação especificada. A utilização de tensão incorreta poderá causar uma avaria ou choque eléctrico.
- Proteção do cabo. Não puxe nem dobre o cabo de alimentação e o cabo de sinal. Não coloque o monitor ou outros objetos pesados sobre os cabos. Caso estejam danificados, os cabos poderão provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Não sujeite o monitor a vibrações violentas ou a grandes impactos durante a sua utilização.
- Para evitar potenciais danos, por exemplo, o painel descolar-se da moldura, certifique-se de que o monitor não inclina para baixo mais de -5 graus. Se o ângulo de inclinação máximo de -5 graus for

excedido, os danos do monitor não serão cobertos pela garantia.

- Não bata nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou transporte.
- A utilização prolongada do monitor pode provocar desconforto ocular, por conseguinte, sugerimos que faça pausas mais curtas com mais frequência no seu local de trabalho, em detrimento de pausas mais longas e menos frequentes; por exemplo, uma pausa de 5 a 10 minutos após 50 a 60 minutos de utilização contínua do monitor, é provavelmente melhor do que uma pausa de 15 minutos a cada duas horas. Para evitar a fadiga ocular devido à utilização prolongada do ecrã:
  - Olhe para objetos a distâncias diferentes depois de estar um longo período focado no ecrã.
  - Pisque os olhos com frequência enquanto trabalha.
  - Feche e revire os olhos para relaxar.
  - Coloque o ecrã à altura e ângulo adequados à sua altura.
  - Ajuste o brilho e o contraste para o nível adequado.
  - Ajuste a luz ambiente para um nível semelhante ao do brilho do ecrã, evite luzes fluorescentes e superfícies que refletem demasiada luz.
  - Consulte um médico se sentir sintomas de fadiga.
- colocando a mão ou dedos no ecrã LCD.
- Os produtos de limpeza à base de óleo podem danificar as peças plásticas e anular a garantia.
- Se não utilizar o monitor durante um período prolongado de tempo, desligue-o da tomada.
- Desligue o monitor da tomada se precisar de o limpar com um pano ligeiramente húmido. Pode limpar o ecrã com um pano seco se o monitor estiver desligado. Porém, nunca utilize solventes orgânicos, tais como álcool ou líquidos à base de amoníaco para limpar o monitor.
- Para evitar o risco de choques ou danos permanentes no equipamento, não exponha o monitor ao pó, chuva ou humidade excessiva.
- Se o monitor se molhar, limpe-o com um pano seco logo que possível.
- Se alguma substância estranha ou água penetrar no monitor, desligue-o imediatamente e retire o cabo elétrico. Depois, remova a água ou qualquer outra substância e envie-o ao centro de manutenção.
- Não armazene nem utilize o monitor em locais expostos ao calor, luz solar direta ou frio extremo.
- Para garantir o melhor desempenho do monitor e poder utilizá-lo durante muito tempo, utilize-o num local com temperaturas e humidades dentro dos seguintes limites.

### Manutenção

- Para evitar possíveis danos no seu monitor, não exerça demasiada pressão no ecrã LCD. Ao deslocar o monitor, levante-o segurando na moldura; não levante o monitor
  - Temperatura: 0-40°C 32-104°F
  - Humidade: 20-80% RH

Informações importantes sobre imagens

## residuais/fantasma

- Ative sempre um programa de proteção de ecrã móvel quando deixar o seu monitor inativo. Ative uma aplicação que faça a atualização periódica do ecrã caso este mostre imagens estáticas. Apresentação ininterrupta de imagens imóveis ou estáticas durante um longo período pode causar o efeito de “imagem queimada” no seu ecrã, também conhecido como “imagem residual” ou “imagem fantasma”.
- O fenómeno “imagem queimada”, “imagem residual” ou “imagem fantasma” é amplamente conhecido na tecnologia de fabrico de monitores LCD. Na maioria dos casos, a “imagem queimada”, “imagem residual” ou “imagem fantasma” desaparece gradualmente após um determinado período de tempo, depois de a alimentação ter sido desligada.

### Aviso

A não ativação de uma proteção de ecrã ou de uma aplicação de atualização periódica do ecrã, poderá resultar em casos graves de aparecimento de “imagens queimadas”, “imagens residuais” ou “imagens fantasma”, que não desaparecem e o problema não poderá ser reparado. Os danos acima mencionados não estão cobertos pela garantia.

## Assistência

- A tampa da caixa só deve ser aberta por um técnico de assistência habilitado.
- Se for necessário algum documento para efeitos de reparação ou integração, contacte com o centro de assistência local. (Consulte

as informações de contacto de Serviço indicadas no manual de informações importantes.)

- Para obter informações acerca do transporte, consulte as “Especificações técnicas”.
- Não deixe o monitor num carro/porta-bagagens exposto à luz solar direta.

### Nota

Consulte um técnico de assistência se o monitor não funcionar normalmente ou se não estiver certo da medida a tomar depois de ter cumprido as instruções de utilização apresentadas no presente manual.

## 1.2 Descrição das notas contidas no guia

---

As subsecções a seguir descrevem as convenções das notas usadas nesse documento.

### Notas, Advertências e Avisos

Em todo o guia podem ocorrer blocos de textos podem estar em negrito ou itálico e acompanhados por um ícone. Estes blocos contêm notas, advertências ou avisos. São utilizadas da seguinte forma:

### Nota

Esse ícone indica informações e sugestões importantes que auxiliam na melhor utilização do seu sistema computacional.

### Atenção

Esse ícone indica informações que explicam como evitar danos potenciais ao hardware ou perda de dados.

### Aviso

Esse ícone indica possíveis danos materiais e explica como evitar o

problema.

Algumas advertências podem aparecer em formatos alternados e podem não ser acompanhadas por um ícone. Em tais casos, a apresentação específica da advertência é imposta pelo órgão regulador.

### 1.3 Eliminação do produto e do material de embalagem

---

REEE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to

make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Instalar o monitor

### 2.1 Instalação

#### 1 Conteúdo da embalagem



Power



\*HDMI



\*DP



\*USB C-C



\*USB C-A




\*USB C-C/A

#### \* Depende do país

#### 2 Instalar a base

1. Para proteger bem este monitor e evitar riscar ou danificar o monitor, mantenha-o virado de face para baixo na almofada para a instalação da base.

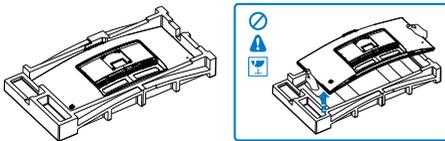


2. Segure o suporte com ambas as mãos.

(1) Fixe cuidadosamente a base no suporte.


(2) Utilize os dedos para apertar o parafuso localizado na parte inferior da base.

(3) Utilize a chave de fendas para apertar o parafuso existente na parte inferior da base e fixe firmemente a base na coluna.

(4) Coloque cuidadosamente o suporte na área de montagem VESA até que o trinco fixe no suporte.

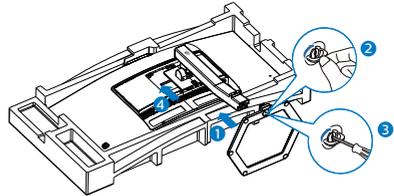


3. Depois de encaixar a base, levante o monitor com ambas as mãos segurando-o firmemente em conjunto com a placa de esferovite. Em seguida, poderá remover o esferovite. Quando retirar a placa de esferovite, não pressione o ecrã para evitar a quebra do mesmo.

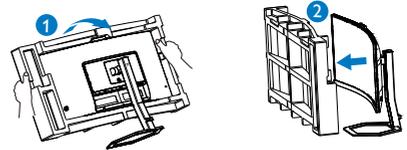


#### ⚠ Aviso

Este produto tem um design curvo, quando encaixar/desencaixar a base, coloque material de proteção debaixo do monitor e não pressione sobre o mesmo para evitar danos.


### 3 Ligar ao seu computador

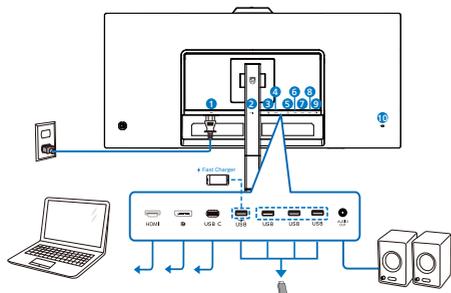

#### USB C-C

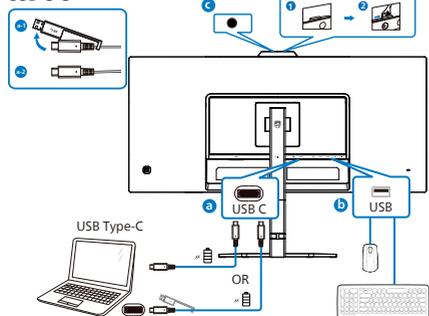

#### USB A-C

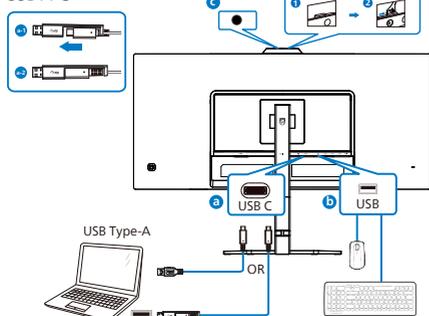

- 1 Entrada de alimentação AC
- 2 Entrada HDMI
- 3 Entrada Displayport
- 4 USB C
- 5 Porta a jusante USB/Carregador USB
- 6 Porta a jusante USB
- 7 Porta a jusante USB

- 8 Porta a jusante USB
- 9 Saída de áudio
- 10 Bloqueio Kensington anti-roubo

### Ligar ao PC

1. Ligue firmemente o cabo de alimentação à parte de trás do monitor.
2. Desligue o computador e retire o cabo de alimentação.
3. Ligue o cabo de sinal do monitor ao conector de vídeo localizado na traseira do computador.
4. Ligue o cabo de alimentação do computador e do monitor a uma tomada.
5. Ligue o computador e o monitor. Se visualizar uma imagem no ecrã do monitor, é porque a instalação está concluída.

### 4 Carregamento USB

Este monitor possui portas USB capazes de fornecer energia, incluindo algumas com a função de carregamento USB (identificadas com o ícone de energia ). Pode utilizar estas portas para carregar, por exemplo, o seu smartphone ou alimentar o seu disco rígido externo. O monitor deve estar sempre ligado para permitir a utilização desta função.

Alguns monitores Philips poderão não alimentar ou carregar o seu dispositivo quando entrarem no modo de “Suspensão/Espera” (com o LED de energia intermitente). Nesse caso, aceda ao menu OSD, selecione “USB Standby Mode” e, em seguida, defina a função para o modo “Ativado” (predefinição = Desativado). Isso irá manter as funções de alimentação e carregamento USB ativas quando o monitor estiver no modo de suspensão/espera.

|             |                  |     |
|-------------|------------------|-----|
| Audio       | USB-C Setting    | On  |
|             | USB Standby Mode | Off |
| Color       |                  |     |
| Language    |                  |     |
| OSD Setting |                  |     |
| USB Setting |                  |     |
| Setup       |                  |     |


**⚠ Aviso:**

Dispositivos sem fios USB 2,4Ghz, tais como, ratos, teclados e auscultadores sem fios, podem causar interferências em dispositivos de sinal de alta velocidade USB3.2 ou versão superior, o que pode resultar numa diminuição da eficiência da transmissão de rádio. Caso isso aconteça, experimente os seguintes métodos para ajudar a reduzir os efeitos das interferências.

- Experimente manter recetores USB2.0 afastados da porta de ligação USB3.2 ou versão superior.
- Utilize um cabo de extensão USB ou Hub USB para aumentar a distância entre o recetor sem fios e a porta de ligação USB3.2 ou versão superior.

## 2.2 Utilizar o monitor

### 1 Descrição dos botões de controlo

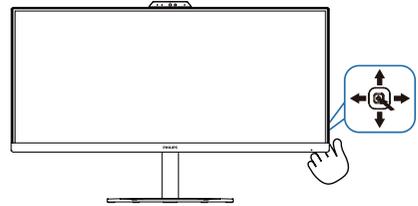

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | <p>Premir para ligar o monitor (ON). Premir durante mais de 3 segundos para desligar o monitor (OFF).</p>   |
| 2 |  | Aceder ao menu OSD.   |
|   |  | Confirmar o ajuste do OSD.  |
| 3 |  | Ajustar o volume do altifalante.  |
|   |  | Ajustar o menu OSD.   |
| 4 |  | Alterar a fonte de entrada de sinal.  |
|   |  | Ajustar o menu OSD.   |
| 5 |  | Menu do SmartImage Game. Existem várias seleções: FPS, Corrida, RTS, Jogador 1, Jogador 2, Modo de LowBlue, EasyRead (Leitura fácil) e Desligado. |
|   |  | Voltar ao nível anterior do menu OSD.   |

## 2 Descrição do menu apresentado no ecrã

O que é o menu apresentado no ecrã (OSD)?

O menu de exibição no ecrã (OSD) é uma funcionalidade incluída em todos os monitores LCD da Philips. Permite que o utilizador final regule o desempenho do ecrã ou selecione funções do monitor diretamente através da janela de instruções no ecrã. É apresentado um interface de monitor amigo do utilizador idêntico ao seguinte:

|              |               |     |
|--------------|---------------|-----|
| Game Setting | Adaptive Sync | On  |
|              | MPRT          | Off |
| LowBlue Mode | MPRT Level    | 0   |
|              | SmartResponse | Off |
| Input        | SmartFrame    | Off |
| Picture      |               |     |
| PIP/PBP      |               |     |
| SmartSize    |               |     |
|              |               |     |

Instruções básicas e simples acerca das teclas de controlo.

Para aceder ao menu OSD neste monitor Philips, utilize o botão de navegação na parte traseira do monitor. Este botão funciona como um joystick. Para mover o cursor, basta alternar o botão nas quatro direcções. Prima o botão para seleccionar a opção pretendida.

O menu OSD

Em baixo está representada uma visão geral da estrutura do menu apresentado no ecrã. Estas informações poderão ser usadas como referência quando desejar fazer diferentes ajustes.

| Main menu       | Sub menu                |  |               |
|-----------------|-------------------------|--|---------------|
| Game Setting    | Adaptive Sync           | On, Off  |               |
|                 | MPRT                    | On, Off  |               |
|                 | MPRT Level              | 0-20   |               |
|                 | SmartResponse           | Off, Fast , Faster, Fastest  |               |
|                 | SmartFrame              |  | On, Off       |
|                 |                         | Size (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)   |               |
|                 |                         | Brightness (0-100)   |               |
|                 |                         | Contrast(0-100)  |               |
|                 |                         | H. position  |               |
|                 | V. position             |  |               |
| LowBlue Mode    | On                      | 1, 2, 3, 4   |               |
|                 | Off                     |  |               |
| Input           | HDMI 2.0 DisplayPort    |  |               |
|                 | USB C                   |  |               |
|                 | Auto                    | On, Off  |               |
| Picture         | SmartImage              | FPS, Racing, RTS, Gamer1, Gamer2, LowBlue Mode, EasyRead, Off  |               |
|                 | Brightness              | 0-100  |               |
|                 | Contrast                | 0-100  |               |
|                 | Sharpness               | 0-100  |               |
|                 | SmartContrast           | On, Off  |               |
|                 | Gamma                   | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6  |               |
|                 | Pixel Orbiting          | On, Off  |               |
|                 | Over Scan               | On, Off  |               |
|                 | PIP/PBP                 | PIP / PBP Mode   | Off, PIP, PBP |
| PIP / PBP Input |                         | HDMI 2.0, DisplayPort , USB C  |               |
| PIP Size        |                         | Small, Middle, Large   |               |
| PIP Position    |                         | Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left   |               |
| Swap            |                         |  |               |
| SmartSize       | Panel Size              | 17" (5:4), 19" (5:4), 19" W (16:10), 22" W (16:10), 18.5" W (16:9), 19.5" W (16:9), 20" W (16:9), 21.5" W (16:9), 23" W (16:9), 24" W (16:9), 27" W (16:9), 34" W                      |               |
|                 | 1:1                     |  |               |
|                 | Aspect                  |  |               |
| Audio           | Volume                  | 0-100  |               |
|                 | Mute                    | On, Off  |               |
|                 | Audio Source            | HDMI, DisplayPort , USB C  |               |
|                 | Noise Cancelling        | On, Off  |               |
| Color           | Color Temperature       | Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K  |               |
|                 | sRGB                    |  |               |
|                 | User Define             | Red: 0-100<br>Green: 0-100<br>Blue: 0-100  |               |
| Language        |                         | English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 |               |
| OSD Setting     | Horizontal              | 0-100  |               |
|                 | Vertical                | 0-100  |               |
|                 | Transparency            | Off, 1, 2, 3, 4  |               |
|                 | OSD Time Out            | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s   |               |
|                 |                         |  |               |
| USB Setting     | USB-C Setting           | High Data Speed, High Resolution   |               |
|                 | USB Standby Mode        | On, Off  |               |
| Setup           | Resolution Notification | On, Off  |               |
|                 | Smart Power             | On, Off  |               |
|                 | Reset                   | Yes, No  |               |
|                 | Information             |  |               |

## Nota

- MPRT: para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED será exibida de forma estroboscópica com a atualização do ecrã, o que pode causar uma mudança nítida no brilho.
- A taxa de atualização de 75 Hz ou superior é necessária para MPRT.
- Os modos Adaptive Sync e MPRT não podem ser ativados em simultâneo.
- O MPRT serve para ajustar o brilho para redução de desfocagem, portanto, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ativado.
- O MPRT é um modo otimizado para jogos. É recomendado que desative este modo quando não estiver a usar a função de jogo.


## 3 Notificação de resolução

Este monitor foi concebido para um desempenho ideal na sua resolução nativa, 3440 x 1440. Quando o monitor é ligado numa resolução diferente, é emitido um alerta no ecrã: Utilize a resolução 3440 x 1440 para obter os melhores resultados.


A exibição do aviso da resolução nativa pode ser desligada a partir das Configurações no menu OSD (menu apresentado no ecrã).

## 4 Funções físicas

### Inclinação

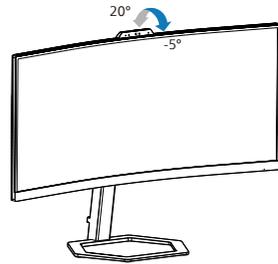

### Rotação

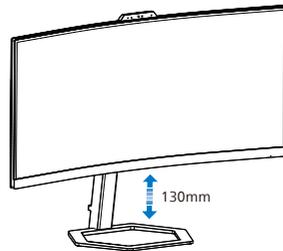

### Aviso

- Para evitar potenciais danos no ecrã como, por exemplo, o painel descolar-se, certifique-se de que o monitor não inclina para baixo mais de -5 graus.
- Não exerça pressão no ecrã enquanto ajusta o ângulo do monitor. Segure apenas na moldura.

## 2.3 Hello webcam 5M

### 1 O que é?

A câmara Web também é equipada com sensores avançados para o reconhecimento facial do Windows Hello, que o liga convenientemente aos seus dispositivos do Windows em menos de dois segundos, três vezes mais rápido do que uma palavra-passe.

### 2 Como ativar a câmara web do Windows Hello™?

O monitor Philips com a câmara Web Windows Hello pode ser ativada simplesmente ligando o cabo USB do seu PC à porta "USB C" deste monitor e, em seguida. Agora, a câmara Web com o Windows Hello está pronta para funcionar, desde que a configuração Windows Hello no Windows 10 esteja concluída. Consulte o site oficial do Windows para as configurações: <https://www.windowscentral.com/how-set-windows-hello-windows-10>

Observe que o sistema Windows 10 é necessário para configurar o Windows Hello: reconhecimento facial; com uma edição inferior ao Windows 10 ou Mac OS, a câmara Web pode funcionar sem a função de reconhecimento facial. Com o Windows 7, é necessário um controlador para ativar esta câmara Web.


| Sistema operativo | Câmara Web | Windows Hello |
|-------------------|------------|---------------|
| Win7              | Sim        | Não           |
| Win8              | Sim        | Não           |
| Win8.1            | Sim        | Não           |
| Win10             | Sim        | Sim           |
| Win11             | Sim        | Sim           |

Siga os passos para a configuração:


1. Ligue a câmara web na parte superior do monitor na direção da seta.



2. Ligue simplesmente o cabo USB do seu PC para a porta "USB C" deste monitor

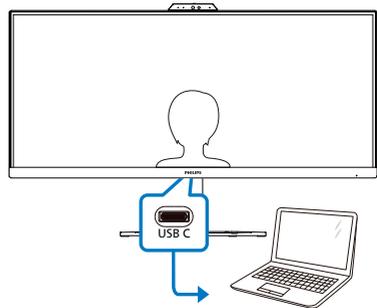


3. Configuração no Windows 10 para o Windows Hello
  - a. Na aplicação das configurações, clique em **accounts (contas)**.

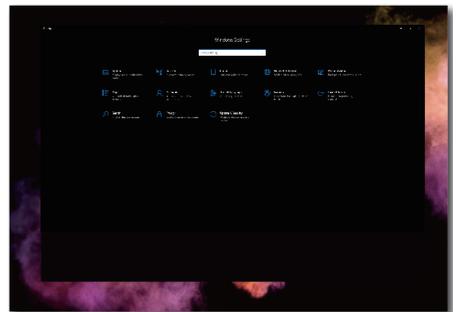


- b. Clique nas **sign-in options (opções de iniciar sessão)** na barra lateral.

- c. Precisa de configurar um código PIN antes de poder utilizar o Windows Hello. Assim que adicionar isto, a opção para Hello será desbloqueada.

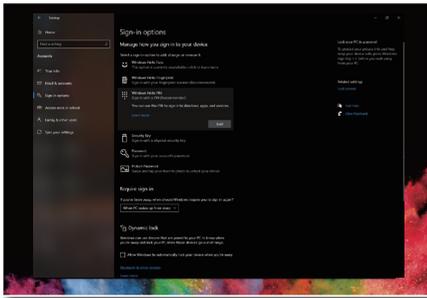

- d. Agora verá que opções estão disponíveis para configurar em Windows Hello.

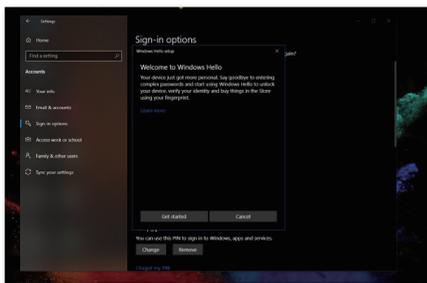


- e. Clique em "Get started." (Começar agora). A configuração está concluída.

**Nota**

1. Acesse ao site Web oficial do Windows para aceder as informações mais recentes, as informações no EDFU estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
2. Para ligar a câmara. Deslize o obturador para a direita para ligar a câmara e utilizar com o software Hello webcam 5M. Desligue a câmara. Deslize o obturador para a esquerda para desligar a câmara e tapar a lente. O microfone

não desliga se fechar a câmara. A câmara e o microfone são dispositivos independentes. O microfone pode ser utilizado sem utilizar a câmara. Para desligar o microfone. Acesse às definições do seu software de videoconferência e desligue o microfone ou altere as definições no sistema operativo.

3. Diferentes regiões têm tensões diferentes, com definição de tensão inconsistente que pode causar ondulação da água ao utilizar esta câmara Web. Efetue a configuração da tensão igual à tensão da sua região.
4. Os utilizadores podem ajustar o menu seguinte para seleccionar o ecrã adequado para o efeito visual. (Exemplo: Os utilizadores podem ajustar o valor de equilíbrio de branco)

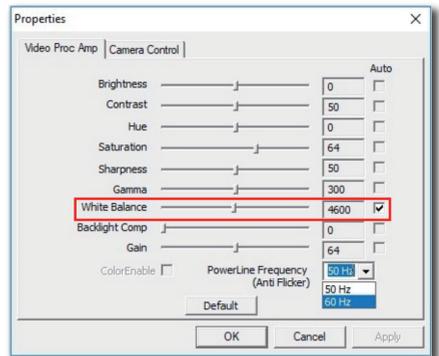

## 2.4 Cancelamento de ruído

Este monitor possui a funcionalidade de Cancelamento de ruído. Quando estiver ligado através de USB-C durante videoconferência, o monitor irá filtrar automaticamente os sons humanos. Esta função pode ser desativada no menu OSD, em Cancelamento de ruído [predefinição=Ativado].

|             |                  |     |
|-------------|------------------|-----|
| Audio       | Volume           | On  |
|             | Mute             | Off |
| Color       | Audio Source     |     |
|             | Noise Cancelling |     |
| Language    |                  |     |
| OSD Setting |                  |     |
| USB Setting |                  |     |
| Setup       |                  |     |


### Nota

Se estiverem ligados vários dispositivos ao monitor, podem ser reproduzidos através do altifalante em simultâneo. Recomendamos que desative a saída de áudio do dispositivo não primário.


## 2.5 Remover a base para montagem de suporte VESA

Antes de desmontar a base do monitor, siga as instruções indicadas abaixo para evitar quaisquer danos ou ferimentos.

1. Coloque o monitor virado para baixo sobre uma superfície macia. Tenha cuidado para não riscar ou danificar o ecrã. Em seguida, levante a base do monitor.


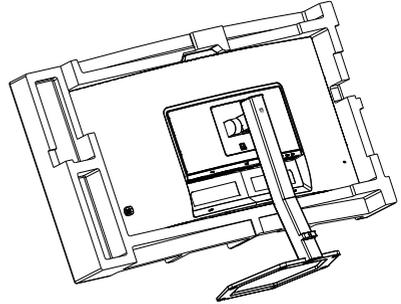


2. Enquanto mantém pressionado o botão de libertação, incline e base e deslize para a retirar.

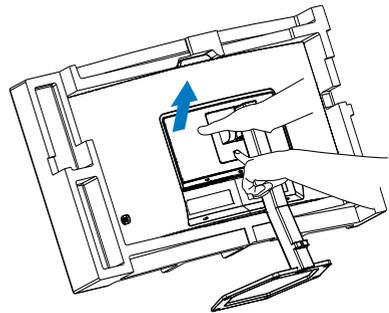

### Nota

Este monitor aceita uma interface de montagem de 100mm x 100mm compatível com a norma VESA. Parafuso de montagem VESA M4. Contacte sempre o fabricante caso deseje efetuar a instalação na parede.

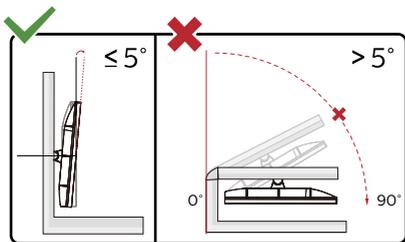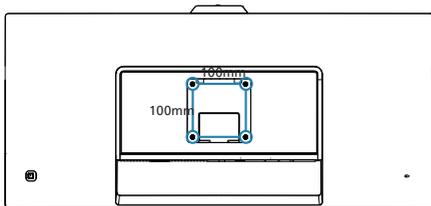

\* O aspeto do monitor poderá ser diferente dos ilustrados.

#### ⚠ Aviso

- Para evitar potenciais danos no ecrã como, por exemplo, o painel descolar-se, certifique-se de que o monitor não inclina para baixo mais de -5 graus.
- Não exerça pressão no ecrã enquanto ajusta o ângulo do monitor. Segure apenas na moldura.

## 2.6 MultiView



### 1 O que é?

O Multiview permite uma visualização e ligação dupla ativa para que possa trabalhar em simultâneo com vários dispositivos, como PC ou computador portátil, lado a lado, facilitando imenso o que, noutras circunstâncias, seria uma operação complexa de multitarefas.

### 2 Porque preciso desta tecnologia?

Com a função MultiView de alta resolução da Philips, pode desfrutar de um mundo de conectividade com todo o conforto no seu escritório ou em casa. Com esta função, pode usufruir comodamente de várias fontes de conteúdos num só ecrã. Por exemplo: Poderá querer ficar de olho na transmissão de notícias em direto com áudio na janela pequena, enquanto atualiza o seu blog, ou editar um ficheiro Excel a partir do seu Ultrabook, enquanto se encontra numa rede Intranet segura para aceder a ficheiros de um computador de secretária.

### 3 Como activar o MultiView a partir do menu OSD?

|              |                 |     |
|--------------|-----------------|-----|
| Game Setting | PIP / PBP Mode  | Off |
|              | PIP / PBP Input | PIP |
| LowBlue Mode | PIP Size        | PBP |
|              | PIP Position    |     |
| Input        | Swap            |     |
| Picture      |                 |     |
| PIP/PBP      |                 |     |
| SmartSize    |                 |     |
| ∨            |                 |     |

1. Prima o botão para a direita para aceder ao ecrã do menu OSD.
2. Prima o botão para cima ou para baixo para selecionar o menu principal [PIP / PBP] e, de seguida para a direita para confirmar.
3. Prima o botão para cima ou para baixo para selecionar [PIP / PBP Mode] (Modo PIP / PBP) e, de seguida, prima para a direita.
4. Prima o botão para cima ou para baixo para selecionar [PIP], [PBP] e, de seguida, prima para a direita.
5. Em seguida, pode retroceder para definir as opções [PIP/ PBP secundária], [Tamanho PIP], [Posição PIP] ou [Trocar].


Prima o botão para a direita para confirmar a seleção.

#### 4 MultiView no menu OSD


- PIP / PBP Mode (Modo PIP / PBP): Existem dois modos para o MultiView: [PIP] e [PBP].

[PIP Position (Posição PIP)]: Imagem na imagem

Abre uma sub-janela de outra fonte de sinal.

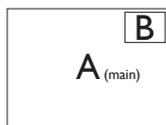


Quando a sub-fonte não é detetada:

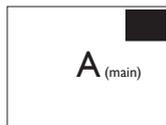

[PBP]: Imagem ao lado da imagem

Abre uma sub-janela ao lado de outra fonte de sinal.

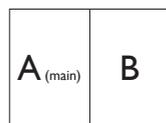

Quando a sub-fonte não é detetada:



#### Nota


No modo PBP, serão exibidas faixas pretas nas partes superior e inferior do ecrã para apresentar a imagem na proporção correta. Se espera ver o ecrã inteiro lado a lado, ajuste as resoluções dos seus dispositivos de modo a projetar os ecrãs de 2 dispositivos lado a lado sem faixas pretas. Tenha em atenção que o sinal analógico não suporta a exibição em ecrã inteiro no modo PBP.

- Entrada PIP/PBP: É possível escolher entre diferentes entradas de vídeo para utilizar como fonte secundária: [HDMI 2.0], [DisplayPort] e [USB C].

Consulte a tabela que se segue para obter informações sobre a compatibilidade da fonte de entrada principal/secundária.


| MultiView            | Entradas    | POSSIBILIDADE DE SUB-FONTE (x1) |             |       |
|----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------|
|                      |             | HDMI                            | DisplayPort | USB C |
| FONTE PRINCIPAL (x1) | HDMI        | •                               | •           | •     |
|                      | DisplayPort | •                               | •           | •     |
|                      | USB C       | •                               | •           | •     |

- PIP Size (Tamanho PIP): Quando a função PIP for ativada, existem três tamanhos de sub-janelas para seleção: [Small (Pequeno)], [Middle (Médio)], [Large (Grande)].

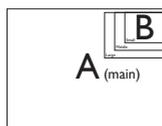


- PIP Position (Posição PIP): Quando a função PIP for ativada, existem

quatro posições de sub-janelas para seleção:

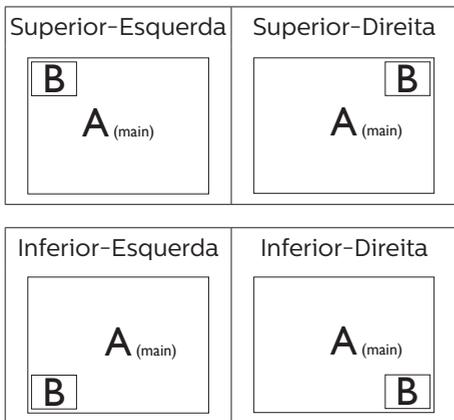


- Swap (Trocar): A fonte da imagem principal e a fonte da imagem secundária são trocadas no ecrã.


Trocar a fonte A e B no modo [PIP]:

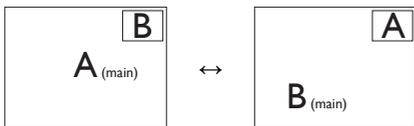

Trocar a fonte A e B no modo [PBP]:

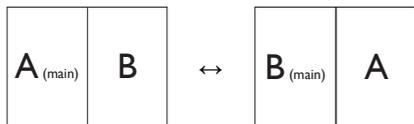

- Off (Desligar): Desativar a função MultiView.

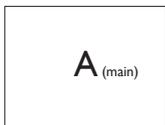

### ⓘ Nota

Quando ativar a função TROCAR, o vídeo e a respetiva fonte de áudio serão igualmente trocados.

## 3. Otimização da imagem

### 3.1 SmartImage

#### 1 O que é?

A tecnologia SmartImage oferece predefinições que otimizam o ecrã conforme o tipo de conteúdo, ajustando de forma dinâmica o brilho, o contraste e a nitidez em tempo real. Quer esteja a usar aplicações de texto, a ver imagens ou vídeos, a tecnologia SmartImage da Philips proporciona um excelente desempenho do monitor.


#### 2 Porque preciso desta tecnologia?

Se quiser um monitor com ótimo desempenho que lhe permite ver todo o tipo de conteúdo, o software SmartImage ajusta de forma dinâmica o brilho, o contraste, a cor e a nitidez em tempo real para otimizar a experiência de visualização do seu monitor.

#### 3 Como funciona?


A SmartImage é uma tecnologia de ponta exclusiva da Philips que analisa o conteúdo mostrado no ecrã. Com base no cenário escolhido, o SmartImage ajusta de forma dinâmica o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens para uma otimizar a visualização - tudo isto em tempo real e premindo apenas um único botão.

#### 4 Como activar o SmartImage?

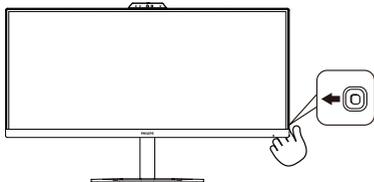

1. Accione o botão para a esquerda, para abrir a opção SmartImage no ecrã.
2. Prima o botão para cima ou para baixo para seleccionar os modos smartImage.
3. A opção SmartImage permanecerá no ecrã durante 5 segundos ou pode também seleccionar o botão para a direita para confirmar.

Existem várias seleções: FPS, Corridas, RTS, Jogador 1, Jogador 2, Modo de luz azul reduzida, EasyRead (Leitura fácil), e Desligado.

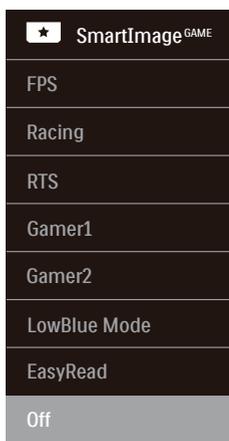

- **FPS:** Para reproduzir jogos FPS (Jogos de acção na primeira pessoa). Melhora o nível de detalhes das áreas escuras.
- **Racing (Corridas):** Para jogar jogos de Corridas. Oferece um tempo de resposta mais rápido e elevada saturação da cor.
- **RTS:** Para jogar jogos RTS (Estratégia em tempo real). Uma parte seleccionada pelo utilizador pode ser realçada para jogos RTS (através da função SmartFrame). A qualidade da imagem pode ser ajustada para a parte realçada.

- **Gamer 1 (Jogador 1):** As definições de preferência do utilizador serão guardadas como Jogador 1.
- **Gamer 2 (Jogador 2):** As definições de preferência do utilizador serão guardadas como Jogador 2.
- **LowBlue Mode (Modo de luz azul reduzida):** Modo de luz reduzida para uma utilização sem fadiga ocular. Estudos revelaram que, tal como os raios ultravioletas podem causar danos oculares, os raios de luz azul de onda curta emitidos por ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão ao longo do tempo. O Modo de luz azul reduzida da Philips, desenvolvido para o seu bem-estar, utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir os raios de luz azul de onde curta prejudiciais.
- **EasyRead (Leitura fácil):** Ajuda a melhorar a leitura de aplicações de texto, como e-books em PDF. Através da utilização de um algoritmo especial que aumenta o contraste e a nitidez, a exibição do texto é otimizada para uma leitura confortável, ajustando o brilho, contraste e temperatura da cor do monitor.
- **Off (Desligar):** Não é feita qualquer optimização por parte da função SmartImage<sup>GAME</sup>.

## 3.2 SmartContrast

---

### 1 O que é?

Tecnologia exclusiva que analisa de forma dinâmica o conteúdo exibido no ecrã e otimiza automaticamente a relação de contraste do monitor para uma máxima nitidez e uma melhor experiência de visualização. Esta tecnologia aumenta a luz de fundo para proporcionar imagens mais claras, nítidas e brilhantes ou diminui a mesma para que possa ver imagens nítidas contra fundos escuros.

### 2 Porque preciso desta tecnologia?

Para poder ver imagens nítidas e para um maior conforto de visualização seja qual for o tipo de conteúdo. A tecnologia SmartContrast controla e ajusta de forma dinâmica a luz de fundo para proporcionar imagens de vídeo mais claras, nítidas e brilhantes e para tornar o texto mais legível. Ao reduzir o consumo de energia por parte do monitor, está a poupar na conta da electricidade e a prolongar a vida útil do monitor.

### 3 Como funciona?

Ao activar o SmartContrast este analisa o conteúdo que está a exibir em tempo real e ajusta as cores e a intensidade da luz de fundo. Esta função irá otimizar dinamicamente o contraste para poder tirar o máximo partido dos seus vídeos ou jogos.

## 4. Adaptive Sync



### Adaptive Sync

Há muito tempo que os jogos de PC são uma experiência imperfeita porque as GPUs (Unidades de Processamento Gráfico) e os monitores são atualizados a taxas diferentes. Por vezes, uma GPU pode produzir muitas imagens novas durante uma única actualização do monitor e este apresentará partes das mesmas como uma só imagem. Isto designa-se de "tearing" (imagem quebrada). Os jogadores podem corrigir este efeito gráfico com uma funcionalidade chamada "v-sync", mas a imagem pode tornar-se instável enquanto a GPU espera que o monitor solicite uma actualização antes de apresentar novas imagens.

Além disso, o v-sync também reduz a capacidade de resposta aos movimentos do rato e o número de fotogramas por segundo. A tecnologia AMD Adaptive Sync elimina estes problemas ao permitir que a GPU actualize o monitor no momento em que estiver pronta uma nova imagem, proporcionando uma experiência de jogo surpreendentemente fluida, rápida e sem efeitos de "tearing".

As seguintes placas gráficas são compatíveis.

- Sistema operativo
  - Windows 10/8.1/8/7
- Placa gráfica: R9 Série 290/300 e R7 Série 260
  - AMD Radeon R9 Série 300
- AMD Radeon R9 Fury X
- AMD Radeon R9 360
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- Processador da Série A Desktop e Mobility APU
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K

## 5. Fornecimento de energia e Smart Power

Pode fornecer energia até 65 Watts a um dispositivo compatível a partir deste monitor.

### 1 O que é?

Smart Power é uma tecnologia exclusiva da Philips que oferece opções flexíveis de fornecimento de energia para vários dispositivos. Isso é útil para carregar computadores portáteis de alto desempenho com apenas um cabo.

Com a função Smart Power, o monitor é capaz de fornecer até 65W via USB-C através da porta USB-C, em vez dos normais 45W.

Para evitar danificar o dispositivo, a função Smart Power ativa proteções que limitam o consumo de corrente.

### 2 Para ativar a função Smart Power?

|             |                         |     |
|-------------|-------------------------|-----|
| Audio       | Resolution Notification | On  |
|             | Smart Power             | Off |
| Color       | Reset                   |     |
|             | Information             |     |
| Language    |                         |     |
| OSD Setting |                         |     |
| USB Setting |                         |     |
| Setup       |                         |     |
|             |                         |     |

1. Desloque para a direita para aceder ao ecrã do Menu OSD.
2. Desloque para cima ou para baixo para seleccionar o menu principal [Setup] (Configuração). Em seguida, desloque para a direita para confirmar.
3. Desloque para cima ou para baixo para ligar ou desligar a função [Smart Power].

### 3 Fornecimento de energia através da porta USB-C

1. Ligue o dispositivo à porta USB-C.
2. Ative a função [Smart Power].
3. Se a função [Smart Power] estiver ativada, e a porta USB-C for utilizada para fornecer energia, o máximo de energia fornecida dependerá do valor do brilho do monitor. Pode ajustar o valor do brilho manualmente para aumentar a energia fornecida a partir deste monitor.

Existem 2 níveis de fornecimento de energia:

|         | Valor do brilho | Fornecimento de energia a partir da porta USB-C |
|---------|-----------------|---|
| Nível 1 | 0-70            | 65W   |
| Nível 2 | 71-100          | 45W   |

### Nota

- Se a função [Smart Power] estiver ativada, e a porta DFP (porta de receção) estiver a utilizar mais do que 5W, a porta USB-C poderá fornecer apenas até 45W.
- Se a função [Smart Power] estiver desativada, e a saída DC não estiver ligada, a porta USB-C poderá fornecer apenas até 45W.

## 6. Especificações técnicas

| Imagens/Ecrã                  |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de monitor               | VA   |
| Retroiluminação               | Sistema W-LED  |
| Tamanho do ecrã               | 34" (86,36 cm)   |
| Proporção                     | 21:9   |
| Distância dos píxeis          | 0,23175 (H) mm x 0,23175 (V) mm  |
| Contrast Ratio (typ.)         | 3000:1   |
| Resolução óptima              | 3440 x 1440 @ 60 Hz  |
| Ângulo de visualização (típ.) | 178° (H) / 178° (V) a C/R > 10   |
| Melhoramentos da imagem       | SmartImage Game  |
| Taxa de actualização vertical | 48 Hz - 100 Hz   |
| Frequência horizontal         | 30 KHz - 160 KHz   |
| sRGB                          | SIM  |
| Sem cintilação                | SIM  |
| Modo de luz azul reduzida     | SIM  |
| Cores do monitor              | 16,7 M   |
| Adaptive Sync                 | SIM  |
| Leitura fácil                 | SIM  |
| Ligações                      |  |
| Fonte de entrada de sinal     | HDMI, DisplayPort, USB-C (modo DisplayPort Alt)  |
| Conectores                    | 1 x USB C (receção)<br>1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2, HDCP 1.4)<br>1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2, HDCP 1.4)<br>1 x Audio lähtö<br>4 x USB A (transmissão com x1 carregamento rápido BC 1.2) (5V/1.5A) |
| Sinal de entrada              | Sincronização separada   |
| USB                           |  |
| Portas USB                    | USB C x 1 (receção, modo DisplayPort Alt, HDCP 2.2, HDCP 1.4)<br>USB-A x 4 (transmissão com x1 carregamento rápido BC 1.2)   |
| Entrega de energia            | USB C: USB PD version 3.0, up to 65W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)<br>USB A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)   |
| USB SuperSpeed                | USB C/USB A: USB 3.2 Gen1, 5 Gbps  |
| Facilidade de utilização      |  |
| incorporado                   | 5 W x 2  |
| Câmara Web incorporada        | Hello webcam 5M  |
| Vista múltipla                | Modo PIP/PBP, 2 dispositivos   |

|                               |  |                                     |                                     |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Idiomas do menu OSD           | Inglês, alemão, espanhol, grego, francês, italiano, húngaro, neerlandês, português, português do brasil, polaco, russo, sueco, finlandês, turco, checo, ucraniano, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, coreano |                                     |                                     |
| Outras características        | Montagem VESA (100 x 100mm), Bloqueio Kensington   |                                     |                                     |
| Compatibilidade Plug & Play   | DDC/CI, sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OSX   |                                     |                                     |
| <b>Base</b>                   |  |                                     |                                     |
| Inclinação                    | -5 / +20 graus   |                                     |                                     |
| Ajuste da altura              | 130mm  |                                     |                                     |
| <b>Alimentação</b>            |  |                                     |                                     |
| Consumo de energia            | Tensão de entrada AC a 100VAC, 60Hz  | Tensão de entrada AC a 115VAC, 60Hz | Tensão de entrada AC a 230VAC, 50Hz |
| Funcionamento normal          | 57,3W (típ.)   | 57,0W (típ.)                        | 57,5W (típ.)                        |
| Suspensão (Modo de Espera)    | 0,5W   | 0,5W                                | 0,5W                                |
| Modo Desligado                | 0,3W   | 0,3W                                | 0,3W                                |
| Dissipação de calor*          | Tensão de entrada AC a 100VAC, 60Hz  | Tensão de entrada AC a 115VAC, 60Hz | Tensão de entrada AC a 230VAC, 50Hz |
| Funcionamento normal          | 195,56 BTU/h (típ.)  | 194,54 BTU/h (típ.)                 | 196,25 BTU/h (típ.)                 |
| Suspensão (Modo de Espera)    | 1,71 BTU/h   | 1,71 BTU/h                          | 1,71 BTU/h                          |
| Modo Desligado                | 1,02 BTU/h   | 1,02 BTU/h                          | 1,02 BTU/h                          |
| LED indicador de alimentação  | No modo: Branco, suspender/desligar: branco (intermitente)   |                                     |                                     |
| Fonte de alimentação          | Incorporada, 100-240VAC, 50/60Hz   |                                     |                                     |
| <b>Dimensões</b>              |  |                                     |                                     |
| Produto com base (LxAxP)      | 808 x 557 x 281 mm   |                                     |                                     |
| Produto sem base (LxAxP)      | 808 x 381 x 111 mm   |                                     |                                     |
| Produto com embalagem (LxAxP) | 980 x 519 x 226 mm   |                                     |                                     |
| <b>Peso</b>                   |  |                                     |                                     |
| Produto com base              | 9,29 kg  |                                     |                                     |
| Produto sem base              | 7,16 kg  |                                     |                                     |
| Produto com embalagem         | 12,43 kg   |                                     |                                     |

| Condições de funcionamento               |                              |
|--|------------------------------|
| Intervalo de temperatura (funcionamento) | 0°C a 40 °C                  |
| Humidade relativa (funcionamento)        | 20% a 80%                    |
| Pressão atmosférica (funcionamento)      | 700 a 1060 hPa               |
| Intervalo de temperatura (inactivo)      | -20°C a 60°C                 |
| Humidade relativa (desligado)            | 10% a 90%                    |
| Pressão atmosférica (desligado)          | 500 a 1060 hPa               |
| Ambiente e energia                       |                              |
| RoHS                                     | SIM                          |
| Embalagem                                | 100% reciclável              |
| Substâncias específicas                  | caixa 100% isenta de PVC BFR |
| Caixa                                    |                              |
| Cor                                      | Preto                        |
| Acabamento                               | Textura                      |

 **Nota**

Estes dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Aceda a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para transferir a versão mais recente do folheto.

## 6.1 Resolução e modos predefinidos

---

- 1** Resolução máxima  
3440 x 1440 @ 100 Hz
- 2** Resolução recomendada  
3440 x 1440 @ 60 Hz

| Freq. H. (kHz) | Resolução   | Freq. V. (Hz) |
|----------------|-------------|---------------|
| 31,47          | 720 x 400   | 70,09         |
| 31,47          | 640 x 480   | 59,94         |
| 35,00          | 640 x 480   | 66,67         |
| 37,86          | 640 x 480   | 72,81         |
| 37,50          | 640 x 480   | 75,00         |
| 35,16          | 800 x 600   | 56,25         |
| 37,88          | 800 x 600   | 60,32         |
| 46,88          | 800 x 600   | 75,00         |
| 48,08          | 800 x 600   | 72,19         |
| 47,73          | 832 x 624   | 74,55         |
| 48,36          | 1024 x 768  | 60,00         |
| 56,48          | 1024 x 768  | 70,07         |
| 60,02          | 1024 x 768  | 75,03         |
| 44,77          | 1280 x 720  | 59,86         |
| 63,89          | 1280 x 1024 | 60,02         |
| 79,98          | 1280 x 1024 | 75,03         |
| 55,94          | 1440 x 900  | 59,89         |
| 65,29          | 1680 x 1050 | 59,95         |
| 89,48          | 1720 x 1440 | 59,97         |
| 67,50          | 1920 x 1080 | 60,00         |
| 67,17          | 2560 x 1080 | 59,98         |
| 44,41          | 3440 x 1440 | 29,99         |
| 88,82          | 3440 x 1440 | 59,97         |
| 150,97         | 3440 x 1440 | 99,98         |

### Nota

Tenha em atenção que o monitor funciona melhor com a resolução nativa de 3440 x 1440 . Para obter a melhor qualidade de imagem possível, siga a resolução recomendada.

Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a placa gráfica é capaz de alcançar a resolução máxima e frequência de atualização do monitor Philips.

## 7. Gestão de energia

Se tiver software ou uma placa de vídeo compatível com a norma VESA DPM instalados no seu PC, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de energia quando não estiver a ser utilizado. Se uma entrada do teclado, rato ou outro dispositivo de entrada é detetada, o monitor é "reativado" automaticamente. A tabela a seguir apresenta o consumo de energia e a sinalização desta função automática de poupança de energia:

| Definição da gestão de energia |           |                          |                        |                                  |                       |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Modo VESA                      | Video     | Sincronização horizontal | Sincronização vertical | Energia utilizada                | Cor do LED            |
| Atividade                      | LIGADO    | Sim                      | Sim                    | 57,0 W (típ.),<br>202,4 W (máx.) | Branco                |
| Suspensão (Modo de Espera)     | DESLIGADO | Não                      | Não                    | 0,5 W                            | Branco (intermitente) |
| Modo Desligado                 | DESLIGADO | -                        | -                      | 0,3 W                            | DESLIGADO             |

A configuração seguinte é utilizada para medir o consumo de energia deste monitor.

- Resolução nativa: 3440 x 1440
- Contraste: 50%
- Brilho: 80%
- Temperatura da cor: 6500k com padrão branco completo


### Nota

Estes dados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

## 8. Apoio ao Cliente e Garantia

### 8.1 Normas da Philips quanto ao defeito de píxeis nos monitores de ecrã plano

A Philips se esforça para oferecer produtos da mais alta qualidade. Utilizamos alguns dos mais avançados processos de fabrico disponíveis no mercado e uma rigorosa prática de controlo de qualidade. No entanto, por vezes os defeitos de píxeis ou subpíxeis decorrentes em painéis TFT utilizados em monitores de ecrã plano são inevitáveis. Nenhum fabricante pode garantir que todos os painéis sejam imunes a defeitos de píxeis, mas a Philips garante que todo monitor que apresentar vários defeitos inaceitáveis será reparado ou substituído, de acordo com a garantia. Este informativo explica os diferentes tipos de defeitos de píxeis, além de definir os níveis aceitáveis de defeito para cada tipo. Para que o seu monitor reparado ou substituído de acordo com a garantia, o número de defeitos de píxeis num monitor TFT deverá ultrapassar estes níveis aceitáveis. Por exemplo, no máximo 0,0004% de subpíxeis num monitor podem ter defeito. Além disso, pelo fato de alguns tipos ou combinações de defeitos de píxeis serem mais perceptíveis do que outros, a Philips determina padrões ainda mais elevados de qualidade para estes casos. Esta política aplica-se a todo o mundo.

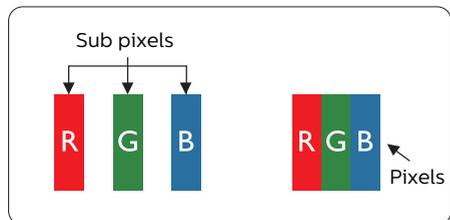

### Píxeis e Subpíxeis


Um pixel, ou um elemento de figura, é composto de três subpíxeis nas cores primárias de vermelho, verde e azul. Muitos píxeis juntos formam uma figura. Quando todos os subpíxeis de um pixel estão brilhantes, os três subpíxeis coloridos aparecem juntos como um único pixel branco. Quando todos estiverem escuros, os três subpíxeis coloridos aparecem juntos como um único pixel preto. Outras combinações de subpíxeis brilhantes e escuros aparecem como píxeis únicos de outras cores.

### Tipos de defeitos de píxeis


Os defeitos de píxeis e subpíxeis aparecem no ecrã de diferentes formas. Há duas categorias de defeitos de píxeis e diversos tipos de defeitos de subpíxeis em cada categoria.

### Anomalias de Pontos Brilhantes

As anomalias de pontos brilhantes aparecem como píxeis ou subpixels que estão sempre acesos ou "ligados". Isto é, um ponto brilhante é um subpixel que sobressai no ecrã quando o monitor apresenta um padrão escuro. Há três tipos diferentes de anomalias de pontos brilhantes.

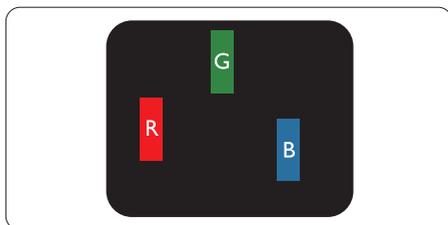


Um subpixel brilhante vermelho, verde ou azul.

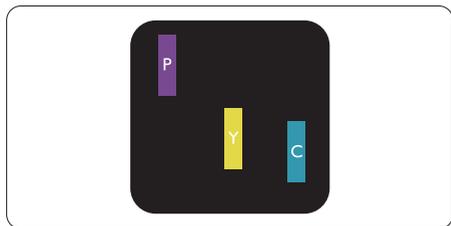

Dois subpíxeis adjacentes brilhantes:

- Vermelho + azul = roxo
- Vermelho + verde = amarelo
- Verde + azul = cianico (azul claro)

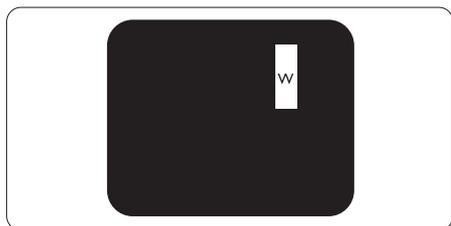


Três subpíxeis adjacentes brilhantes (um pixel branco).

#### ⊖ Nota

Um ponto brilhante vermelho ou azul deve ser 50% mais brilhante do que os pontos vizinhos enquanto um ponto brilhante verde é 30% mais brilhante do que os pontos vizinhos.


#### Anomalias de Pontos Pretos

As anomalias de pontos pretos aparecem como píxeis ou subpíxeis que estão sempre escuros ou "desligados". Isto é, um ponto preto é um subpíxel que sobressai no ecrã quando o monitor apresenta um padrão claro. Estes são os tipos de anomalias de pontos pretos.

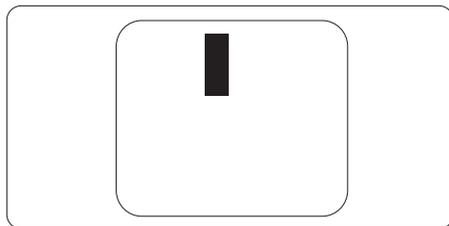

#### Proximidade dos defeitos de píxeis

Pelo fato de os defeitos de píxeis e subpíxeis do mesmo tipo e que estejam próximos um do outro serem mais perceptíveis, a Philips também especifica tolerâncias para a proximidade de defeitos de píxeis.

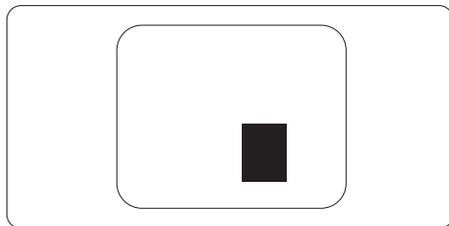

#### Tolerâncias de defeitos de píxeis

Para que seja reparado ou substituído devido a defeitos de píxeis durante o período de garantia, o monitor TFT de um ecrã plano Philips deverá apresentar defeitos de píxeis ou subpíxeis que excedam as tolerâncias listadas abaixo.

| <b>ANOMALIAS DE PONTOS BRILHANTES</b>                                      | <b>NÍVEL ACEITÁVEL</b> |
|--|------------------------|
| 1 subpixel a brilhar   | 2                      |
| 2 subpíxeis adjacentes a brilhar   | 1                      |
| 3 subpíxeis adjacentes a brilhar (um pixel branco)                         | 0                      |
| Distancia entre dois pontos de luminosidade com defeitos*                  | >15mm                  |
| Defeitos nos pontos de luminosidade de todos os tipos                      | 2                      |
| <b>ANOMALIAS DE PONTOS PRETOS</b>  | <b>NÍVEL ACEITÁVEL</b> |
| 1 subpixel escuro  | 5 ou menos             |
| 2 subpíxeis adjacentes escuros   | 2 ou menos             |
| 3 subpíxeis adjacentes escuros   | 1                      |
| Distância entre dois pontos pretos com defeito*                            | >15mm                  |
| Número total de pontos pretos com defeito de todos os tipos                | 5 ou menos             |
| <b>NÚMERO TOTAL DE DEFEITOS NOS PONTOS</b>                                 | <b>NÍVEL ACEITÁVEL</b> |
| Número total de pontos brilhantes ou pretos com defeitos de todos os tipos | 10 ou menos            |

 **Nota**

Defeitos em 1 ou 2 subpíxeis adjacentes = 1 ponto com defeito

## 8.2 Apoio ao Cliente e Garantia

Para obter informações acerca da garantia e suporte adicional válido para a sua região, visite o Website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter mais detalhes ou contacte o Centro de Informações ao Consumidor Philips local.

Para saber o período de garantia consulte a declaração de garantia no manual de informações importantes.

No caso de garantia alargada, se desejar aumentar o período de garantia geral, é oferecido um pacote de serviço Fora da Garantia é oferecido através do nosso Centro de Assistência Certificado.

Caso deseje utilizar este serviço, certifique-se de que adquire o serviço no prazo de 30 dias de calendário a partir da data de compra original. Durante o período de garantia alargada, o serviço inclui recolha, reparação e devolução. No entanto, o utilizador será responsável por todos os custos adicionais.

Caso o Parceiro de Assistência Certificado não seja capaz de realizar as reparações necessárias ao abrigo do pacote de garantia alargada oferecido, iremos encontrar soluções alternativas para si, caso seja possível, durante o período de garantia alargada que adquiriu.

Contacte o nosso Representante de Assistência ao Consumidor Philips ou centro de contacto local (através do número de apoio ao cliente) para obter mais detalhes.

O número do Centro de Informações ao Consumidor Philips está indicado abaixo.

| • Período de Garantia Normal Local | • Período de Garantia Alargada | • Período de Garantia Total           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Varia consoante a região         | • + 1 Ano                      | • Período de garantia normal local +1 |
|                                    | • + 2 Anos                     | • Período de garantia normal local +2 |
|                                    | • + 3 Anos                     | • Período de garantia normal local +3 |

\*\*Comprovativo de compra original e aquisição de garantia alargada necessários.

### Nota

Consulte as linhas de apoio regional no manual de informações importantes, disponível na página de suporte do website da Philips.

## 9. Resolução de problemas e Perguntas frequentes

### 9.1 Resolução de problemas

Esta página aborda os problemas que podem ser corrigidos pelo utilizador. Se o problema persistir mesmo depois de ter experimentado estas soluções, contacte o serviço de apoio ao cliente da Philips.

#### 1 Problemas comuns


Sem imagem (O LED de alimentação não está aceso)

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à tomada elétrica e à parte traseira do monitor.
- Primeiro, certifique-se de que o interruptor de alimentação na parte traseira do monitor está na posição OFF. Em seguida, pressione-o e coloque na posição ON.

Sem imagem (O LED de alimentação está branco)

- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de sinal está devidamente ligado ao computador.
- Certifique-se de que o cabo do monitor não tem pinos dobrados. Se existirem pinos dobrados, repare ou substitua o cabo.
- A função de poupança de energia pode estar ativada

O ecrã diz



Check cable connection

- Certifique-se de que o cabo do monitor se encontra devidamente

ligado ao computador. (Consulte também o guia de consulta rápida).

- Verifique se o cabo do monitor tem pinos dobrados.
- Certifique-se de que o computador está ligado.

O botão AUTO não funciona

- A função Auto aplica-se apenas no modo VGA-Analógico. Se o resultado não for satisfatório, pode fazer ajustes manuais através do menu OSD.

#### Nota

A função Auto não se aplica no modo DVI-Digital porque não é necessária.

Sinais visíveis de fumo ou faíscas

- Não execute quaisquer passos para resolução do problema
- Para sua segurança, desligue imediatamente o monitor da fonte de alimentação
- Contacte imediatamente o representante do serviço de apoio a clientes da Philips.

#### 2 Problemas com as imagens

A imagem não está devidamente centrada

- Ajuste a posição da imagem utilizando a função "Auto" no item Controlos Principais do menu OSD.
- Ajuste a posição da imagem utilizando a opção Fase/Relógio do item Configurar em Controlos principais. Válido apenas no modo VGA.

A imagem mostrada no ecrã vibra

- Verifique se o cabo de sinal está bem ligado à placa gráfica ou ao PC.

Aparecimento de cintilação vertical



- Ajuste a imagem utilizando a função "Auto" no item Controlos Principais do menu OSD.
- Elimine as barras verticais utilizando a opção Fase / Relógio do item Configurar nos Controlos principais do OSD. Válido apenas no modo VGA.

#### Aparecimento de cintilação horizontal



- Ajuste a imagem utilizando a função "Auto" no item Controlos Principais do menu OSD.
- Elimine as barras verticais utilizando a opção Fase / Relógio do item Configurar nos Controlos principais do OSD. Válido apenas no modo VGA.

A imagem parece desfocada, pouco nítida ou escura

- Ajuste o contraste e o brilho no ecrã.

Uma "imagem residual", "imagem queimada" ou "imagem fantasma" permanece no ecrã depois de a alimentação ter sido desligada.

- Apresentação ininterrupta de imagens imóveis ou estáticas durante um longo período pode causar o efeito de a "imagem queimada" no seu ecrã, também conhecido como "imagem residual" ou "imagem fantasma". O fenómeno de "Imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" é amplamente conhecido na tecnologia de fabrico de monitores LCD. Na maioria dos casos, a "imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" desaparece gradualmente após um determinado período de tempo, depois de a alimentação ter sido desligada.

- Ative sempre um programa de proteção de ecrã móvel quando deixar o seu monitor inativo.
- Ative sempre uma aplicação que execute a atualização periódica do ecrã caso este apresente imagens estáticas.
- A não ativação de uma proteção de ecrã ou de uma aplicação de atualização periódica do ecrã, poderá resultar em casos graves de aparecimento de "imagens queimadas", "imagens residuais" ou "imagens fantasma", que não desaparecem e o problema não poderá ser reparado. Os danos acima mencionados não estão cobertos pela garantia.

A imagem apresenta-se distorcida. O texto está desfocado.

- Defina a resolução do PC para o mesmo valor recomendado para a resolução nativa do monitor.

Pontos verdes, vermelhos, azuis, escuros e brancos aparecem no ecrã

- O aparecimento destes pontos é algo de normal na tecnologia de cristais líquidos usada hoje em dia. Consulte a política de píxeis para obter mais informações.

\* O LED de "alimentação" emite uma luz muito forte que incomoda.

- Pode ajustar a intensidade do LED de "alimentação" usando a opção Configurar LED de alimentação no item Controlos principais do menu OSD.

Para obter mais assistência, consulte as informações de contacto de Serviço indicadas no manual de informações importantes e contacte o representante de serviço de apoio ao cliente da Philips.

\* A funcionalidade difere de acordo com o monitor.

## 9.2 Perguntas frequentes gerais

P1: Ao instalar o monitor, o que devo fazer se o ecrã apresentar a mensagem “Cannot display this video mode” (Não é possível apresentar este modo de vídeo)?

Resp.: Resolução recomendada para este monitor: 3440 x 1440 .

- Desligue todos os cabos e, de seguida, ligue o PC ao monitor que utilizou anteriormente.
- No menu Iniciar do Windows selecione Definições / Painel de controlo. Na janela Painel de controlo selecione o ícone Visualização. Na opção Visualização do Painel de controlo selecione o separador “Definições”. Neste separador existe uma caixa com o nome “Área do ambiente de trabalho”, mova a barra deslizante para 3440 x 1440 pixels.
- Abra a opção “Propriedades avançadas” e defina a opção Taxa de atualização para 60 Hz, depois clique em OK.
- Reinicie o computador e repita os passos 2 e 3 para verificar se o PC está definido para 3440 x 1440 .
- Encerre o computador, desligue o monitor antigo e volte a ligar o monitor LCD da Philips.
- Ligue o monitor e, de seguida, o PC.

P2: Qual é a taxa de atualização recomendada para o monitor LCD?

Resp.: A taxa de actualização recomendada para monitores LCD é de 60Hz. Em caso de qualquer problema no ecrã, pode definir esta taxa para 100Hz para verificar se o problema desaparece.

P3: O que são os ficheiros .inf e .icm? Como instalo os controladores (.inf e .icm)?

Resp.: Estes são os ficheiros do controlador do seu monitor. O seu computador pode pedir os controladores do monitor (ficheiros .inf e .icm) quando instalar o monitor pela primeira vez. Siga as instruções apresentadas no seu manual do utilizador. Os controladores do monitor (ficheiros .inf e .icm) serão instalados automaticamente.

P4: Como posso ajustar a resolução?

Resp.: O controlador da placa de vídeo/gráfica e o monitor determinam em conjunto as resoluções disponíveis. A resolução pretendida pode ser selecionada no Painel de controlo do Windows® na opção “Propriedades de visualização”.

P5: E se me perder ao fazer ajustes no monitor através do menu OSD?

Resp.: Prima o botão ➡ e depois escolha “Repor” para repor as predefinições.

P6: O ecrã LCD é resistente a riscos?

Resp.: De uma forma geral, recomendamos que o ecrã não seja sujeito a choques excessivos e que esteja protegido contra objetos afiados ou pontiagudos. Ao manusear o monitor, certifique-se de que não exerce qualquer pressão ou força sobre a superfície do ecrã. Isso poderá invalidar a garantia.

P7: Como devo limpar a superfície do ecrã LCD?

Resp.: Para uma limpeza normal, use um pano macio e limpo. Para uma limpeza mais aprofunda, use álcool isopropílico. Não use outros solventes tais como, álcool etílico, etanol, acetona, hexano, etc.

P8: Posso alterar a definição de cor do monitor?

Resp.: Sim, pode alterar a definição de cor utilizando o menu OSD tal como se descreve em seguida,

- Prima → para mostrar o menu OSD (menu apresentado no ecrã)
- Prima a ↓ para seleccionar o item "Cor" e depois prima → para aceder às respetivas opções. Estão disponíveis as três opções seguintes.
  1. Color Temperature (Temperatura da cor): Native, 5000 K, 6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300K e 11500 K. Se escolher a opção 5000K as cores mostradas são mais "quentes", com uma tonalidade avermelhada, enquanto que uma temperatura de 11500K produz cores mais "frias com uma tonalidade azulada".
  2. sRGB: Esta é uma definição padrão que garante o correto intercâmbio de cores entre dispositivos diferentes (por exemplo, câmaras digitais, monitores, impressoras, scanners, etc.).
  3. User Define (Definição pelo utilizador): O utilizador pode escolher a predefinição da cor através do ajuste das cores vermelha, verde e azul.

#### Nota

Medição da cor da luz emitida por um objecto durante o seu aquecimento. Esta medição é expressa através de uma escala absoluta, (graus Kelvin). As temperaturas em graus Kelvin mais baixas como a 2004K apresentam uma tonalidade avermelhada; as temperaturas mais altas como a 9300K apresentam uma tonalidade azulada. Uma temperatura neutra resulta na cor branca, sendo o valor de 6504K.

P9: Posso ligar o monitor LCD a qualquer PC, estação de trabalho ou Mac?

Resp.: Sim. Todos os monitores LCD da Philips são totalmente compatíveis com PC, Mac e estações de trabalho padrão. Pode ter de usar um adaptador para ligar o monitor ao sistema Mac. Contacte o seu representante da Philips para mais informações.

P10: Os monitores LCD da Philips são Plug-and-Play?

Resp.: Sim, os monitores são compatíveis com a norma Plug-and-Play nos sistemas operativos Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Mac OSX

P11: O que são as imagens aderentes, imagens queimadas, imagens residuais ou imagens fantasma que aparecem nos monitores LCD?

Resp.: A apresentação ininterrupta de imagens imóveis ou estáticas durante um longo período pode originar "imagens queimadas", também conhecidas como "imagens residuais" ou "imagens fantasma" no seu ecrã. O fenómeno de "Imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" é amplamente conhecido na tecnologia de fabrico de monitores LCD. Na maioria dos casos, a "imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" desaparece gradualmente após um determinado período de tempo, depois de a alimentação ter sido desligada. Ative sempre um programa de proteção de ecrã móvel quando deixar o seu monitor inativo. Ative sempre uma aplicação que faça a atualização periódica do ecrã caso o seu monitor

LCD se destine a exibir imagens estáticas.

**Aviso**



A não ativação de uma proteção de ecrã ou de uma aplicação de atualização periódica do ecrã, poderá resultar em casos graves de aparecimento de “imagens queimadas”, “imagens residuais” ou “imagens fantasma”, que não desaparecem e o problema não poderá ser reparado. Os danos acima mencionados não estão cobertos pela garantia.

P12: Porque é que o meu monitor não mostra texto de forma nítida e os caracteres aparecem com problemas?

Resp.: O monitor LCD funciona melhor com a sua resolução nativa de 3440 x 1440 . Para uma melhor visualização use esta resolução.

P13: Como posso desbloquear/bloquear o meu botão de atalho?

Resp.: Prima **↓** durante 10 segundos para desbloquear/bloquear o botão de atalho. Ao fazê-lo, será apresentada a mensagem "Atenção" para informar do estado de desbloqueio/bloqueio, conforme ilustrado abaixo.



P14: Onde posso encontrar o manual de informações importantes referido no EDFU?

Resp.: O manual de informações importantes pode ser transferido na página de suporte do site da Philips.

### 9.3 Perguntas frequentes sobre o Multiview

---

P1: É possível aumentar a sub-janela da PIP?

Resp.: Sim. Existem 3 modos para selecção: [Small] (Pequeno), [Middle] (Médio), [Large] (Grande). Pode premir **➡** para aceder ao menu OSD. Selecione a opção que pretende para o [PIP Size] (Tamanho PIP) a partir do menu principal [PIP / PBP].

P2: Como posso ouvir reproduções de áudio, independentemente do vídeo?

Resp.: Geralmente, a fonte de áudio está ligada à fonte da imagem principal. Se deseja alterar a entrada da fonte de áudio, pode premir **➡** para aceder ao menu OSD. Selecione a opção que pretende para a [Audio Source] (Fonte de áudio) no menu principal [Audio] (Áudio).

Quando voltar a ligar o monitor, a fonte de áudio anteriormente seleccionada estará activa por predefinição. Se desejar alterá-la, deverá repetir os passos de selecção para seleccionar a sua nova fonte de áudio preferida, que irá tornar-se o modo “predefinido”.

P3: Por que motivo as sub-janelas cintilam quando ativo a função PIP/PBP.

Resp.: Isso acontece porque a fonte de vídeo das sub-janelas utiliza sincronização entrelaçada (i-timing), altere o sinal da fonte de sub-janelas para sincronização progressiva (P-timing).



2022 © TOP Victory Investments Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob responsabilidade da Top Victory Investments Ltd., e a Top Victory Investments Ltd. é responsável pela garantia deste produto. A Philips e o emblema em forma de escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Versão: 34E1C5600HE1T