

Philips Signage Solutions
Pantalla multitáctil

65"

Retroiluminación LED lateral
Full HD
Imágenes ópticas, 5 puntos de
contacto

BDL6524ET



Descubra un nuevo nivel de interacción

con esta pantalla LED multitáctil

Acérquese a su audiencia más que nunca. Rápido, preciso y extremadamente duradero, su gran rendimiento va a la par con su excelente confiabilidad y funcionalidad.

Ideal para lugares públicos

- Tecnología LED Full HD para imágenes brillantes
- Tecnología AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

Flexibilidad funcional

- Ranura Open Pluggable Specification (especificación abierta de conexión)
- Suite de software de control inteligente
- Funcionamiento en modo vertical
- Elemento inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña
- Modo de congelamiento para presentaciones bien cuidadas

Interacción de primer nivel con la audiencia

- Una verdadera experiencia multitáctil con 5 puntos de contacto simultáneos
- Tecnología táctil óptica para una interacción del usuario avanzada
- Compatible con Plug and Play USB
- Compatibles con todos los principales sistemas operativos

PHILIPS

Destacados

Tecnología LED Full HD

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Tecnología de pantalla AMVA

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una avanzada tecnología de alineación vertical de dominios múltiples que te ofrece altas relaciones de contraste estático para conseguir imágenes brillantes y mucho más nítidas. Mientras las aplicaciones estándar se manejan con facilidad, esta pantalla es especialmente apropiada para aplicaciones gráficas que necesitan mejores opciones gráficas. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada brinda un ángulo de visión extra amplio de 178/178 grados, lo que resulta en imágenes mucho más nítidas, incluso en modo vertical.

Multitáctil óptico

Los sensores de los bordes de la pantalla proporcionan una claridad perfecta. Al mismo tiempo, como ofrece interacción multitáctil, se abre todo un mundo de posibilidades para crear aplicaciones innovadoras e interactivas.

5 puntos de contacto simultáneos

Disfrute de una experiencia más interactiva con un máximo de 5 puntos de contacto al mismo tiempo. Ideal para cuando tenga más de un usuario con quien interactuar simultáneamente en la aplicación, los 5 puntos de contacto ofrecen una solución extremadamente rentable.

Compatible con Plug and Play USB

Solo tiene que conectar la pantalla a través de USB a tu reproductor multimedia para el reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que proporciona un verdadero funcionamiento Plug and Play.

Ranura OPS

Desarrollada por el mercado de la señalización digital, la ranura Open Pluggable Specification (OPS) está diseñada para realizar cambios o actualizar tu reproductor multimedia de forma sencilla. Sólo tienes que conectar el reproductor multimedia a la pantalla. No importa si tienes un reproductor multimedia de gama baja, media o alta, OPS es totalmente compatible, ofreciéndote un TCO menor en un plazo más largo.

Smart Insert

Las PC profesionales son parte de la mayoría de las instalaciones de señalización pública. Con mucha frecuencia aumentan la profundidad total de la pantalla y causan mucho desorden de cables. Así que hemos diseñado esta pantalla con un inserto inteligente en la

cubierta trasera que es ideal para la integración de una PC profesional de formato pequeño. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una gran solución para mantener sus cables con una apariencia limpia y profesional.

Compatibilidad con software

Nuestras pantallas táctiles no dependen del software y son compatibles con Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS y Linux.

Control inteligente


Controle y administre todas las pantallas con señalización de su red con esta poderosa herramienta de software que le permite cambiar las configuraciones de su pantalla de forma central por medio de una conexión RJ45 o RS232. El control inteligente le permite establecer la entrada de video, modificar los parámetros de color, establecer la ID de la pantalla al crear paredes de video e incluso al analizar el estado de cada pantalla, dándole todo el poder que necesita para administrar sus pantallas desde una ubicación central.

Operación de congelamiento

Activa la opción de congelamiento durante tu presentación para cambiar el contenido de tu equipo sin que el público lo note. Sólo desactiva la opción de congelamiento cuando estés listo para reproducir la fuente de video en vivo de nuevo.

Admite el montaje vertical

Esta pantalla también ofrece un montaje seguro y confiable en posición vertical.



Especificaciones

Conectividad

- Salida de audio: Audio izquierdo/derecho (RCA), Conector de parlante externo
- Entrada de video: HDMI, DVI-D, VGA (D-Sub analógica), S-video (Y/C mini DIN) 1x, Componente (RCA), Compuesto (BNC)
- Entrada de audio: Audio izquierdo/derecho (RCA), Conector de 3,5 mm
- Otras conexiones: USB, Salida CA, OPS
- Salida de video: VGA (D-Sub analógica), Compuesto (BNC)
- Control externo: RJ45, RS232C, D-sub9 (entrada/salida)

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 163.9 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 64.5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0,74 x 0,74 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 360 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Relación de contraste (típico): 4000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Mejoramiento de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Desentrelazado de compensación de movimiento, Exploración progresiva, Desentrelazado 3D MA, Optimización de contraste dinámico
- Tratamiento de superficie: Revestimiento antirreflejante

Comodidad

- Ubicación: Horizontal, Vertical
- Picture in picture: PIP
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: RS232, VGA
- Instalación fácil: Salida CA, Smart Insert
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Otras funciones: Manijas de transporte
- Rendimiento de la imagen: Control de color avanzado

- Con control de red: RS232, RJ45
- Empaque: Caja reutilizable

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W

Energía

- Alimentación: 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo (modo de encendido): 250 W (típ.)
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5W

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720 p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Montaje de inserción inteligente: 100 x 200 mm, 100 x 100 mm
- Ancho del aparato: 1554 mm
- Peso del producto: 65,6 kg
- Altura del aparato: 929 mm
- Profundidad del aparato: 110 mm
- Montar en la pared: 600 x 400 mm
- Ancho del marco: 57,4 mm

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperaturas (funcionamiento): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Cable VGA, Cable RS232, Cable USB, Control remoto, Baterías para control remoto, Guía de inicio rápido, Manual del usuario en CD-ROM


Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Español, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: CE, CCC, FCC Clase B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC,

EMF, KUCAS, SASO

Interactividad

- Tecnología multitáctil: Sensibilidad óptica
- Puntos de contacto: 5 puntos de contacto simultáneos
- Plug & Play: Compatible con HID
- Cristal protector: Cristal de seguridad templado de 5 mm

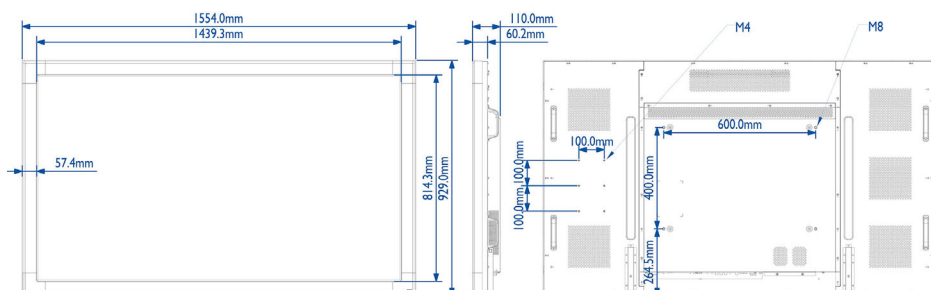

Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 3.1.1

EAN: 87 12581 70304 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com