

Philips
speil-TV

42"

BDL4221M



TVen som reflekterer stilen din

En helt ny produktopplevelse

Philips speil-TV med Miravision-teknologi er et unikt produkt som kombinerer praktiske kvaliteter ved et stilig speil med fordelene ved en LCD-TV med høy oppløsning som vil glede deg i lang tid.

Avansert tilkobling til dine audio/video-produkter

- DVI-D gir det beste digitale bildet

Nyttig for tilpasset installering

- RS232-grensesnitt for fjernstyring
- Forberedt for innfelt installering

Enestående, naturlige bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Delt skjerm for dobbel video/PC-visning
- PiP lar deg se på en ekstra kilde samtidig

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Unikt Miravision-konsept: Et speil når den er av, en TV når den er på
- En ramme som kan tilpasses, som passer til interiøret
- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

PHILIPS

Høydepunkter

Miravision-teknologi

Miravision-teknologien er unik ved at den gir praktiske løsninger med et stilig speil når den er av, med fordelene ved en LCD-TV med høy oppløsning når den er på.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

Ramme som kan tilpasses

Siden ingen har helt samme stil, har speil-TVen en ramme som enkelt kan tas av og tilpasses, slik at den passer til all slags interiør. Den har et spesialutformet klikksystem som gjør installeringen enkel.

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar




Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller

Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

PBP (Picture by Picture)

PBP deler skjermen i to deler for samtidig visning fra en PC-grafikk på én halvdel og videoinnhold i den andre.

Progressive Scan

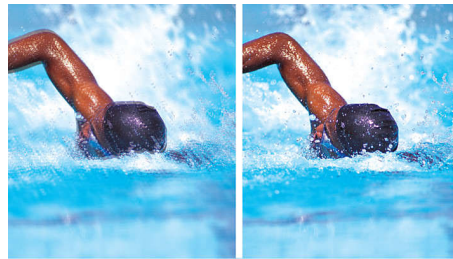

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Bilde i bilde

Gjør slik at du kan se på to ulike kilder samtidig, enten to videokilder eller en kombinasjon med data/grafikk

DVI-D-inngang

En DVI-D-inngang skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konverteringen av digitale signaler til analoge får du et plettfritt bilde. Takket være signalet som opprettholdes, får du mindre flimring og et klarere bilde. DVI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med HDMI-kilder og bruker også HDCP-kopibeskyttelse.

RS232-fjernstyring

RS232-grensesnitt for fjernstyring gjør det mulig å kontrollere flere produkter samtidig, for eksempel avanserte A/V-mottakere, DVD-spillere, lys, oppvarming, ventilasjon og luftkjølingssystemer.

Innfelt montering

Forbedre interiøret ved å felle inn TVen i vegggen ved hjelp av det spesielle monteringsutstyret for speil-TVen.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x
- PC: 3,5 mm lydninggang for PC x1, DVI-D med HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-uttgang D-Sub 15HD
- AV-inngang: Komponent (YPbPr) x1, Lyd (v/h) for YPbPr x1, Kompositt (CVBS) x1, Lyd (v/h) x1, S-Video x1
- AV-uttgang: Kompositt (CVBS) x1, Lyd (v/h) x1
- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Kontakt for ekstern høyttaler
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Svartid (typisk): 10 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: Progressive scan, 3D-kamfilter, Bilde i bilde, PBP (Picture by Picture), De-interlaser
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT

Anvendelighet

- Enkel installering: ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Programnavn, PLL-digital innstilling
- Skjermpråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- VESA-montering: 600 x 400 mm
- Fjernkontrolltype: RC1124134/01
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Smart Picture, Smart Sound
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell
- Tekst-tv: 1 sides tekst-TV

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Stereo

Drift

- Strømforsyning: 90–264 VAC, 50/60 Hz, Innebygd
- Forbruk (på-modus): 140 W (PC) / 220 W (TV)
- Effektforbruk i standby: 3 W <
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 35 °C

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Mål


- Eskedybde: 390 millimeter
- Eskehøyde: 825 millimeter
- Eskebredde: 1260 millimeter
- Bredde, apparat: 1127 millimeter
- Høyde, apparat: 717 millimeter
- Dybde, apparat: 161 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 49 kg
- MTBF: 50 000 timer
- Vekt, apparat: 40 kg

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Veggmonteringsbrakett, DVI-D-kabel, Audiokabel, VGA-kabel, Installasjons-CD
- Brukerhåndbok

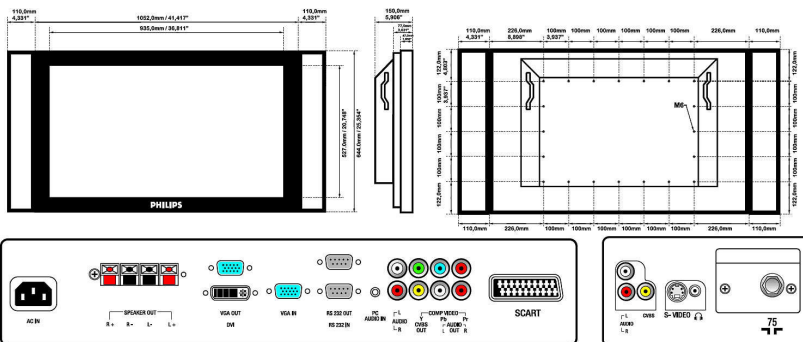

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.2

EAN: 87 10895 92128 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com