



Philips Signage Solutions
Дисплей Multi-Touch

65"

Боковая светодиодная
подсветка
Full-HD
Оптический интерфейс, 6 точек
касания

SignageSolutions

BDL6526QT

Новый уровень вовлеченности

благодаря светодиодному LED-дисплею Multi-Touch

Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

Оптимизировано для всеобщего просмотра

- Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

Максимальная вовлеченность аудитории

- Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch
- Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие
- Настоящая технология Multi-Touch с 6 одновременно активными точками касания
- Поддерживает все основные операционные системы

Инновационные решения для передачи информации

- Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

Заботимся о вас, вашем бизнесе и аудитории

- SmartPower для экономии электроэнергии

Максимально эффективная передача информации

- Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

PHILIPS

Основные особенности

Технология Full HD LED

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Plug & Play Multi-Touch



Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для

надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

Оптическая технология Multi-Touch

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

6 одновременно активных точек касания

Дополнительная интерактивность благодаря 6 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 6 точек касания — невероятно экономичное решение.

Совместимость с ПО


Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

Подключение OPS

Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных

дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

SmartPower

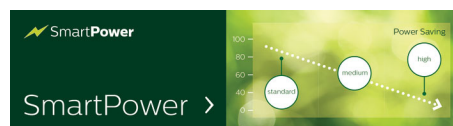

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

ПО SmartControl

SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 64,5 дюйма / 163,9 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 350 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 5000:1
- Динамическая контрастность: 500 000:1
- Обработка поверхности: Антибликовое покрытие
- Формат изображения: 16:9
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Шаг пикселей: 0,74 x 0,74 мм
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D МА деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности

Характеристики

- Технология Multi-Touch: Оптическая сенсорная технология
- Точки касания: 6 одновременно активных точек касания
- Стандарт Plug and play: Поддержка стандарта HID
- Защитное стекло: Закаленное защитное стекло 5 мм

Подключения

- Видеовход: DisplayPort (1.2), HDMI (x 2), DVI-D, VGA (аналоговый D-Sub), Компонентный (RCA), Композитный (RCA), USB
- Видеовыход: DisplayPort, DVI-I, VGA (аналоговый D-Sub)
- Аудиовход: Аудио левый/правый (RCA), Разъем 3,5 мм
- Цифровой аудиовыход: Аудио левый/правый (RCA), Разъем для внешней АС
- Внешнее управление: RJ45, Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм, Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
- Другие подключения: USB, OPS

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600	56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768	60 Гц
1280 x 768	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц
1360 x 768	60 Гц
1366 x 768	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1600 x 1200	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц
1920 x 1200	60 Гц

Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576p	50 Гц
576i	50 Гц
720p	50, 60 Гц
1080i	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц

Комфорт

- Размещение: Ландшафтный
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA, Проходной вход IR
- Возможность сетевого управления: Карта стандарта OPS RS232, RS232, RJ45, Один провод (HDMI-CEC)
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Изображение в изображении: PIP
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, низкая яркость
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Энергосберегающие функции: Smart Power
- Другие удобства: Ручки для переноски
- Простая установка: Специальная подставка

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1488,4 x 863,4 x 78,1 миллиметра
- Вес продукта: 54,4 кг
- Крепление VESA: 400 x 400 мм, M6
- Ширина рамки: 26,2 мм

Звук

- Встроенные АС: 2 x 10 Вт

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 5~40 °C
- Относительная влажность: 20~80 %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов

Питание

- Электропитание: 90 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Кабель RS232, Кабель USB, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Краткое руководство, Руководство пользователя на CD-ROM
- Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

Прочее

- Языки экранных меню: Арабский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Польский, Испанский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский,

Традиционный китайский

- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, CCC, FCC класс B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, ЭМП, KUCAS, SASO
- Гарантия: Гарантия на 3 года



Дата выпуска 2022-05-16

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 001 19772
EAN: 87 12581 72816 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com