

Philips Signage Solutions
จอแสดงผล Q-Line

65"

แสงพื้นหลัง Direct LED
Full HD

65BDL3000Q



ยกระดับประสบการณ์สื่อประชาสัมพันธ์ของคุณ

ด้วยประสิทธิภาพที่ประเมินค่าไม่ได้

มอบภาพชัดเจนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจอแสดงผล Q-Line
ที่มีประสิทธิภาพสูงและไว้วางใจได้
ทั้งยังใช้ไฟน้อยเหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ

เหมาะสำหรับการดูในสถานที่สาธารณะ

- Full HD LED เพื่อภาพที่สดใสพร้อมความเข้มภาพที่เหลือเชื่อ

โซลูชันล้ำสมัยสำหรับแอปพลิเคชันสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

- เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud ด้วย HTML5
- ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer
- CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ
- สร้างและอัปเดตเนื้อหาด้วย CMND & Create

ใส่ใจคุณ ธุรกิจของคุณ และผู้ฟังของคุณ


- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน
- แสดงเนื้อหาของคุณ แล้วทำงานด้วยระบบ FailOver
- จัดการการตั้งค่าของจอแสดงผลหลายจอด้วย CMND & Control
- ทำให้การประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยระบบ FailOver สำหรับการประชุม

PHILIPS

จอแสดงผล Q-Line
65" แสงพื้นหลัง Direct LED, Full HD

ไฮไลต์

CMND



CMND

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจอแสดงผลประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ตั้งแต่จัดและจัดการเนื้อหาด้วย CMND & Create หรือควบคุมการตั้งค่าด้วย CMND & Control ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วย CMND

CMND & Control



CMND & Control

ช่วยให้คุณจัดการจอแสดงผลหลายจอในที่เดียวได้ง่ายๆ อีกทั้งด้วยการตรวจสอบการแสดงผลแบบเรียลไทม์ การตั้งค่าและการอัปเดตซอฟต์แวร์จากระยะไกล และความสามารถในการปรับแต่งและกำหนดค่าจอแสดงผลหลายจอพร้อมๆ กัน เช่น Video Wall หรือจอบอร์ดเมนู จะช่วยให้คุณควบคุมชุดจอแสดงผลได้ง่ายดายกว่าที่เคย

SmartPlayer



เปลี่ยน USB

ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล

สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมฆบนหน้าจอ แล้วเฟลิดเฟลิกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

ระบบ FailOver



แสดงเนื้อหาของคุณ แล้วให้ระบบทำงานเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ที่ต้องการใช้ทรัพยากรมากมาย ในขณะที่คุณแทบจะไม่ต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินของเนื้อหา ระบบ FailOver ให้การปกป้องเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการที่ทำหน้าที่สำรองข้อมูลแม้เครื่องเล่นสื่อจะทำงานผิดพลาด ระบบ FailOver ทำงานทันทีเมื่ออินเทอร์เน็ตหลักล้มเหลวในการทำงาน เพียงเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลัก และการเชื่อมต่อ FailOver เพียงเท่านั้น ระบบก็พร้อมทันทีสำหรับการปกป้อง

ระบบ FailOver สำหรับห้องประชุม

ระบบ FailOver

ช่วยให้การนำเสนอและการประชุมทางวิดีโอทำได้อย่างขึ้นมือ แม้ยังไม่มีผู้ใช้ห้องประชุม คุณสามารถเรียกใช้เนื้อหาและบีกราวด์จากแหล่งอินเทอร์เน็ตได้ที่คุณเลือก เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นและคุณต้องแชร์งานนำเสนอบนหน้าจอ เพียงแค่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วจอแสดงผลจะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตและแสดงสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ

65BDL3000Q/00

จอโดยอัตโนมัติ

โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนอินพุตด้วยตนเอง

เทคโนโลยี LED แบบ Full HD

คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปมีคุณภาพของภาพที่ดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น ลองจินตนาการถึงรายละเอียดของภาพที่คมชัด พร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่านั่ง และสีที่สมจริงเพื่อการรับชมภาพประจักษ์วิจิตร

SmartBrowser



เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud ด้วยเบราว์เซอร์ HTML5 ในตัว ออกแบบเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ เพียงเสียบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต RJ45 สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นเชื่อมต่อจอแสดงผลกับที่อยู่ URL เฉพาะ แล้วคุณก็จะพร้อมเล่นเนื้อหาผ่านระบบ Cloud ของคุณ

CMND & Create

ออกแบบและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย

CMND & Create

ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ทรงพลัง คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เทมเพลตที่โหลดไว้ล่วงหน้า และวิดเจ็ตในตัวเพื่อให้ลูกค้าน่าสนใจด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 163.9 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 65 นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.74×0.74 มม.
- ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- ความสว่าง: 350 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 3000:1
- อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Motion compens. deinterlacing, Progressive scan, 3D MA deinterlacing, Dynamic contrast enhancement
- เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): VA

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: เสียงซ้าย/ขวา (RCA), ช่องเสียบลำโพงภายนอก
- อินพุตวิดีโอ: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Component (BNC), Composite (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม., เสียงซ้าย/ขวา (RCA)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: OPS, USB
- เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort, DVI-I, VGA (ผ่าน DVI-D)
- การควบคุมภายนอก: แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก), RJ45

สะดวกสบาย

- การติดตั้ง: แนวนอน
- ตารางเมตรที่ขยับ: สูงสุดถึง 10 x 15
- ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel shift ความสว่างต่ำ
- การควบคุมแบบสัมผัส: ขอนไว้, ล็อคการทำงานได้
- สัญญาณการควบคุมระยะไกล: ล็อคการทำงานได้
- Signal Loop Through: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- ง่ายต่อการติดตั้ง: Smart insert
- ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
- สามารถควบคุมเครือข่ายได้: LAN (RJ45), RS232, หนึ่งสาย (HDMI-CEC)

เสียง

- ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- การใช้พลังงาน (เมื่อเปิดเครื่อง): 176 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5W
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: Smart Power

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 480i, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz

ขนาด

- ที่ยึด Smart Insert: 100 x 100 มม., 100 x 200 มม.
- ความกว้างของเครื่อง: 1458.7 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 24.8 กก.
- ความสูงของเครื่อง: 834.7 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 81.6 มม.
- ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 57.43 นิ้ว
- ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 32.86 นิ้ว
- ตัวยึดติดตั้ง: 400 x 400 มม., M6
- ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 3.21 นิ้ว
- ความกว้างของขา: 13.9 (ด้านบน/ซ้าย/ขวา) 14.9 (ด้านล่าง) มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 54.7 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20 ~ 80 %
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- เล่นวิดีโอผ่าน USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA



อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้แบบแผ่น CD-ROM,

- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ขาตั้ง

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อาระบิก, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, ญี่ปุ่น
- รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC, Class B

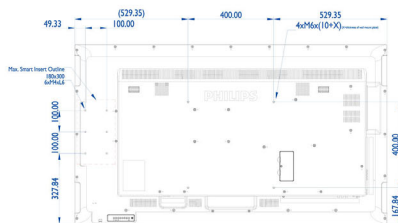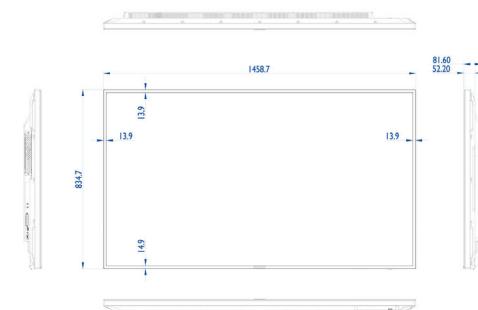

วันที่ออก 2024-10-29

เวอร์ชัน: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com