



Philips Evnia Curved
Gaming Monitor
Monitor gaming WQHD

Evnia 7000

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)



34M2C7600MV

Inovasi terobosan yang tidak hanya sekadar untuk gaming

Rasakan tingkat presisi dan akurasi yang dihadirkan oleh monitor gaming Evnia WQHD VA ini. Visualisasinya yang mengagumkan dengan warna yang kaya dan kontras yang tinggi, serta dimensinya yang baru mampu menghadirkan tampilan yang imersif dengan Ambiglow yang inovatif.

Fitur dirancang sesuai kebutuhan para gamer

- Ambiglow meningkatkan hiburan dengan cahaya yang cantik
- Mode LowBlue dan Bebas kedip yang nyaman di mata
- Akses dan tampilkan beberapa sumber di dua perangkat
- Audio yang telah disempurnakan dengan DTS Sound™

Dibuat untuk aksi yang cepat

- AMD FreeType™ Premium Pro; pengalaman bermain game HDR yang mulus dan rendah latensi
- Kecepatan refresh 165 Hz untuk gambar yang sangat mulus dan cemerlang
- Input lag rendah mengurangi waktu tunda dari perangkat ke monitor
- Mode game SmartImage dioptimalkan bagi para pemain game

Perluas pengalaman menonton Anda

- LED Mini dengan 1152 zona peredupan lokal
- Gambar CrystalClear dengan UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel
- Desain layar lengkung untuk pengalaman yang lebih menghanyutkan

EVNIA

PHILIPS

Monitor gaming WQHD
Evnia 7000 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

34M2C7600MV/00

Kelebihan Utama

AMD FreeSync™ Premium Pro



Ucapkan selamat tinggal pada permainan yang terputus-putus atau frame yang rusak. AMD FreeSync™ memberikan pengalaman bermain game HDR yang sesungguhnya: kombinasi permainan game yang mulus pada performa terbaik, dan visualisasi rentang dinamis yang luar biasa tinggi dengan tetap mempertahankan latensi rendah.

Bermain game 165 Hz




Anda bermain game dengan intens dan kompetitif. Anda membutuhkan layar dengan gambar yang sangat mulus tanpa jeda. Layar Philips ini mereka ulang gambar layar hingga 165 kali per detik, jauh lebih cepat dari layar standar. Frame rate yang lebih rendah dapat membuat musuh tampak melompat dari satu tempat ke tempat lain di layar, menjadikan mereka target yang sulit. Dengan frame rate 165Hz, Anda mendapatkan gambar penting yang biasanya hilang di layar yang menunjukkan gerakan musuh terkecil sekali pun sehingga Anda dapat dengan mudah menargetkannya. Dengan jeda input sangat rendah dan tanpa sobekan layar, layar Philips ini adalah teman game sempurna Anda.

Input lag rendah




Input lag adalah jumlah waktu yang berlalu antara melakukan suatu tindakan dengan perangkat yang terhubung dan melihat hasilnya di layar. Input lag rendah mengurangi waktu tunda antara memasukkan perintah dari perangkat Anda ke monitor, secara signifikan meningkatkan permainan video game yang sensitif, sangat penting bagi mereka yang memainkan game kompetitif yang cepat.

Desain layar lengkung

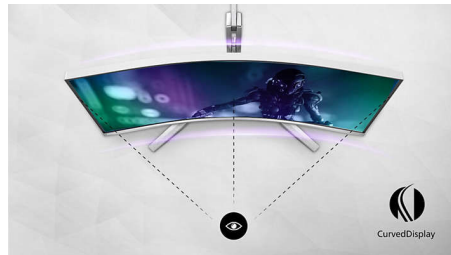

Monitor desktop menawarkan pengalaman pengguna pribadi, yang sangat pas dengan desain lengkung. Layar lengkung menghadirkan efek menghanyutkan yang mulus, difokuskan pada Anda di tengah meja Anda.

Gambar CrystalClear UltraWide

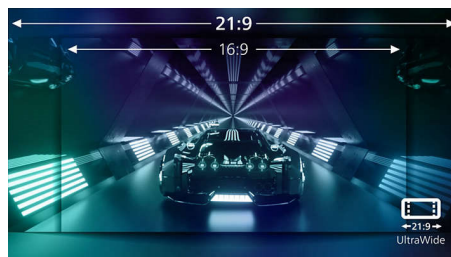

Layar Philips ini menghasilkan gambar CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel. Menggunakan panel performa tinggi dengan jumlah piksel densitas tinggi, sudut pandang lebar 178/178, layar baru ini akan menghidupkan gambar dan grafik Anda.


Format 21:9 UltraWide meningkatkan produktivitas berkat lebih banyak ruang untuk perbandingan dan kolom spreadsheet yang lebih mudah terlihat. Baik itu seorang profesional yang membutuhkan informasi mendetail untuk solusi CAD-CAM, atau ahli finansial yang sedang mengerjakan spreadsheet besar, layar Philips menghasilkan gambar CrystalClear.

Bersertifikat DisplayHDR™ 1400



Baru-baru ini, monitor Philips ini mendapatkan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 1400. Berkat kecerahan puncak hingga 1400 nit, rentang kontras yang lebih tinggi, dan gamut warna yang lebih luas, layar ini mampu menampilkan detail yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dengan warna yang cemerlang, warna hitam yang lebih gelap dan warna putih yang lebih terang dengan efek ultra-realistis. Monitor Philips ini disertai dengan beberapa mode HDR, yang masing-masing dioptimalkan untuk pengalaman menonton Anda: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic, dan sertifikasi VESA DisplayHDR.

Penerangan latar LED mini

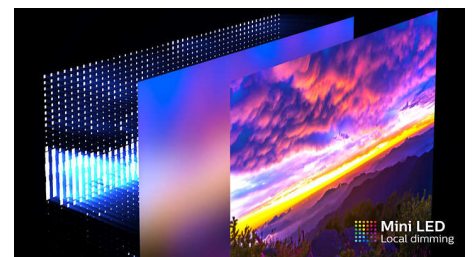

Penerangan latar LED MINI dapat meningkatkan kontrol pencahayaan dan rasio kontras. Ukuran LED mini yang mungil mampu memberikan penerangan latar yang dapat menghasilkan 1152 zona yang dikontrol secara individual untuk warna hitam yang lebih gelap dan putih yang lebih cerah. Kini, konten HDR yang kaya bisa dilihat seperti aslinya dengan kontras yang tiada tandingannya dan reproduksi yang presisi.

AMD
FreeSync
Premium Pro

Flicker-free

LowBlue Mode

Wide Viewing Angle

165Hz

Low Input Lag

USB-C

HDMI™

ambiglow

Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (Mode Alt DP, Video, Data dan Pengiriman Daya)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah
- Audio (In/Out): Audio out
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C); HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- USB Hub: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 4 (dengan 2 untuk pengisian daya cepat B.C 1.2)

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 34 inci / 86,36 cm
- Rasio Aspek: 21:9
- Tipe panel LCD: LCD VA
- Tipe lampu latar: LED Mini dengan 1152 zona peredupan lokal
- Pitch piksel: 0,23715 x 0,23715 mm
- Kecerahan: HDR mati (standar): 720 (tengah) cd/m²; HDR hidup (min.): 1400 (10% dari layar) cd/m² / 900 (tengah) cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar (8 bit + FRC)
- Gamut warna (tipikal): NTSC 119,7%*, sRGB 140%*, Adobe RGB 92,9%*
- Gamut warna (min.): DCI-P3: 97%*
- Rasio kontras (tipikal): 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Waktu respons (tipikal): 2,5 ms (Abu-abu ke Abu-abu)*
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Penyempurnaan gambar: Game SmartImage
- Resolusi maksimum: 3440 x 1440 @ 165 Hz*
- Area tampilan yang efektif: 797,22 (H) x 333,72 (V) - dengan kelengkungan 1500R*
- Frekuensi Pemindaian: 30 - 250 kHz (H)/48 - 165 Hz (V)
- sRGB
- Delta E: ≤ 2 (sRGB)
- Bebas kedipan
- Densitas Piksel: 109,68 PPI

- Mode LowBlue
- Lapisan Layar: Anti-Silau, 3H, Kekaburan 25%
- SmartUniformity: 93 ~ 105%
- Input Lag Rendah
- EasyRead
- Sinkronisasi adaptif
- HDR: Bersertifikat DisplayHDR 1400
- Ambiglow: 4 sisi

Pengiriman Daya

- Pengiriman daya maksimal: USB-C hingga 90 W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4,5 A)
- Versi: USB PD versi 3.0

Nyaman

- Speaker Terpasang: 5 W x 2, DTS
- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kenyamanan pengguna: Tombol Daya, Menu/OK, Input/Atas, Pengaturan Game/Bawah, Game SmartImage/Kembali
- Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Swedia, Turki, Cina Tradisional, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm), Braket VESA
- MultiView: Mode PIP/PBP, 2x perangkat
- KVM

Dudukan

- Pengaturan tinggi: 150 milimeter
- Putaran: +/- 20 derajat
- Kemiringan: -5/20 derajat

Daya

- Catu daya: Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz
- Mode mati: 0,3 W (tipikal)
- Mode menyala: 64,9 W (tipikal)

- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)
- Kelas Label Energi: G

Dimensi

- Kemasan dalam mm (LxTxD): 930 x 525 x 282 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 807 x 367 x 132 milimeter
- Produk dengan dudukan (tinggi maks): 807 x 549 x 290 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 14,89 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 10,35 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 8,58 kg

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 50.000 (Tidak termasuk lampu latar) jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: RoHS
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %
- Zat Tertentu: Bebas merkuri, Rangka bebas PVC/ BFR

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: CB, Tanda CE, FCC Kelas B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ ISO9241-307, TUV-BAUART

Kabinet

- Warna: Putih
- Finish (Selesai): Bertekstur

Spesifikasi

Apa saja yang terdapat di kotak?

- Kabel: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel upstream USB, kabel USB-C ke USB-C, kabel Daya,
- braket VESA
- Monitor denganudukan
- Dokumentasi Pengguna

Tanggal dikeluarkan
2024-04-28

Versi: 6.4.1

EAN: 87 12581 79588 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

- * Radius busur kurvatur layar dalam mm
- * Untuk kinerja terbaik, pastikan kartu grafis Anda mampu mencapai resolusi dan kecepatan refresh maksimal pada layar Philips ini.
- * Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
- * Cakupan DCI-P3 berdasarkan CIE1976
- * Area NTSC berdasarkan CIE1976
- * Area sRGB berdasarkan CIE1931
- * Cakupan RGB berdasarkan CIE1976
- * Untuk fungsi daya dan pengisian daya USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung spesifikasi Power Delivery standar USB-C. Lihat panduan pengguna Notebook atau tanyakan kepada produsennya untuk keterangan selengkapnya.
- * Untuk transmisi Video via USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung mode Alt DP USB-C
- * Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.