

PHILIPS

EVNIA



Monitor gaming
WQHD

Curved Gaming
Monitor

Evnia 7000

34" (86,36 cm)

3440 x 1440 (WQHD)



34M2C7600MV

Inovasi terobosan yang tidak hanya sekedar untuk gaming

Rasakan tingkat presisi dan akurasi yang dihadirkan oleh monitor gaming Evnia WQHD VA ini. Visualisasinya yang mengagumkan dengan warna yang kaya dan kontras yang tinggi, serta dimensinya yang baru mampu menghadirkan tampilan yang imersif dengan Ambiglow yang inovatif.

Fitur dirancang sesuai kebutuhan para gamer

- Ambiglow meningkatkan hiburan dengan cahaya yang cantik
- Mode LowBlue dan Bebas kedip yang nyaman di mata
- Akses dan tampilkan beberapa sumber di dua perangkat
- Audio yang telah disempurnakan dengan DTS Sound™

Dibuat untuk aksi yang cepat

- AMD FreeType™ Premium Pro; pengalaman bermain game HDR yang mulus dan rendah latensi
- Kecepatan refresh 165 Hz untuk gambar yang sangat mulus dan cemerlang
- Input lag rendah mengurangi waktu tunda dari perangkat ke monitor
- Mode game SmartImage dioptimalkan bagi para pemain game

Perluas pengalaman menonton Anda

- LED Mini dengan 1152 zona peredupan lokal
- Gambar CrystalClear dengan UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel
- Desain layar lengkung untuk pengalaman yang lebih menghayutkan
- DisplayHDR™ 1400 menghadirkan warna dan kontras yang mengagumkan

Curved Gaming Monitor

Monitor gaming WQHD

34M2C7600MV/00

Kelebihan Utama

AMD FreeSync™ Premium Pro



Ucapkan selamat tinggal pada permainan yang terputus-putus atau frame yang rusak. AMD FreeSync™ memberikan pengalaman bermain game HDR yang sesungguhnya: kombinasi permainan game yang mulus pada performa terbaik, dan visualisasi rentang dinamis yang luar biasa tinggi dengan tetap mempertahankan latensi rendah.

Bermain game 165 Hz




Anda bermain game dengan intens dan kompetitif. Anda membutuhkan layar dengan gambar yang sangat mulus tanpa jeda. Layar Philips ini mereka ulang gambar layar hingga 165 kali per detik, jauh lebih cepat dari layar standar. Frame rate yang lebih rendah dapat membuat musuh tampak melompat dari satu tempat ke tempat lain di layar, menjadikan mereka target yang sulit. Dengan frame rate 165Hz, Anda mendapatkan gambar penting yang biasanya hilang di layar yang menunjukkan gerakan musuh terkecil sekali pun sehingga Anda dapat dengan mudah menargetkannya. Dengan jeda input sangat rendah dan tanpa sobekan layar, layar Philips ini adalah teman game sempurna Anda.

Input lag rendah



Input lag adalah jumlah waktu yang berlalu antara melakukan suatu tindakan dengan perangkat yang terhubung dan melihat hasilnya di layar. Input lag rendah mengurangi waktu tunda antara memasukkan perintah dari perangkat Anda ke monitor, secara signifikan meningkatkan permainan video game yang sensitif, sangat penting bagi mereka yang memainkan game kompetitif yang cepat.

Desain layar lengkung

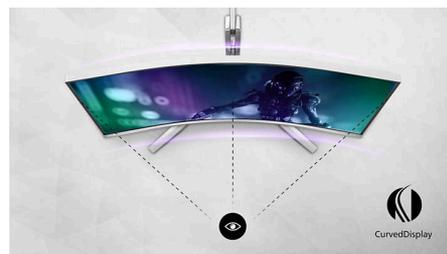

Monitor desktop menawarkan pengalaman pengguna pribadi, yang sangat pas dengan desain lengkung. Layar lengkung menghadirkan efek menghanyutkan yang mulus, difokuskan pada Anda di tengah meja Anda.

Gambar CrystalClear UltraWide



Layar Philips ini menghasilkan gambar CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel. Menggunakan panel performa tinggi dengan jumlah piksel densitas tinggi, sudut pandang lebar 178/178, layar baru ini akan menghidupkan gambar dan grafik Anda. Format 21:9 UltraWide meningkatkan produktivitas

berkat lebih banyak ruang untuk perbandingan dan kolom spreadsheet yang lebih mudah terlihat. Baik itu seorang profesional yang membutuhkan informasi mendetail untuk solusi CAD-CAM, atau ahli finansial yang sedang mengerjakan spreadsheet besar, layar Philips menghasilkan gambar CrystalClear.

Bersertifikat DisplayHDR™ 1400



Baru-baru ini, monitor Philips ini mendapatkan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 1400. Berkat kecerahan puncak hingga 1400 nit, rentang kontras yang lebih tinggi, dan gamut warna yang lebih luas, layar ini mampu menampilkan detail yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dengan warna yang cemerlang, warna hitam yang lebih gelap dan warna putih yang lebih terang dengan efek ultra-realistis. Monitor Philips ini disertai dengan beberapa mode HDR, yang masing-masing dioptimalkan untuk pengalaman menonton Anda: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic, dan sertifikasi VESA DisplayHDR.

Penerangan latar LED mini



Penerangan latar LED MINI dapat meningkatkan kontrol pencahayaan dan rasio kontras. Ukuran LED mini yang mungil mampu memberikan penerangan latar yang dapat menghasilkan 1152 zona yang dikontrol secara individual untuk warna hitam yang lebih gelap dan putih yang lebih cerah. Kini, konten HDR yang kaya bisa dilihat seperti aslinya dengan kontras yang tiada tandingannya dan reproduksi yang presisi.



Curved Gaming Monitor

Monitor gaming WQHD

34M2C7600MV/00

Kelebihan Utama

DTS Sound™



DTS Sound adalah solusi pemrosesan audio yang dirancang untuk mengoptimalkan pemutaran musik, film, streaming, dan game di PC, apa pun faktor bentuknya. DTS Sound menghadirkan pengalaman audio surround virtual yang imersif dengan bass yang mendalam dan penyempurnaan dialog, serta level volume yang dimaksimalkan yang bebas dari gangguan atau distorsi.

MultiView dan KVM bawaan



Anda dapat mengontrol dan beralih di antara dua perangkat melalui satu keyboard dan mouse dengan KVM bawaan. MultiView memungkinkan Anda melihat kedua sumber secara bersamaan di satu layar. Berkat fitur ini, Anda dapat mengurangi kabel yang semrawut dan menghemat waktu. Sangat cocok bagi para streamer yang menggunakan dua PC, kreator konten, atau menyiapkan perangkat untuk gaming di LAN.

Mode LowBlue & Bebas kedip




Dengan Mode LowBlue dan teknologi Bebas kedip, mata tak akan cepat lelah meski berjam-jam menatap monitor.

Teknologi Ambiglow



Ambiglow menambahkan dimensi baru ke pengalaman menonton Anda. Teknologi Ambiglow inovatif menyempurnakan konten layar dengan membuat lingkaran cahaya dari monitor. Prosesor yang cepat menganalisis konten gambar yang masuk dan terus menerus mengadaptasi warna dan kecerahan cahaya yang dipancarkan agar sesuai gambar. Sangat cocok untuk menonton film, olahraga, atau bermain game, Philips Ambiglow menawarkan pengalaman menonton yang unik dan menghanyutkan.

Mode Game SmartImage

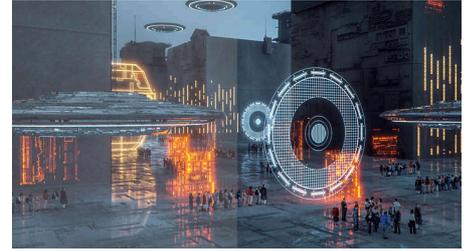

Layar game baru Philips memiliki OSD akses cepat yang disempurnakan untuk pemain game, dengan beberapa opsi. Mode "FPS" (First person shooting) meningkatkan tema gelap pada game, sehingga Anda dapat melihat objek tersembunyi di area gelap. Mode "Racing" menyesuaikan layar dengan waktu respons tercepat, warna tinggi, beserta penyesuaian gambar. Mode "RTS" (Real time strategy) memiliki mode SmartFrame khusus yang memungkinkan penyorotan area tertentu dan memungkinkan penyesuaian ukuran dan gambar. Gamer 1 dan Gamer 2 memungkinkan Anda untuk menyimpan pengaturan pribadi yang disesuaikan berdasarkan game yang berbeda, menjamin performa terbaik.

Layar VA



Layar LED VA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberikan Anda rasio kontras statis super tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Dengan pengaplikasian kantor standar yang mudah, khususnya cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang sangat jernih.



Curved Gaming Monitor

Monitor gaming WQHD

34M2C7600MV/00

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran Panel: 34 inci / 86,36 cm

Rasio Aspek: 21:9

Tipe panel LCD: LCD VA

Tipe lampu latar: LED Mini dengan 1152 zona peredupan lokal

Pitch piksel: 0,23715 x 0,23715 mm

Kecerahan: HDR mati (standar): 720 (tengah) cd/m²; HDR hidup (min.): 1400 (10% dari layar) cd/m² / 900 (tengah) cd/m²

Warna tampilan: 1,07 Miliar (8 bit + FRC)

Gamut warna (standar): NTSC 119,7%*, sRGB 140%*, Adobe RGB 92,9%*

Gamut warna (min.): DCI-P3: 97%*

Rasio kontras (standar): 3000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Waktu respons (standar): 2,5 md (Abu-abu ke Abu-abu)*

Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10

Penyempurnaan gambar: Game SmartImage

Resolusi maksimum: 3440 x 1440 @ 165 Hz*

Area tampilan yang efektif: 797,22 (H) x 333,72 (V) - dengan kelengkungan 1500R*

Frekuensi Pemindaian: 30 - 250 kHz (H)/48 - 165 Hz (V)

sRGB

Delta E: < 2 (sRGB)

Bebas kedipan

Densitas Piksel: 109,68 PPI

Mode LowBlue

Lapisan Layar: Anti-Silau, 3H, Kekaburan 25%

SmartUniformity: 93 ~ 105%

Input Lag Rendah

EasyRead

Sinkronisasi adaptif

HDR: Bersertifikat DisplayHDR 1400

Ambiglow: 4 sisi

Konektivitas

Input Sinyal: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (Mode Alt DP, Video, Data dan Pengiriman Daya)

Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah

Audio (In/Out): Audio out

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C);

HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

USB Hub: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B

upstream x 1, USB-A downstream x 4 (dengan 2 untuk pengisian daya cepat B.C 1.2)

Power Delivery

Penyaluran daya maksimal: USB-C hingga 90 W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4,5 A)

Versi: USB PD versi 3.0

Mudah

Speaker Terpasang: 5 W x 2, DTS

Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Kenyamanan pengguna: Tombol Daya,

Menu/OK, Input/Atas, Pengaturan

Game/Bawah, Game SmartImage/Kembali

Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Swedia, Turki, Cina Tradisional, Ukraina

Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm), Braket VESA

MultiView: Mode PIP/PBP, 2x perangkat

KVM

Dudukan

Pengaturan tinggi: 150 milimeter

Putaran: -/+ 20 derajat

Kemiringan: -5/20 derajat

Daya

Catu daya: Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz

Mode mati: 0,3 W (std.)

Mode menyala: 64,9 W (tipikal)

Mode siaga: 0,5 W (std.)

Indikator LED daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

Kelas Label Energi: G

Dimensi

Kemasan dalam mm (LxTxD): 930 x 525 x 282 milimeter

Produk tanpa dudukan (mm): 807 x 367 x 132 milimeter

Produk dengan dudukan (tinggi maks): 807 x 549 x 290 milimeter

Berat

Produk dengan kemasan (kg): 14,89 kg

Produk dengan dudukan (kg): 10,35 kg

Produk tanpa dudukan (kg): 8,58 kg

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m

Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C

MTBF: 50.000 (Tidak termasuk lampu latar) jam

Kelembapan relatif: 20%-80 %

Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

Energi dan Lingkungan: RoHS

Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Zat Tertentu: Bebas merkuri, Rangka bebas PVC/BFR

Kepatuhan dan standar

Persetujuan Peraturan: CB, Tanda CE, FCC Kelas B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

Kabinet

Warna: Putih

Selesai: Bertekstur

Apa saja yang terdapat di kotak?

Kabel: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel upstream USB, kabel USB-C ke USB-C, kabel Daya, braket VESA

Monitor dengan dudukan

Dokumentasi Pengguna

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tanggal dikeluarkan
2025-01-17
Versi: 9.9.1

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemilikinya masing-masing.

EAN: 87 12581 79588 7

www.philips.com



* Radius busur kurvatur layar dalam mm

* Untuk kinerja terbaik, pastikan kartu grafis Anda mampu mencapai resolusi dan kecepatan refresh maksimal pada layar Philips ini.

* Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse

* Cakupan DCI-P3 berdasarkan CIE1976

* Area NTSC berdasarkan CIE1976

* Area sRGB berdasarkan CIE1931

* Cakupan RGB berdasarkan CIE1976

* Untuk fungsi daya dan pengisian daya USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung spesifikasi Power Delivery standar USB-C. Lihat panduan pengguna Notebook atau tanyakan kepada produsennya untuk keterangan selengkapnya.

* Untuk transmisi Video via USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung mode Alt DP USB-C

* Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.