

PHILIPS


Standfuß für Cloud-Monitore

Für 48-73 cm (19"-29") Monitore

Höhenverstellbar

für Citrix

SB4B1927CB

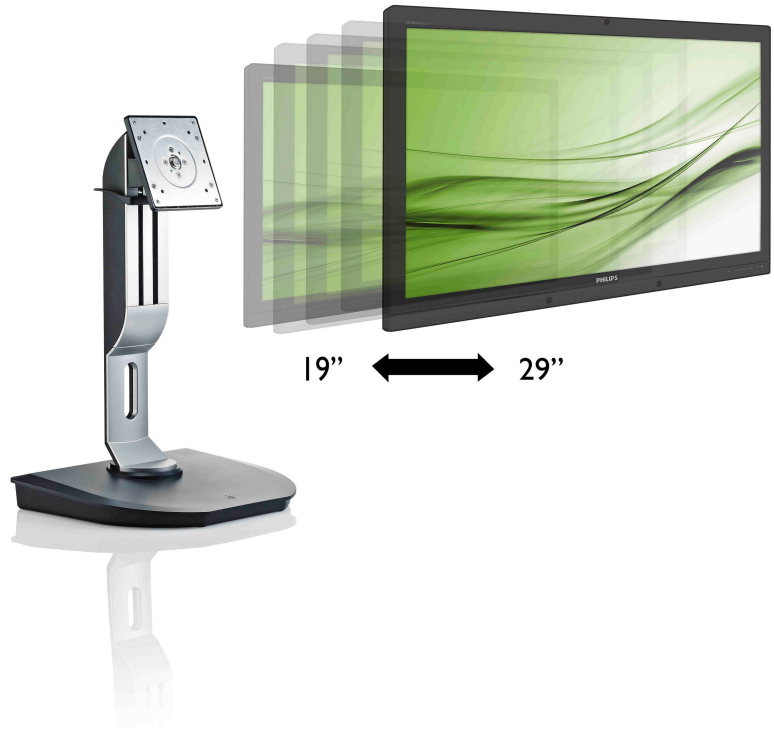

Einfach, sicher und umweltfreundlich

Optimieren Sie Ihre IT mit dieser All-in-one-Lösung ohne Client. Bringen Sie Ihren aktuellen Monitor an, und integrieren Sie ihn in Ihre Citrix-Umgebung für maximale Flexibilität. Flexibilität, Handlichkeit und ultimative Sicherheit machen diese Lösung zur intelligenten Entscheidung für Ihre IT.

Nachhaltige umweltfreundliche Lösung

- Universeller Thin Client zum Stromsparen
- Umweltfreundliche Lösung

Universelle Einfachheit


- All-in-One-VDI für Einfachheit
- SmartErgoBase für bessere Ergonomie

Handlichkeit und Flexibilität

- Flexibilität und Ersparnis durch Integration mit vorhandenem Monitor
- Citrix-fähig für eine nahtlose Integration
- Thin Client SmartConnect für ultimative Erweiterbarkeit

Besonderheiten

SmartErgoBase

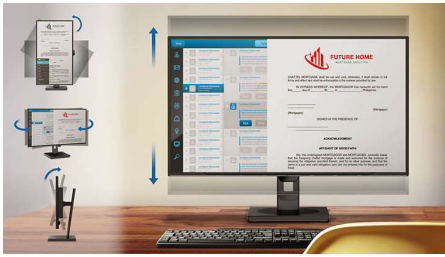

SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Seine vielen Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Positionierung, die auch lange Arbeitstage erträglich macht. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelgewirr und schafft Ordnung am Arbeitsplatz.

All-in-One-VDI für Einfachheit



Workers need a clean, reliable computing solution. IT organizations need to maintain hardware performance, data access and security, and reduce costs. With Virtual Desktop Infrastructure (VDI), IT organizations can migrate all data and software on the centralized server, and deploy a single all-in-one client on the user side. User desk space is freed up, data on the server is viewed securely from the client, and IT resources spent on the client side are greatly reduced.

Mitarbeiter benötigen eine klare und verlässliche Computinglösung. IT-Organisationen sind verantwortlich für die Aufrechterhaltung der Hardwareleistung, des Datenzugangs und der Sicherheit und müssen gleichzeitig die Kosten reduzieren. Durch eine virtuelle Desktopinfrastruktur (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) können IT-Organisationen jegliche Daten und Software auf dem zentralisierten Server behalten und einen einfachen All-in-One-Client auf

Verbraucherseite einsetzen. So wird Platz auch dem Schreibtisch der Benutzer geschaffen, Daten auf dem Server werden über den Client sicher angezeigt, und die IT-Ressourcen auf Kundenseite werden drastisch verringert.

Citrix-fähig



Philips Cloud-Geräte für Citrix basieren auf High-Definition Experience (HDX)-Technologie, die es Organisationen ermöglicht, sie nahtlos in die VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) zu integrieren. Mithilfe von Citrix können Organisationen Windows-Apps und -Desktops ganz einfach virtualisieren und in sichere On-Demand-Services umwandeln. So erfüllen sie die Anforderungen von IT und Endbenutzern hinsichtlich Mobilität, Sicherheit und Leistung.

Thin Client SmartConnect

Mit einer Fülle von Anschlussmöglichkeiten wie dem dualen DVI-Ausgang zur Erweiterung auf zwei Bildschirme, dem Mikrofon- und Audio-Anschluss für Webmeetings, dem USB-Anschluss für universale Verbindungen und dem LAN-Anschluss für eine sichere Vernetzung sorgt der Thin Client Smart Connect für eine schnelle und flexible Integration in bestehende Netzwerke.

Universeller Thin Client

Da die Energiekosten steigen und IT-Budgets immer knapper werden, suchen Organisationen nach Wegen, um Stromkosten sparen zu können. Universelle Thin Clients nutzen nur einen Bruchteil der Energie, die ein typisches Clientmonitorsystem verbraucht. Dies ermöglicht Organisationen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und die Kosten auf benötigte Verbesserungen umzulegen.

Umweltfreundliche Lösung

Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt, während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden. Besuchen Sie Philips unter <http://www.asimpleswitch.com/global/>, um mehr zu erfahren.

Flexibilität

Flexibilität und Ersparnis durch Integration mit vorhandenem Monitor



Daten

Anschlüsse

Signal-Eingang: (2) DVI-Ausgang
USB: (4) USB 2.0
Kopfhörerbuchse: Line-Ausgang
Mikrofoneingang
RJ45

Plattform

Clientlösung: Citrix
Frequenz: 1 GHz
Prozessor: TI DM8148
RAM: 1 GB DDRIII
ROM: 4 GB EMMC
System: HDX

Citrix-Kompatibilität

VDI-in-a-Box: Version 5.1, 5.0
XeApp: Version 6.5, 64 Bit
XenDesktop: Version 5.6

Ergonomie

Höheneinstellung: 120 mm +/- 5
Monitorgröße: Passend für 48-73 cm (19"-29")
große, mit VESA-Halterungen kompatible
Monitore
Pivot: 90 Grad (-1~ + 91 Grad)
Drehteller: - 65/65
Neigung: -5 Grad +2/-0 (nach vorn), +20 Grad
+0/-3 (nach hinten)

Komfort

OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch,
Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch,
Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch,
Russisch, Spanisch, Chinesisch, Chinesisch
(traditionell)

Kabelmanagement

VESA-Halterung: 100 x 100 mm und
75 x 75 mm (mit befestigten Schrauben)

Leistung

Ausgeschaltet: < 0,5 W (S5)
Eingeschaltet: 9,2 W (norm.), 20 W (max.)
Stand-by-Modus: < 1,2 W (S3)
Leistungs-LED-Anzeige: Eingeschaltet - Weiß,
Ausgeschaltet - keine LED, Standby-Modus -
Wake-on-LAN

Abmessungen

Produkt mit Standfuß (in mm):
310 x 471 x 261 mm
Verpackung in mm (B x H x T):
372 x 543 x 299 mm

Gewicht

Produkt mit Verpackung (in kg): 5,13 kg
Produkt mit Standfuß (in kg): 3,30 kg

Betriebsbedingungen


Höhenlage: Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb:
12.192 m
Temperaturbereich (in Betrieb): 0°C bis 40°C °C
MTBF: 30.000 Stunde(n)
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
Temperaturbereich (außer Betrieb): -20°C bis
60°C °C

Kompatibilität und Standards

Behördliche Zulassung: CB, CE-Zeichen, CU,
EMF, CCC, ErP
SmartGreen: RoHS
Bestimmte Substanzen: Gehäuse ohne PVC
und bromierte Flammschutzmittel

Gehäuse

Design: Konsistenz
Fuß: Schwarz

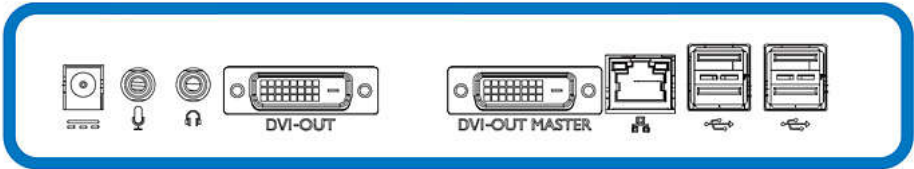

I/O back panel connector diagram

