

Philips
ЖК-монитор

165 см (65")

Multi-touch
Full-HD

BDL6545AT



Революционно новый способ взаимодействия

благодаря ЖК-дисплею с технологией Multi-Touch

ЖК-дисплей Full HD с диагональю 165 см (65") позволит вам взаимодействовать с аудиторией на качественно новом уровне. Благодаря собственным приложениям с сенсорным управлением ваши возможности будут безграничны!

Низкая себестоимость

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Усовершенствованная функция антипрогорания

Функциональная гибкость

- Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)
- Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие
- Создан для круглосуточной работы
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК
- Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

Стабильность и безопасность

- Датчик температуры определяет состояние устройства
- Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

PHILIPS

Основные особенности


Оптическая технология Multi-Touch

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

Интерфейс OPS

Интерфейс OPS, разработанный для видеопанелей высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

SmartPower

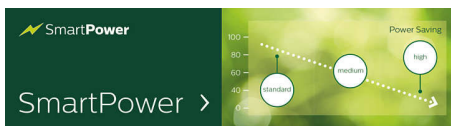


Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются

профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

Создан для круглосуточной работы

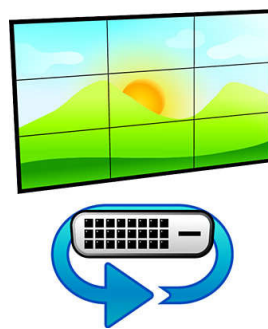

Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

Дистанционное управление: RS232

Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать

дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд СЕС пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

Датчик температуры


Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

Усовершенствованная функция антипрогорания

Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

Совместимость со стандартами RoHS

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 165.1 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 65 (дюймы)
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Шаг пиксела: 0,744 x 0,744 мм
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 500 кд/м²
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Коэфф. контрастности (типич.): 5000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, Динамическое повышение контрастности
- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA

Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9, USB тип В
- А/В вход: Композитный (BNC) x1, Разъем S-video x1, DVI-D x1, Компонентный RCA
- А/В выход: Композитный (BNC) x1, Аудио (Л/П) x2, Аудиовход (Л/П) x1
- Другие подключения: OPS, HDMI

Удобство

- Ориентация: Ландшафтный
- Изображение в изображении: PIP
- Ячеичная матрица: До 5 x 5
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA
- Простая установка: Выход АС, Ручки для переноски, Специальная подставка
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Возможность сетевого управления: RS232
- Упаковка: Коробка для многократного использования

Звук

- Встроенные АС: 2 x 10 Вт (8 Ом)

Мощность

- Потребление (в режиме работы): 309 Вт, типич.
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц
- MAC 640 x 480: 60 Гц
- MAC 832 x 624: 60 Гц
- MAC 1152 x 870: 60 Гц

Размеры

- Толщина рамки: 45 мм (правая/левая), 42 мм (верхняя), 39 мм (нижняя)
- Ширина устройства: 1522 миллиметра
- Масса продукта: 71,6 кг
- Высота устройства: 889 миллиметра
- Глубина устройства: 124 миллиметра
- Ширина устройства (в дюймах): 59,9 (дюймы)
- Высота устройства (в дюймах): 35,0 (дюймы)
- Настенное крепление: 400 x 400 мм, 400 x 200 мм
- Глубина устройства (в дюймах): 4,9 (дюймы)
- Вес изделия (фунты): 157,5 фунта

Product dimensions

- Width: 152.2 см
- ширина: 59.9 (дюймы)
- высота: 88.9 см
- высота: 35.0 (дюймы)
- Глубина: 12.3 см
- Глубина: 4.8 (дюймы)
- Вес: 71.6 кг
- Вес: 157.849 фунта

Технические характеристики

- Точки касания: Optical Sensing Touch c

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Относительная влажность: 5—90 %

Аксессуары


- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Краткое руководство пользователя
- Дополнительные принадлежности: Жесткое крепление на стене, Гибкое крепление на стене, Потолочное крепление
- Подставка: VM06511

Прочее

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс В, CCC, RoHS

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 60484 4
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

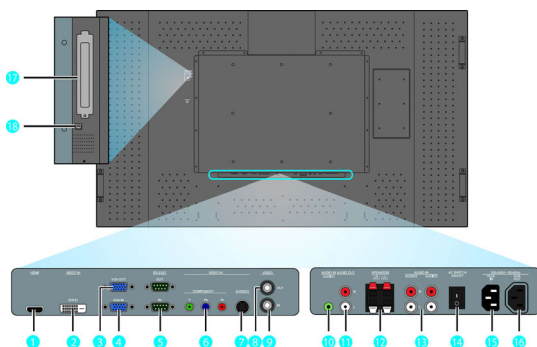

Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com