

55"

Lampu Latar LED Direct
Full HD
700cd/m²

55BDL1007X



Pilih yang besar

Layar videowall serbaguna.

Tarik perhatian dengan layar videowall X-Line profesional. Kontras terang dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi.

Solusi sistem yang andal

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND
- Tambahkan daya pemrosesan Android dengan modul CRD50 opsional

Gambar cemerlang. Kemungkinan tak terbatas.

- Monitor Full HD. Gambar cemerlang. Kontras jernih
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Bezel ekstra ramping (1,8 mm). Untuk gambar bebas gangguan

PHILIPS

Kelebihan Utama

Mode Tiling

Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika konten ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

Modul CRD50 opsional

Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control




Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Slot OPS




Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips

Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Hemat energi

Kontrol backlight otomatis yang hemat energi

FailOver

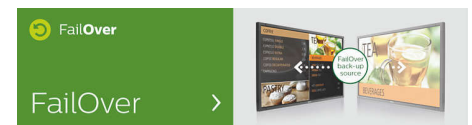

Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Monitor Full HD

Monitor Full HD. Gambar cemerlang. Kontras jernih

Panel IPS warna kaya

Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut

Bezel ekstra ramping (1,8 mm).

Bezel ekstra ramping (1,8 mm). Untuk gambar bebas gangguan

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Konektor speaker eksternal, Mini Jack 3,5 mm (x1)
- Input video: BNC Komponen (x3), Komposit (Berbagi komponen Y), Port Layar 2.1 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1)
- Input audio: Mini jack 3,5 mm (x1), Audio Kiri/ Kanan (RCA) x 1
- Koneksi lain: OPS
- Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 138.7 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 54.6 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,63 x 0,63 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 700 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 B
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 10
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort, IR
- Mudah diinstal: Gagang Pengangkat, Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45, 1-Kabel

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W (RMS)

Daya

- Konsumsi (Mode aktif): 168W

- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1211,4 milimeter
- Berat produk: 24,35 kg
- Tinggi Set: 682,2 milimeter
- Kedalaman Set: 98,5 milimeter
- Lebar Set (inci): 47,69 inci
- Tinggi Set (inci): 26,86 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm
- Kedalaman Set (inci): 3,88 inci
- Lebar bezel: 0,9mm (Bezel Rata)

Kondisi pengoperasian


- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Format Pemutaran: MP3, WMA
- Pemutaran Video USB: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, Panduan cepat, Kabel Daya AC, Baterai untuk remote control, Kabel RS232
- Aksesori Disertakan: Kabel DVI-D (1,8m), Kit Penyejajar Tepi (1) - 1 buah, Kit Penyejajar Tepi (2) - 2 buah, Kabel daisy chain IR (1,8m), Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Kabel daisy chain RS232 (x1), Sekrup jari (8 bh)
- Dudukan: BM05462(Opsional)

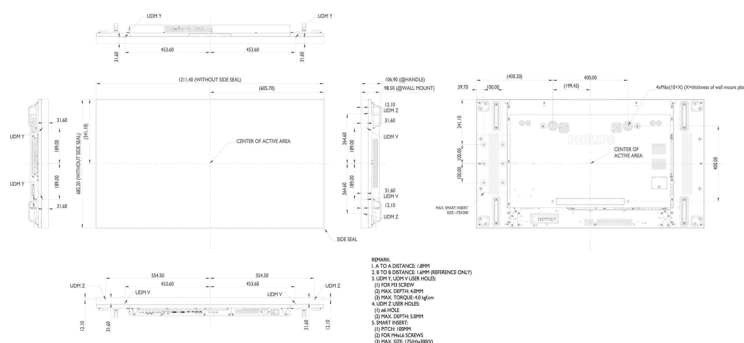

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 5.0.1

EAN: 87 12581 74191 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com