




Philips Brilliance
Вигнутий дисплей
UltraWide з док-станцією
USB-C

Лінійка P
34 дюйми (86,36 см)
3440 x 1440 (WQHD)

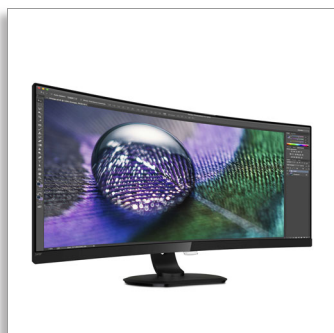

349P7FUBEB

Простіше підключення

з революційним роз'ємом USB-C

Побачте більше і зробіть більше з 34-дюймовим вигнутим дисплеєм Philips Brilliance із надшироким кутом огляду. Вигнутий дисплей із кришталевим чистим широкоформатним зображенням Quad HD поставить вас у центрі уваги. Універсальний інтерфейс USB-C та підставка з можливістю регулювання висоти створюють оптимальне робоче місце.

Неперевершена ефективність

- Кришталеву чітке зображення з UltraWide QHD 3440 x 1440 пікселів
- Завдяки MultiView можна одночасно підключати і переглядати контент на двох пристроях
- Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення
- Швидке оновлення 100 Гц для надзвичайно плавного зображення

Функції для вашої роботи

- Концентратор USB 3.0 для зручного доступу та швидкого заряджання
- Усі з'єднання за допомогою одного кабелю USB-C

Вдосконалений дизайн для ваших найважливіших витворів

- Вигнутий дизайн дисплея для більшого ефекту занурення
- Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду


Створено для комфортної продуктивності

- Налаштування нахилу, обертання та висоти для ідеального положення перегляду

PHILIPS


Основні особливості

Вигнутий дизайн дисплея

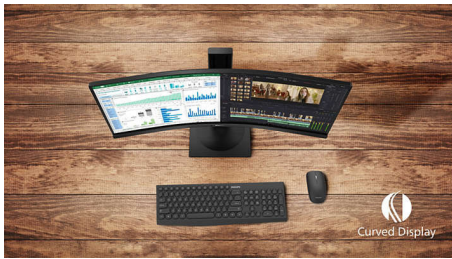

Настільні монітори пропонують персональне використання, якому дуже пасує вигнутий дизайн. Вигнутий екран забезпечує приємний, проте незначний ефект занурення, що зосереджує вашу увагу на центрі столу.

Надзвичайно вузька рамка

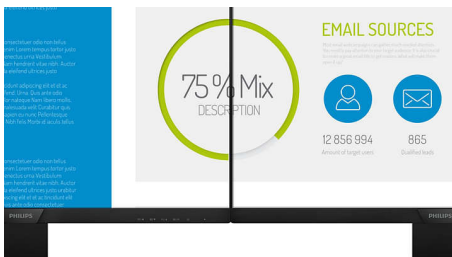

Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.

Док-станція USB-C



Новий кабель USB 3.1 Type-C із тонким та двостороннім конектором забезпечує просте встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. USB 3.1


забезпечує найвищу швидкість передачі даних (у 20 разів вищу, ніж USB 2.0), що дозволяє передавати дані із жорсткого диска на комп'ютер так швидко, як ніколи. Під'єднайте всі периферійні пристрої до монітора як док-станції за допомогою одного кабелю до ноутбука, включаючи виведення відео високої роздільної здатності з комп'ютера до монітора. Крім того, USB-C із можливістю живлення забезпечує навіть живлення і заряджання ноутбука від монітора, усуваючи необхідність у додаткових кабелях живлення.

Технологія Ultra Wide-Color



Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насичені сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.


Кришталеве чітке зображення UltraWide

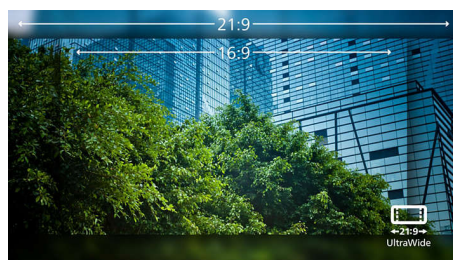

Ці екрани Philips забезпечують кришталеву чітке зображення UltraWide Quad HD 3440x1440 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей

із високою щільністю пікселів та широкого кута огляду 178/178. Формат UltraWide 21:9 пропонує більше продуктивності та місця для паралельного порівняння даних і зручнішого перегляду стовпців таблиць. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях – дисплеї Philips відтворюють кришталеву чітке зображення.

Технологія MultiView

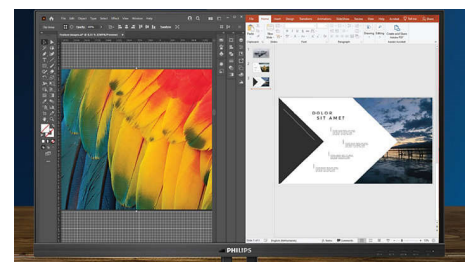

Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.

Швидке оновлення 100 Гц

Для відтворення ігор та відео потрібний дисплей, що відтворює плавне зображення без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 100 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. Завдяки меншій частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння у цілі. Із частотою кадрів 100 Гц на екрані відображається те важливе відсутнє зображення, яке показує надзвичайно плавне пересування ворогів, тож вам легко буде у них поцілити.



Специфікації

Під'єднання

- Вхід для сигналу: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, USB-C (PD до 65 Вт)
- USB: USB 3.0 x 3 (1 із швидкісним заряджанням)*
- Вхід для синхронізації: Окрема синхронізація, Синхронізація по зеленому каналу
- Аудіо (вхід/вихід): Аудіовхід для комп'ютера, Вихід для навушників

Зображення/дисплей

- Розмір панелі: 34 дюйми / 86,36 см
- Формат кадру: 21:9
- Тип РК-панелі: MVA
- Тип підсвічування: Система W-LED
- Крок пікселя: 0,232 x 0,232 мм
- Яскравість: 300 кд/м²
- Кольори дисплею: 16,7 млн.
- Колірна гама (типова): NTSC 99,8%, sRGB 117,3%*
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 3000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Час відгуку (типовий): 4 мс (сіре до сірого)*
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В), @ C/R > 10
- Покращення зображення: SmartImage
- Максимальна роздільна здатність: 3440 x 1440 при 100 Гц*
- Область ефективного відображення: 797,22 (Г) x 333,72 (В) – при вигині 1800 R*
- Частота розгортки: 30–160 кГц (Г) / 40–102 Гц (В) (DisplayPort, USB-C), 23–102 Гц (В) (HDMI)
- sRGB
- Без мерехтіння
- Щільність пікселів: 109,68 PPI
- Режим LowBlue
- Покриття екрана: Антиблікове, матовість 25%
- Технологія AMD FreeSync™

Зручність

- Вбудовані динаміки: 5 Вт x 2
- Підтримка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Для зручності користувача: Меню/ОК, Користувач/вниз, SmartImage/назад, Multiview/вгору, Увімкнення/вимкнення живлення
- Мови екранного меню: Бразильська, Португальська, Чеська, Голландська, Англійська, Французька, Фінська, Німецька, Грецька, Угорська, Італійська, Японська, Корейська, Португальська, Польська, Російська, Китайська (спрощена), Іспанська, Шведська, Офіційна китайська, Турецька, Українська
- Інші зручні пристосування: Замок Kensington, Кріплення VESA (100x100 мм)
- Програмне забезпечення для керування:

SmartControl

- MultiView: Режим PIP/PBP*, 2 пристрої

Підставка

- Налаштування висоти: 180 мм
- Обертання: -170/170 градусів
- Нахил: -5/20 градусів

Потужність

- Живлення: Зовнішнє, 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Режим вимкнення: <0,3 Вт (тип.)
- Режим роботи: 67,09 Вт (тип.)
- Режим очікування: <0,5 Вт (тип.)
- Світлодіодний індикатор живлення: Режим роботи – білий, Режим очікування – білий (блимає)

Розміри

- Виріб із підставкою (мм): 810 x 621 x 311 мм
- Упаковка у мм (ШхВхГ): 944 x 578 x 224 мм
- Виріб без підставки (мм): 810 x 369 x 98 мм

Вага

- Виріб з упаковкою (кг): 14,88 кг
- Виріб із підставкою (кг): 9,60 кг
- Виріб без підставки (кг): 6,60 кг

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
- Діапазон температури (робочий): від 0 °C до 40 °C °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 (без підсвітки) годин(-и)
- Відносна вологість: 20% – 80 %
- Діапазон температури (зберігання): від -20 °C до 60 °C °C

Екологічність

- Збереження довкілля та енергії: Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS), Без ртуті, WEEE
- Пакувальний матеріал з можливістю переробки: 100 %

Сумісність і стандарти

- Дозволи контролюючих органів: Маркування CE, CU-EAC, RCM, CB, GS, TUV/ISO9241-307, SEMKO, MEPS

Корпус

- Колір: Чорний
- Завершення: Текстура
- Опора: Чорний/сріблястий

Комплектація упаковки

- Кабелі: Кабелі USB-C–USB-C, USB-C–USB-A, HDMI, DP, аудіокабель, кабель живлення
- Монітор із підставкою
- Документація для користувача

* Радіус вигину дисплея у мм

* Максимальна роздільна здатність підходить для входу HDMI, DP або USB-C.

* Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt

* Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайн-відео потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускну здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.

* Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.

* Час відповіді рівнозначний SmartResponse


* Область NTSC на основі CIE1976

* Область sRGB на основі CIE 1931

* Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

* Не підтримує USB-C порівняно з HDMI для PIP/PBP одночасно

* Монітор може відрізнятися від ілюстрації.

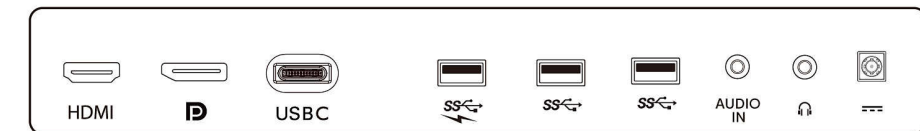

Дата випуску 2024-05-07

Версія: 5.0.1

EAN: 87 12581 75378 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com