

SANDWICHES

Beef	5.10
Cheese	4.40
Chicken	4.30
Tuna	4.60
Avocado	4.90
Turkey	4.95
Salmon	5.20



Philips Signage Solutions
P sērijas displejs

49"

Darbību nodrošina Android
500 cd/m²

Izturīgs un spējīgs

Izturīgs, spilgts 24/7 displejs.

Izpildiet izaicinošas vides noteiktās prasības, izmantojot izturīgu P sērijas profesionālo Full HD displeju. Izturīgie komponenti nodrošina displeja darbību no virtuves līdz pat mašīntelpai. Platais skata leņķis garantē, ka svarīga informācija ir skaidri saskatāma.

Dzidrs attēls. Izturīga konstrukcija.

- IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī
- D-image: klīniski precīza attēlveide
- Izturīgs metāla korpuss
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

Izturīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- Integrēts HTML5 pārlūks. Atskaņojiet un pārvaldiet tiešsaistes saturu
- OPS slots nodrošina datora ieguļšanu bez kabeļiem

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu
- CMND & Deploy. Instalējiet un palaidiet lietotnes attāli
- Proof of Play funkcija Android saturam. Esiet informēts par atskaņoto saturu



49BDL5055P

PHILIPS

P sērijas displejs
49" Darbību nodrošina Android, 500 cd/m²

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android


Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

D-image




Šis Philips profesionālais displejs ir veidots, lai atbilstu klīniskajiem standartiem attiecībā uz veikspēju melnbaltajā režīmā. Displeja nodrošināto optimālo kvalitāti var izmantot, lai skatītu medicīniska rakstura attēlus konsultāciju kabinetos vai auditorijās.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai

tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēļ vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.


CMND & Deploy

Ātri instalējiet un palaidiet jebkuru lietotni — pat neesot uz vietas un strādājot attālināti. CMND & Deploy ļauj pievienot un atjaunināt jūsu lietotnes, kā arī lietotnes no Philips Professional Display App Store. Vienkārši noskenējiet QR kodu, piesakieties veikalā un noklikšķiniet uz lietotnes, kuru vēlaties instalēt. Lietotne tiek automātiski lejupielādēta un palaista.

Integrēts mPCIe slots

Vienkārši savienojiet 4G/LTE moduļus ar savu Philips profesionālo displeju. Integrētais mPCIe slots ļauj jūsu displejam veikt saziņu ar citām ierīcēm, kurām ir vienāda bezvadu savienojamība. Tas ir ļoti vērtīgi, uzstādot displejus tādās vietās kā bankas un valdības ēkas, kur nevarat piekļūt lokālajam tīklam.


FailOver

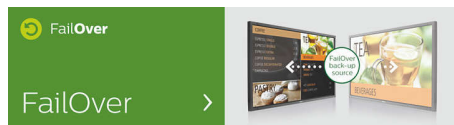

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

49BDL5055P/00

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole

Integrēts HTML5 pārlūks



Integrēts HTML5 pārlūks. Atskaņojiet un pārvaldiet tiešsaistes saturu

IPS panelis ar piesātinātām krāsām

IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī

Izturīgs metāla korpuss

Izturīgs metāla korpuss

Proof of Play

Esiet pārliecināts, ka jūsu Philips profesionālais displejs ar Android operētājsistēmu rāda pareizo saturu pat tad, kad esat prom. Atskaņojot saturu iegultajā multivides atskaņotājā, jūs varat iestatīt, lai displejs regulāros intervālos uzņem automātiskus ekrānuuzņēmumus. Ekrānuuzņēmumi tiek saglabāti displeja iekšējā atmiņā, un jūs varat saņemt tos e-pastā.

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x 2), USB 2.0 (x1)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: OPS, micro SD (x1), Micro USB (B tips) x1
- Video izeja: DisplayPort (x1), DVI-I (x1)
- Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
- Papildu Wi-Fi funkcija: nepieciešams Wi-Fi modulis un ārējās antenas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 123.2 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 48.5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Pikseļu frekvence: 0,55926 x 0,55926 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1300:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Operētājsistēma: Android 5.1.1

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainava, Portrets
- Mozaikas matrica: Līdz 15 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Signāla kanāls: IR kanāls, DisplayPort, DVI, RS232, VGA
- Ērta uzstādīšana: Maiņstrāvas izeja, Kompakta uzstādīšana, Rokturi pārvietošanai
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Citas priekšrocības: Akselerometrs
- Vadāmība tīklā: RJ45, HDMI (vienstieples), RS232

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (tipisks): 95 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Patēriņš (EPA 7.0): 82,08 W
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920

- x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Video formāti: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1092,8 mm
- Produkta svars: 19,0 kg
- Komplekta augstums: 623,0 mm
- Komplekta dziļums: 56,8 mm
- Komplekta platums (collas): 43,0 colla
- Komplekta augstums (collas): 24,5 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 2,3 colla
- Rāmja platums: 6,5 mm
- Produkta svars (mārciņas): 41,9 lb

Ekspluatācijas apstākļi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 60 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 (ekspluatācijā), 5–95 (glabāšanā) %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP1, MP2, MP3, WMA

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: Astoņkodolu Cortex A53 1,5 GHz
- GPU: PowerVR SGX6110
- Atmiņa: 2 GB DDR3
- Uzglabāšana: 16 GB EMMC

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, AC strāvas vads, RS232 kabelis
- Iekļautie piederumi: Malu savietošanas komplekts (2) — 1 gab., Philips logotips (x1), Skrūve ar spārnuzgriezni (8 gab.), Malu savietošanas komplekts (1) — 2 gab., RS232 ziedlapķēdes kabelis, Wi-Fi antenas (2 gab.)
- Statnis: BM04642/00 (opcija)

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Poļu, Turku, Krievu, Itāļu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Portugāļu, Zviedru
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: EnergyStar 7.0, CE, FCC, B klase, CCC, BSMI, CB, VCCI, CEC, EAC, PSB, EMF, UL/cUL



Izlaides datums
2024-04-01

Versija: 11.1.1

EAN: 87 12581 74218 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com