



Philips  
LCD monitör

140 cm (55 inç)  
Full HD

BDL5571V

## Göz alıcı görüntüler elde edin

ince çerçeveli 140 cm (55") LCD ile

İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın.  
Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak.

### **Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir**

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p
- Şık bir görünüm için şık bir kaplama
- Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

### **Yüksek fotoğraf ve görüntü kalitesi**

- 120 Hz Panel

### **Çalışma esnekliği**

- DVI çıkış kapasiteleri için modül
- Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon
- Hızlı grafik desteği için Ekran Portu
- Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45
- Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

# PHILIPS

LCD monitör  
140 cm (55 inç) Full HD

# Özellikler

## Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

## Şık kaplama

Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

## Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

## İsteğe bağlı DVI Modülü

İsteğe bağlı DVI modülünü kullanarak 3 x 3 yapılandırılabilir maksimum 9 ekranla dijital video duvarı yaratın. Modülü ekranın yan tarafındaki açık yuvaya takın, DVI çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

## Tek Kablo

Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

## RJ45

LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

## 120 Hz Panel

Hızlı hareket sahnelerini dahi netlikle gösteren 120 Hz panel sayesinde, muhteşem netlikte

BDL5571V/00

video görüntülerinin keyfini çıkarın ve seyir deneyiminize zenginlik katın.

## Ekran Portu


Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

## Yüksek parlaklık

Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

## Döşeme matrisi için büyütme fonksiyonu

Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başına kolaylığı temsil eder.



LCD monitör  
140 cm (55 inç) Full HD

BDL5571V/00

## Teknik Özellikler

### Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 140 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 55 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1,06 milyar renk
- Kontrast oranı (tipik): 1300:1
- Tepki süresi (tipik): 10 ms

- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
- Ekran teknolojisi: 120 Hz Panel



### Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub

- 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1, RJ45
- AV girişi: HDMI x1, Ses (Sol/Sağ) x2, Komponent (BNC) x1
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: Ekran Portu, USB, AC çıkışı, Harici hoparlör konektörü

### Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP

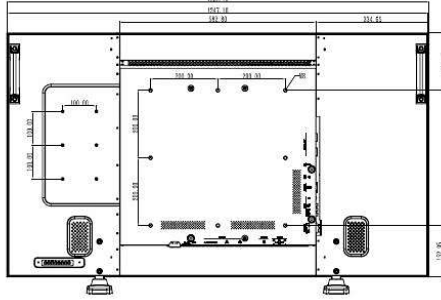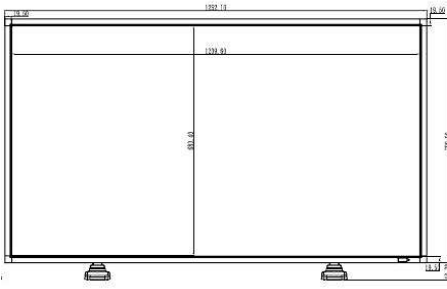

# Teknik Özellikler

- Döşeme Matrisi: 5 x 5
- Screen saving functions: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, VGA, DVI (İsteğe Bağlı)
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 12 W (8 ohm)

## Güç

- Tüketim (Açık modu): Tip 214 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>1W</math> (Tek Kablo ve RS232 etkin)

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 19,5 mm/0,8 inç
- Akıllı Yuva montajı: 300 x 320 x 64
- Set yüksekliği (stand ile): 773.2 mm
- Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Set yüksekliği (stand ile) (inç): 30.4 inç
- Set Genişliği: 1252,1 mm
- Ürün ağırlığı: 38,7 kg
- Set derinliği (stand ile): 405.1 mm
- Set Yüksekliği: 722,9 mm
- Set Derinliği: 121,8 mm
- Set derinliği (stand ile) (inç): 15.95 inç

- Set Genişliği (inç): 49,3 inç
- Set Yüksekliği (inç): 28.5 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400x400mm (Set), 100x100mm (Akıllı yuva)
- Set Derinliği (inç): 4,8 inç
- Ürün ağırlığı (lb): 85,1 lb

## Ürün boyutları

- Genişlik: 125 cm
- Yükseklik: 72.29 cm
- Derinlik: 12.3 cm
- Ağırlık: 26.4 kg
- Yükseklik (sehpa ile): 102.2 cm
- Derinlik (sehpa ile): 42.3 cm
- Ağırlık (stand ile): 55.5 kg

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 saat
- Bağıl nem: 5 - 90 %

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: DVI Çıkış Modülü (CRA71)
- Stant: BM05211

## Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, CCC, RoHS, UL/cUL

## Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 105 cm
- Genişlik: 167 cm
- Derinlik: 30 cm
- Net ağırlık: 38.7 kg
- Brüt ağırlık: 42.3 kg
- Dara ağırlığı: 3.6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)