



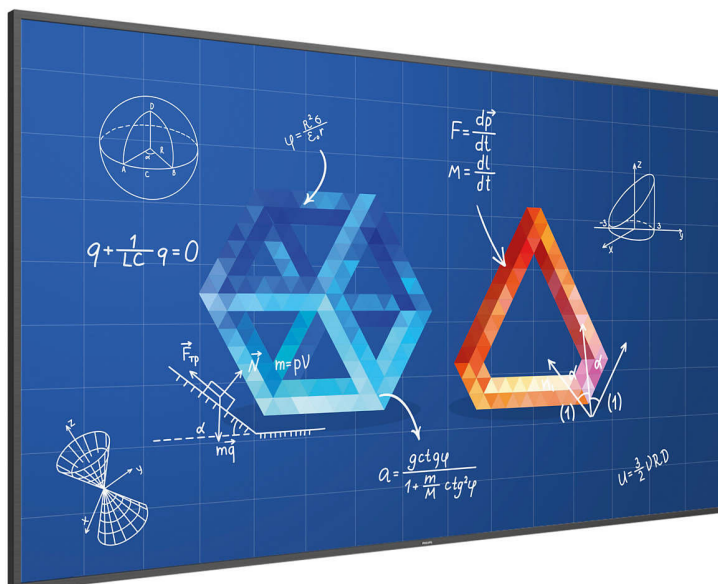

Philips Signage Solutions
Flerberøringsskjem

65"

Drevet av Android
Multi-touch



65BDL3652T

Interaktiv klasseromsvisning

Multi-touch-teknologi

Høyne engasjementet, og inspirer til samarbeid med en interaktiv Philips-skjerm i T-serien. Disse herdete Android-drevne skjermene med antirefleksbelegg er utformet for å tåle daglig bruk og har opptil 20 berøringspunkter

Smart og kraftig

- Herdet glass med antirefleksbelegg
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Innebygd tavlemodus
- Trådløs skjermdeling og avansert samarbeid
- berøringsramme med 0 mellomrom

Inspirer til samarbeid og samhandling

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Flerberøringsteknologi med en kapasitet på 20 berøringspunkter
- Avansert IR-berøring med mindre, grunnere rammer
- Android: Kjør din egen app, eller velg hvilken favorittapp som skal kjøre


PHILIPS

Høydepunkter

Drevet av Android

Med Android OS integrert i skjermen kan du jobbe med det mest avanserte operativsystemet som finnes, og lagre din egen app rett på skjermen. Eller du kan velge blant alle Android-appene i det store biblioteket og spille innhold derfra. Med den innebygde planleggeren kan du velge hva slags apper og innhold som skal vises når på dagen, basert på kunder og tidspunkt. Med funksjonen for automatisk retning vises innhold riktig i enten stående eller liggende modus, når du slår på skjermen.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke

skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Multi-touch-teknologi

Lag en minneverdig, interaktiv opplevelse med opptil 20 berøringspunkter samtidig. Denne skjermen er perfekt for programmer der du må samarbeide eller konkurrere, og den knytter publikum til alt innholdet – noe som gjør den ideell for utdanning, offentlige steder, bedrifter, hotellbransjen og butikker. Berøringspanelet er HID-kompatibelt og sørger for en sann plug-and-play-funksjon.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle

tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Innebygd tavlemodus

Oppfordre til smidig samarbeid med tavlemodus. Aktiver denne funksjonen for å gjøre skjermen om til et tomt lerret som kan tegnes på av flere brukere, enten for hånd eller med dedikerte skjermmarkører. Alt på skjermen kan deretter lagres for enkel utskrift eller fildeling.

Trådløs skjermdeling

Viser inndata fra fire ulike kilder på en skjerm. Med trådløs skjermdeling kan du koble sammen flere enheter på én gang, slik at du raskt kan bytte innhold når du trenger det. Bruk det eksisterende Wi-Fi-nettverket til å koble til enheter på en øyeblikkelig og sikker måte, eller bruk våre valgfrie HDMI-interaksjonsdongler til å caste direkte på skjermen uten at du trenger å koble til det sikre/beskyttede nettverket.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang: 3,5 mm jack (x2)
- Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Lydinngang: 3,5 mm jack (x1)
- Andre tilkoblinger: OPS, micro SD
- Videouttgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2)
- Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 163.9 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 64.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,372 x 0,372 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 420 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1300 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 9 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Overflatebehandling: Antireflekterende belegg
- Panelteknologi: IPS
- Operativsystem: Android 9

Anvendelighet

- Plassering: Stående (12/7), Liggende (18/7)
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalløype: DisplayPort, RS232, IR-

sløyfegjennomgang

- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 20 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 175 W
- Forbruk (maks.): 350 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1024 x 768, 60,70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
- Videoformater: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K

Mål

- Montering av Smart-utstyr: 100 x 100 mm, 6 x M4L6
- Bredde, apparat: 1494,30 millimeter
- Produktvekt: 43,6 kg
- Høyde, apparat: 869,40 millimeter

- Dybde, apparat: 80,2 mm (D@veggmontering) / 106,8 mm (D@høyttalerdeksel) millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 58,83 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 34,23 tommer
- Veggmontering: 400 (H) x 400 (V), M8
- Dybde, apparat (tommer): 3,16 (D@veggmontering) / 4,20 (D@høyttalerdeksel) tommer
- Rammens bredde: 17,8 mm(jevn)
- Vekt på produkt (pund): 96,12 lb

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 % (drift), 5-95 % (oppbevaring) %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spiller

- CPU: MTK5680
- GPU: DDR4 4 GB
- Minne: 4GB RAM
- Lagring: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Rengjøringsklut (x1), DVI-D-kabel (1,8 m), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Philips-logo (x1), RS232-kabel til seriekobling, Pekepenn (x2), Trykk på-USB (x1), USB-deksel (x1), Nettledning, Batterier til fjernkontroll, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll (x1),

Spesifikasjoner

- RS232-kabel
- Ekstraustyr: Interaksjonsdongler

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Nederlandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk
- Garanti: 5 års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, RoHS,

CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Infrarød berøring med null mellomrom
- Berøringspunkter: 20 berøringspunkter samtidig
- Plug and play: HID-kompatibel
- Beskyttelsesglass: antirefleksbelegg, Herdet sikkerhetsglass



Utgivelsesdato
2024-06-28

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 12581 78195 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com