


# PHILIPS

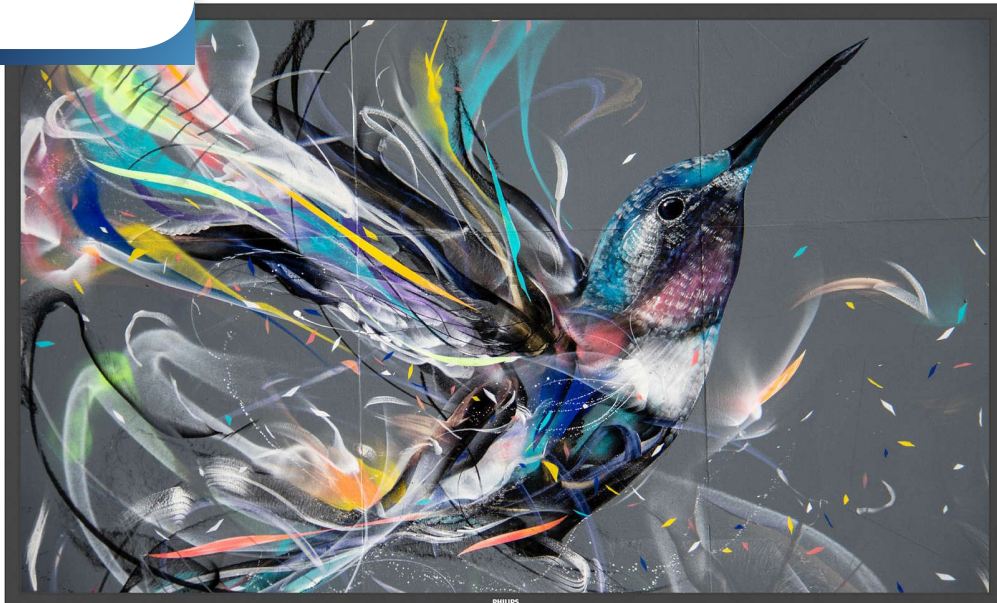

Pantalla Q-Line

Signage Solutions

65"

Retroiluminación LED directa

Ultra HD



65BDL3511Q

## Destaca

Pantalla 18/7 fácil de configurar.

Informa y sorprende con una pantalla Ultra HD profesional Philips Q-Line. Puedes empezar a utilizar esta fiable solución tan pronto como la necesites.

### **Solución para sistemas rentable**

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- Reproductor multimedia integrado. Programa contenidos de USB fácilmente
- FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre
- Control sencillo. Gestiona pantallas en red de forma remota

### **Configuración sencilla. Control total.**

- Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
- Programa lo que quieras y cuando quieras con SmartPlayer

### **Imágenes excelentes. Gran nivel de brillo.**

- Ultra HD. Imágenes ricas. Contraste sorprendente


# Destacados

## CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

## FailOver

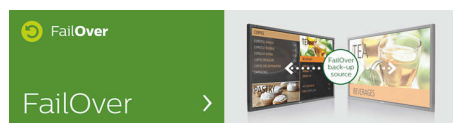

Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional

Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

## Reproductor multimedia integrado

Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

## SmartPlayer



Convierte tu USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Solo tienes que guardar los contenidos (vídeos, audio e imágenes) en un USB y reproducirlos en la pantalla. Crea una lista de reproducción y programa el contenido a través del menú de la pantalla. Podrás disfrutar de tus propias listas en cualquier momento y lugar.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

**Tamaño diagonal de pantalla (métrico):** 163.9 cm  
**Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):** 64.5 pulgada  
**Relación de aspecto:** 16:9  
**Resolución de pantalla:** 3840 x 2160  
**Punto de píxel:** 0,372 x 0,372 mm  
**Resolución óptima:** 3840 x 2160 a 60 Hz  
**Brillo:** 400 cd/m<sup>2</sup>  
**Colores de pantalla:** 1070 millones de colores  
**Relación de contraste (típica):** 1200:1  
**Relación de contraste dinámico:** 500 000:1  
**Tiempo de respuesta (típico):** 8 ms  
**Ángulo de visión (horizontal):** 178 grado  
**Ángulo de visión (vertical):** 178 grado  
**Tecnología del panel:** IPS  
**Imagen clínica:** Ajuste predefinido de imagen D (compatible con dicom parte 14)  
**Neblina:** 1%

## Conectividad

**Salida de audio:** Toma de 3,5 mm  
**Entrada de vídeo:** DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)  
**Entrada de audio:** Toma de 3,5 mm  
**Control externo:** Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm, RJ45, Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm

## Comodidad

**Ubicación:** Horizontal (18/7), Vertical (18/7)  
**Matriz de mosaico:** Hasta 10 x 15  
**Control de teclado:** Oculto, Se puede bloquear  
**Señal del mando a distancia:** Se puede bloquear  
**Señal de bucle intermedio:** RS232, Bucle intermedio IR  
**Instalación simplificada:** Fácil inserción  
**Funciones de bajo consumo:** Apagado/encendido inteligente  
**Con control de red:** RS232, RJ45  
**Inicio:** Retardo de encendido, Estado de encendido, Inicio en fuente  
**Ventana de inicio:** activar/desactivar logotipo de Philips

## Sonido

**Altavoces integrados:** 2 x 10 W RMS

## Potencia

**Red eléctrica:** 100 - 240 V~, 50/60 Hz  
**Consumo (típico):** 165 W  
**Consumo (máx.):** 220 W  
**Consumo en modo de espera:** <0,5 W  
**Funciones de ahorro de energía:** Apagado/encendido inteligente  
**Clase de etiqueta energética:** G

## Resolución de pantalla compatible

**Formatos informáticos:** 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz  
**Formatos de vídeo:** 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Dimensiones

**Anchura del dispositivo:** 1462,3 mm  
**Peso del producto:** 27,80 kg  
**Altura del dispositivo:** 837,3 mm  
**Profundidad del dispositivo:** 68,9mm (profundidad en montaje en pared)/89,9mm (profundidad con asa) mm  
**Anchura del dispositivo (pulgadas):** 57,57 pulgada  
**Altura del dispositivo (pulgadas):** 32.96 pulgada  
**Sistema de montaje en pared:** 400 x 400 mm, M8  
**Profundidad del dispositivo (pulgadas):** 2,71 (profundidad en montaje en pared)/3,54 (profundidad con asa) pulgada  
**Anchura del bisel:** 14,9 mm (bisel uniforme)  
**Peso del producto (lb):** 61,29 libras

## Condiciones de funcionamiento

**Altitud:** 0 ~ 3000 m  
**Rango de temperatura (funcionamiento):** 0 ~ 40 °C  
**MTBF:** 50 000 hora(s)  
**Rango de temperaturas (almacenamiento):** -20 ~ 60 °C  
**Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]:** 20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)  
**Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]:** 5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

## Aplicaciones multimedia

**Reproducción de vídeos a través de USB:** H.264, JPEG, MPEG, WMV3  
**Reproducción de imágenes a través de USB:** BMP, JPEG, PNG  
**Reproducción de audio a través de USB:** AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Accesorios

**Accesorios incluidos:** Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1), Logotipo de Philips (x1), cable de alimentación de CA, Cubierta del interruptor de CA, Guía de inicio rápido (x1), Mando a distancia y pilas AAA, Cable de sistema en cadena RS232 (x1), Tapa de USB y tornillo x1, Fijación de cables (x3)

## Varios

**Idiomas de visualización en pantalla:** Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Español, Chino simplificado, Turco, Chino tradicional  
**Garantía:** 3 años de garantía  
**Aprobación de regulaciones:** CE, FCC, Clase A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

