



Philips Signage Solutions
Écran D-line

43 po

UHD (3 840 x 2 160)
500 cd/m²



43BDL4510D

Mettez en valeur votre contenu

Écran intelligent rapide s'utilisant en continu.

L'écran professionnel rapide Ultra HD 4K D-Line de Philips met en valeur votre contenu. Cet écran de Philips restitue des images d'une qualité irréprochable, des couleurs vraies et des contrastes élevés. Grâce à lui, vous pouvez afficher du contenu sur un seul écran facilement depuis plusieurs sources.

De superbes images. Un processeur ultrarapide.

- En mode paysage ou en mode portrait
- 4K UHD. Images riches et profondes. Contraste époustouflant
- Écran à affichage grand-angle ADS

Adapté à vos besoins

- SmartPower pour des économies d'énergie

Solution abordable

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture


Configuration sans effort. Contrôle total.

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

PHILIPS


Points forts

Basculement FailOver

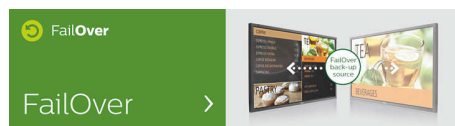

Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

SmartPower

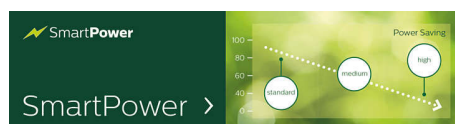

L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 %

d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

SmartPlayer



Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du

menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

Écoénergétique

Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage

En mode paysage

En mode paysage ou en mode portrait

4K UHD. Images riches et profondes

4K UHD. Images riches et profondes. Contraste époustoufflant

Écran à affichage grand-angle ADS

Soyez vu sous tous les angles avec la technologie d'affichage grand-angle ADS. La technologie Advanced Super Dimension Switch traite les images à l'écran très rapidement, ce qui se traduit par des images aux couleurs plus authentiques d'une grande fluidité et d'une remarquable précision, le tout avec un angle de visionnement de 180 degrés.

Caractéristiques

Connectivité

- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Commande externe: RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 108,0 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 42,5 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 3840 x 2160
- Taille des pixels: 0,2451 x 0,2451 mm
- Résolution optimale: 3 840 x 2 160 @ 60 Hz
- Luminosité: 500 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
- Niveau de contraste (standard): 1 200:1
- Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré, Balayage progressif
- Technologie de la dalle: ADS

Pratique

- Positionnement: Mode paysage 24:7, Mode portrait 24:7
- Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de pixel, moins lumineux
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loopthrough), DisplayPort, HDMI
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45

Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

Alimentation

- Puissance électrique: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Consommation (type): 90 W
- Consommation (max.): 150 W

- Consommation en veille: 0,5 W
- Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30/60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Formats vidéo: 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 973,0 millimètre
- Poids du produit: 10,71 kg
- Hauteur de l'appareil: 561,2 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 63,5 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 38,31 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 22,09 pouces
- Fixation murale: 200 (H) x 200 (V) mm, M6
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2,50 pouces
- Largeur du cadre: 13,9 mm (cadre droit)
- Poids du produit (lb): 23,61 lb

Conditions de fonctionnement

- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 heure(s)
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C
- Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: Humidité relative de 20 à 80% (sans condensation)
- Plage d'humidité (stockage) [HR]: Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Applications multimédias

- Lecture vidéo USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
- Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG
- Lecture audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

Accessoires


- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Câble RS-232, Cordon d'alimentation secteur, Câble HDMI, Télécommande et piles AAA
- Accessoires fournis: Câble RS-232 pour cascade, Logo Philips (x 1), Vis, Cache USB (x 1), Cache de

- l'interrupteur secteur
- Socle: BM05922 (facultatif)

Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polissage, Turc, Russe, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais, Danois, Néer., Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois
- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CE, CCC, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, ETL, FCC, Classe A, PSB, LUSD

Philips 43BDL4550D
Version: 3.0
Release Date: 20200811

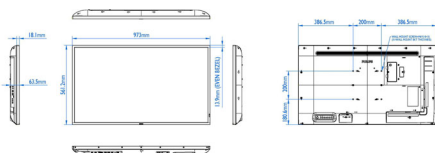

Date de publication
2024-04-13

Version: 3.0.1

EAN: 87 12581 76885 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com