

Philips
LCD 顯示器

117 厘米 (46 吋)
HD Ready

BDL4675XU



營造震撼的視像牆壁

以無邊 46" LCD 屏幕

以高達 5 乘 5 單元的視像牆壁傳送您的訊息，保證讓您的觀眾停下細看

更低的購買價格

- SmartPower 可節能
- 會依環境條件自動調整亮度
- 進階防殘像功能

為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- 超薄鑲邊設計，時尚外觀
- 進階出廠色彩調校

彈性化操作

- 增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
- 後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦
- 透過 RS232 遠距管理及配置

安全且可持續

- 溫度感應器衡量健康狀況

PHILIPS

產品特點


超薄鑲邊

公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。

進階色彩調校

無論是按 3x3、2x4 或 5x5 設定安裝視訊牆，您均希望每個圖像與所使用的各個顯示屏的色彩效果一致。因此，應在工廠專門調校各個顯示屏的色彩，以滿足最高標準的進階視訊牆。

SmartPower

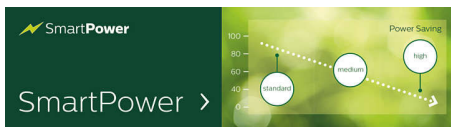

系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

自動亮度控制

不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。

溫度感應器

這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。

進階防殘像

靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

遠距管理：RS232

遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，

隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

變焦功能，可讓畫面矩陣分格

內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。

智能嵌槽


專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。



Slim Bezel



Smart Insert



VIDIWALL



DVI digital visual interface



Lead Free



Portrait Mounting

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 117 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制) : 46 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 1366 x 768p
- 像素點距 : 0.63 x 0.63
- 最佳解像度 : 1360 x 768 @ 60Hz
- 亮度 : 450 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬色
- 對比率 (一般) : 3000:1
- 響應時間 (常規) : 8 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度
- 影像增強功能 : 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強

連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, 1 個 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 輸出, 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
- AV 輸入 : HDMI x1, 1 個色差影像 (BNC), 1 個複合影像 (RCA), 1 個複合影像 (BNC), 1 個 S-video, 2 個音效 (左 / 右)
- AV 輸出 : 1 個複合影像 (BNC), 1 個音效 (左 / 右)
- 其他連接 : 外置喇叭插頭

舒適

- 擺放 : 縱向, 橫向
- 畫中畫 : PBP, 畫中畫, POP
- 矩陣分格 : 5 x 5
- 螢幕保護功能 : 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制 : 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號 : 可鎖定
- 訊號穿環 : RS232, VGA
- 安裝方便 : 手柄, 智能嵌槽
- 節能功能 : 環境光線感應器, Smart Power
- 安全控制功能 : 熱控制, 溫度感應器
- 畫質 : 進階色彩控制
- 可控網絡 : RS232
- 包裝 : 可循環使用的盒

聲音

- 內置喇叭 : 2 個 12 瓦 (8 歐姆)

電源

- 耗電量 (開啟模式) : 165.5 瓦 (典型值)
- 備用模式耗電量 : < 1 瓦

支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式 : 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 邊框厚度 : 2.4 毫米底部 / 右側 ; 4.3 毫米頂部 / 左側
- 智能嵌槽安裝 : 200 x 280 x 55 毫米
- 智能嵌槽吋 (寬 x 高 x 深) : 7.9 x 11.0 x 2.17 吋
- 調整寬度 : 1026 毫米
- 產品重量 : 27.5 千克
- 調整高度 : 578 毫米
- 調整深度 : 133 毫米
- 機器寬度 (吋) : 40.4 吋
- 機器高度 (吋) : 22.8 吋
- 掛牆 : 400x200 毫米 (設定), 100x100 毫米 (智能嵌槽)
- 機器深度 (吋) : 5.2 吋
- 產品重量 (lb) : 60.6 磅

操作條件


- 溫度範圍 (操作) : 0 - 40 ° C
- MTBF : 50,000 小時
- 相對濕度 : 5 - 90 %

配件

- 附配件 : 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 選購配件 : 固定式掛牆安裝, 靈活式掛牆安裝, 天花板固定架, 底座

其他

- 螢幕顯示語言 : 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 土耳其文, 俄語, 簡體中文
- 保用 : 歐洲 / 北美 : 3 年
- 法令認可 : CE, FCC Class B, CCC, RoHS, UL/cUL

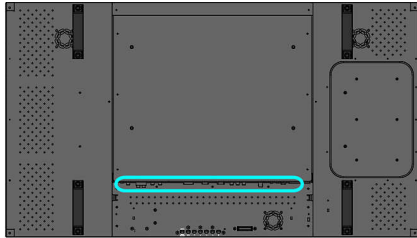

出版日期 2024-05-06

版本 : 3.1.1

EAN: 87 12581 57311 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com