



Philips  
Monitor LCD cu HDMI

E-line 24" (61 cm)  
Full HD

244E2SB

## Divertisment excelent pe monitorul HDMI mare

Acest monitor mare HDMI Multimedia Full HD 244E2 cu comenzi SmartTouch stilate este pregătit să vă introducă în lumea jocurilor și a filmelor

### Calitate excelentă a imaginii

- Ecran LCD Full HD, rezoluție de 1920x1080 pixeli
- Afișare 16:9 pentru o experiență optimă a jocurilor și filmelor în format panoramic
- SmartContrast 500000:1 pentru detalii negre bogate
- SmartImage Lite pentru o experiență LCD de neuitat

### Design care completează orice interior

- Butoane de control SmartTouch elegante

### Trăiți experiența multimedia adevărată

- Compatibil HDMI pentru o experiență multimedia de calitate superioară

### Comoditate sporită

- Control ușor al formatului imaginii cu comutare în format panoramic și 4:3
- Reglare ușoară a performanței afișajului cu SmartControl Lite

# PHILIPS

## Repere

### Ecran LCD Full HD de 1920x1080p

Bucurați-vă de o imagine clară și cristalină, oferind audienței dvs. o experiență vizuală memorabilă. Invitații dvs. vor fi răsfățați de calitatea inegalabilă a imaginii, de un gamut color extraordinar și cele mai clare imagini din câte există.

### Compatibil HDMI



Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfață multimedia de înaltă definiție (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video și audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receptoare A/V și camere video).


### Raport de aspect panoramic 16:9

Raportul de aspect se referă la lățimea imaginii video în comparație cu înălțimea acesteia. Raportul de aspect panoramic 16:9 este standard de la televiziunea universală până la cea de înaltă definiție și pentru televiziunea digitală europeană. Un raport de aspect original de 16:9 oferă o afișare excelentă a jocurilor și clipurilor video, fără bare în partea superioară sau inferioară a imaginii și fără pierderile de calitate generate de scalare, alterarea unei imagini pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de ecran.

### SmartImage Lite

SmartImage Lite este o combinație exclusivă de tehnologii Philips de vârf care analizează conținutul afișat pe ecran. Pe baza scenariului pe care îl selectați, SmartImage Lite îmbunătățește dinamic contrastul, saturația culorilor, definiția imaginilor și clipurile video, pentru performanțe de afișare de excepție – totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton.

### Raport SmartContrast 50000:1

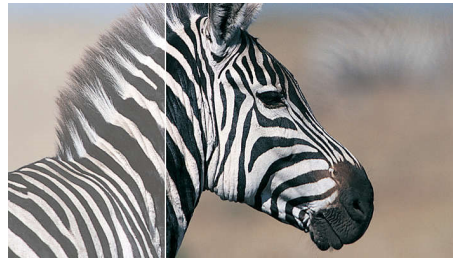

Vă doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va crește contrastul cu un nivel superior de negru și randarea exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

### SmartControl Lite


SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generație următoare cu interfață grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

### Butoane SmartTouch




Butoanele de control SmartTouch sunt pictograme tactile, inteligente, care înlocuiesc butoanele proeminente. Sensibile la cea mai mică atingere, butoanele SmartTouch pot, de exemplu, să pornească monitorul sau să crească luminozitatea și claritatea imaginii cu SmartImage Lite. Când sunt activate, pictogramele SmartTouch se aprind pentru a indica faptul că au fost selectate.

### Control ușor al formatului imaginii

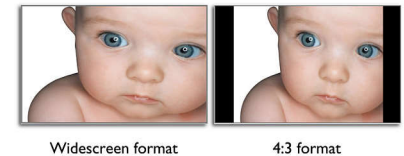

Controlul ușor al formatului imaginii de la Philips pe OSD trebuie comutat de la raportul lungime/lățime de 4:3 la modul ecran lat și invers pentru a potrivi raportul lungime/lățime al afișajului cu conținutul dvs. pentru lucrul cu documente largi fără a derula sau pentru a vizualiza fișiere media pe ecran lat în modul ecran lat și conținut fără distorsiuni, cu un raport de 4:3 la afișarea în modul original.



# Specificații

## Conectivitate

- Leșire audio: Leșire audio HDMI (jack 3,5 mm)×1
- Intrare semnal: VGA (analogic), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 24 inch/ 61 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: TFT-LCD
- Distanță între pixeli: 0,276 x 0,276
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Culori afișaj: 16,7 m
- SmartContrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 170° (V), la C/R &gt; 5
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage Lite
- Frecvență de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

## Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Windows 7/ Vista, Mac OS X, sRGB
- Confort utilizator: SmartImage lite, SmartControl lite, Volum, Meniu, Intrare, Activare/Dezactivare
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă, Chineză simplificată, Portugheză, Turcă
- Alte avantaje: Suport VESA (100x100 mm), Blocare Kensington

## Support

- Înclinare: -5/+20 grad

## Alimentare

- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Mod Oprit: &lt; 0,5 W
- Mod pornit: &lt; 31,7 W (metodă de testare EnergyStar 5.0)
- Mod Standby: &lt; 0,5 W
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

## Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 570 x 437 x 225 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 626 x 500 x 171 mm
- Produs fără suport (mm): 570 x 353 x 62 mm

## Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 6,7 kg
- Produs cu suport (kg): 4,9 kg
- Produs fără suport (kg): 4,5 kg

## Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C °C

## Durabilitate

- Date ecologice și energetice: RoHS, EPEAT Silver, EnergyStar 5.0

## Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: BSMI, Siglă CE, FCC, Clasa B, GOST, UL/cUL, TCO 5.1

## Carcasă

- Culoare: Negru/Negru
- Finalizare: Glossy

